
Навигационная панель

ПК

Акцентная стена по дизайн проекту, где нежелательно размещение инж. систем, коммуникаций, тех. оборудования. Так как появится новый тип ПК с учетом покраски под акцентную стену.

Стены без акцентных решений

Обозначение переноса ПК. ПК переносится или из-за близкого расположения к навигационной панели, или из-за расположения его на акцентной стене

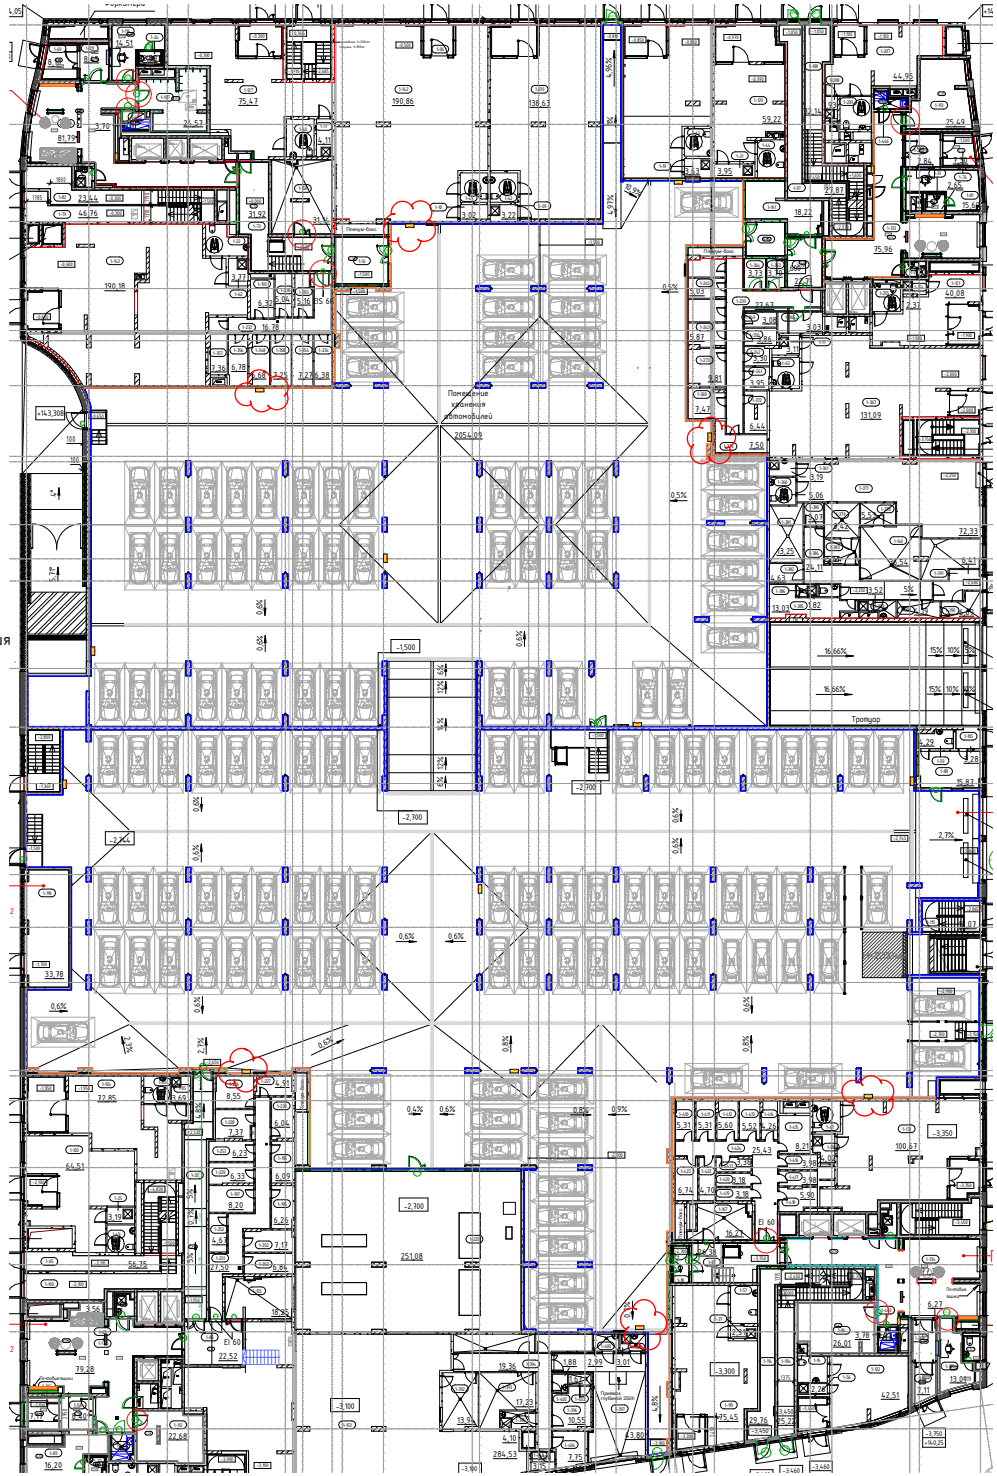

Навигационная панель

ПК

Акцентная стена по дизайн проекту, где нежелательно размещение инж. систем, коммуникаций, тех. оборудования. Так как появится новый тип ПК с учетом покраски под акцентную стену.

Стены без акцентных решений

Обозначение переноса ПК. ПК переносится или из-за близкого расположения к навигационной панели, или из-за расположения его на акцентной стене

