
Free Style
Technology

Тел.: +7(495)775-33-72
E-mail: kr@fst.ru
www.fst.ru

Инструкция по сборке и установке рамы зажимной FST

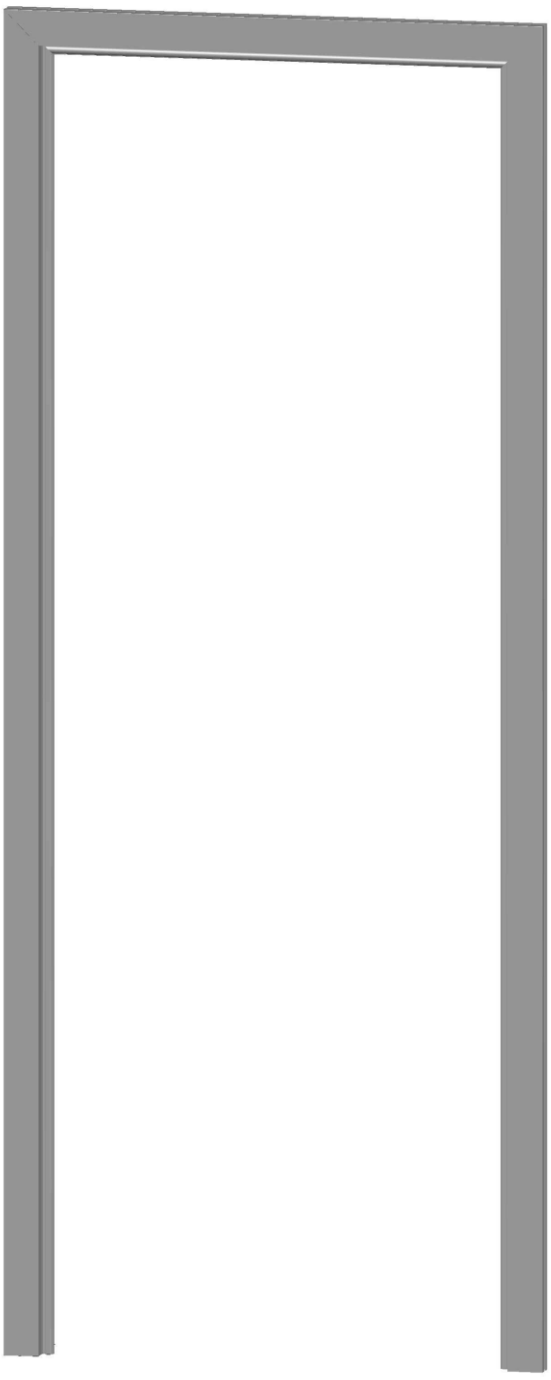

1. При помощи двухголового станка (типа ВСК-4000) из профиля рамы зажимной FST резать заготовки в размер: одну горизонтальную – 938 мм и две вертикальные – 2119 мм. (рис.1).

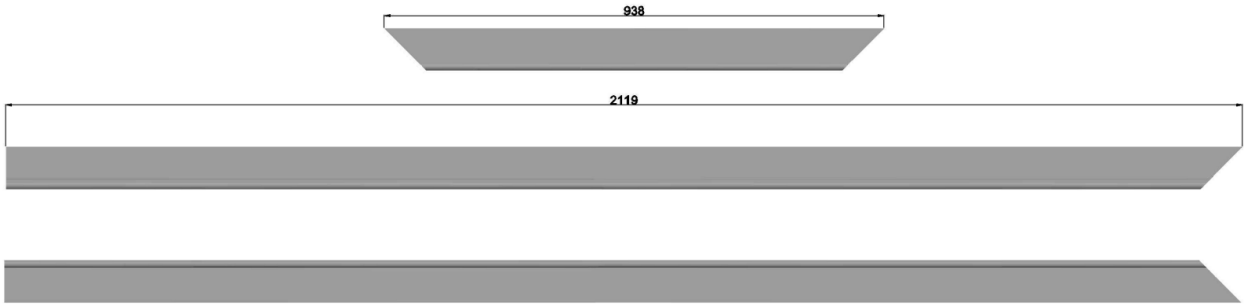


Рис.1

2. Подготовка рамы

2. 1 На (рис.2) показана схема подготовки рамы к монтажу, в утолщении рамы сверлим отверстия Ø5мм с последующей нарезкой резьбы М6, от края планки отступив 50мм, далее с шагом 300мм.

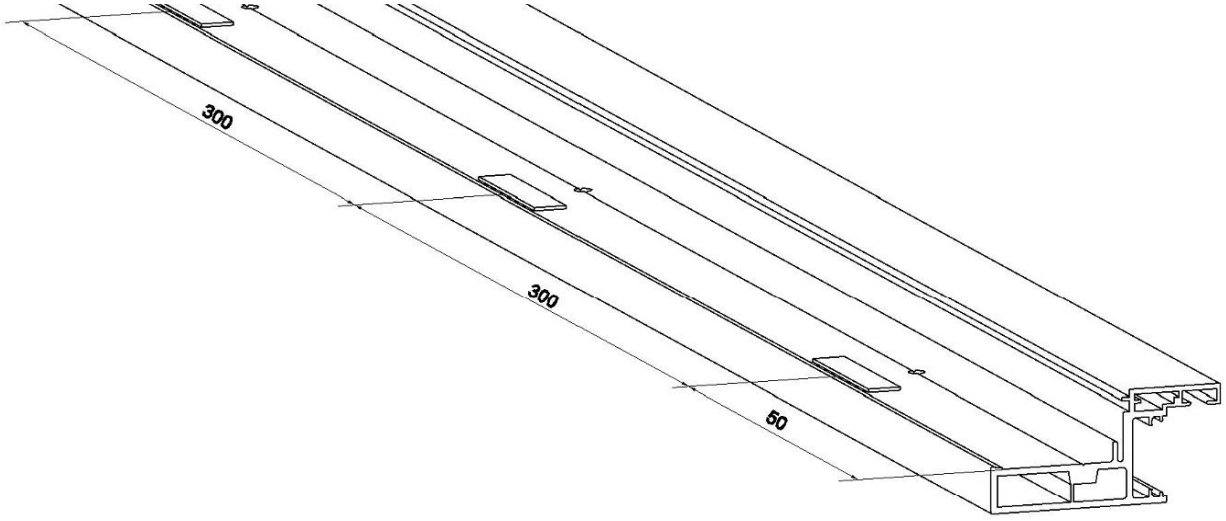


Рис.2

2.2 Для удобства и простоты монтажа в раме необходимо сделать фрезеровку под ригель замка (Рис.3)

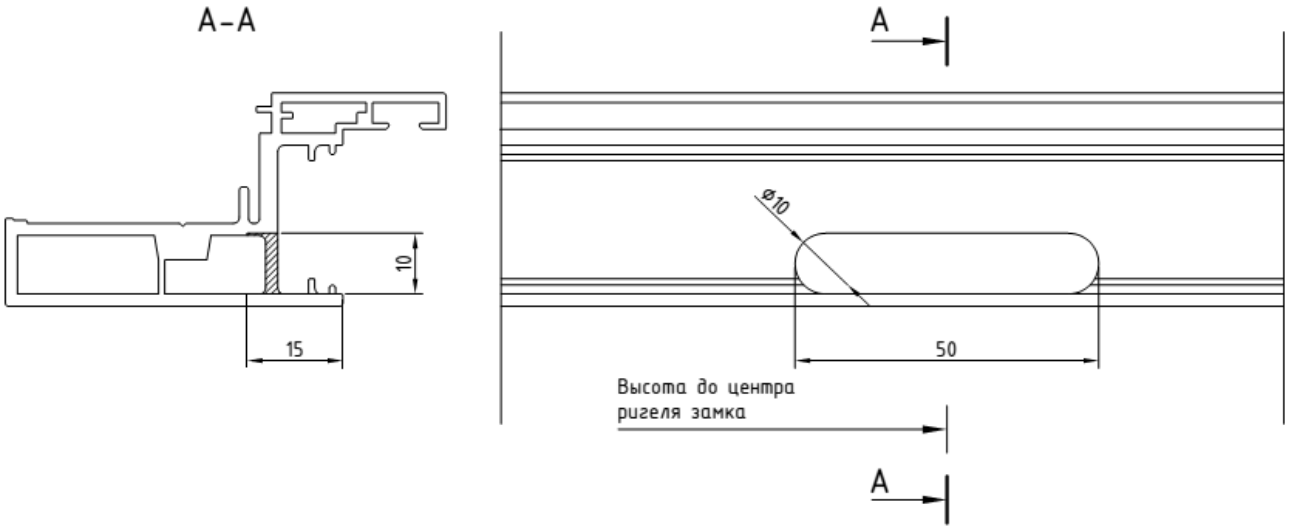


Рис.3

2.3 Над отверстием клеим паранитовые прокладки 10х50х1мм чтобы исключить контакт стекла с металлом. (Рис.4)



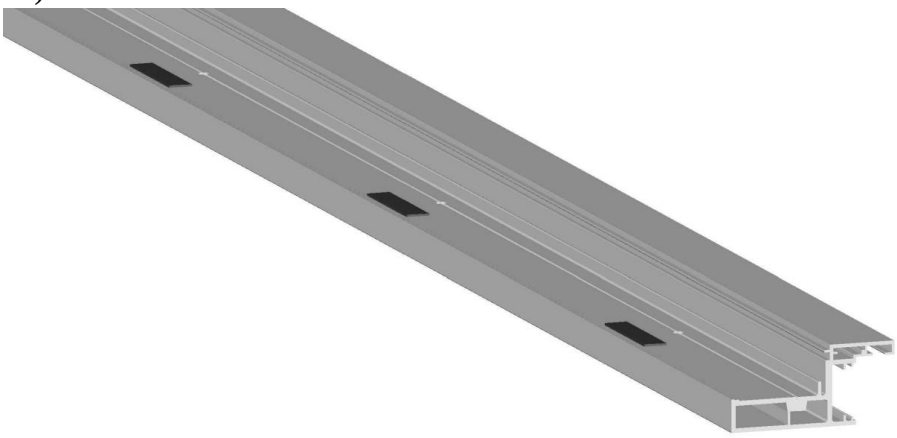


Рис.4

Для сборки рамы зажимной FST, используются выравнивающие уголки и уголки фиксирующие 50х50х4мм . (рис.5)

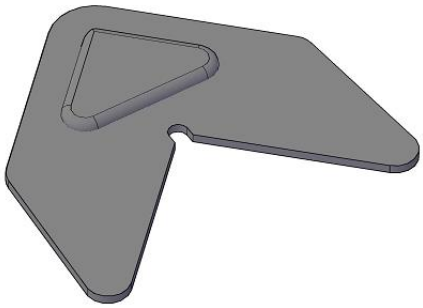

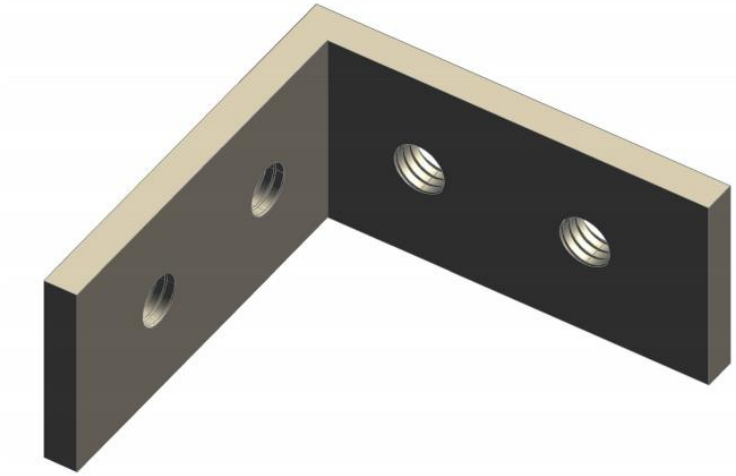

Выравнивающий уголок уголок 50х50х4мм

Рис.5

2.4 Установить выравнивающие уголки в пазы профиля выпуклой частью к внешней планке рамы (рис.6) В фурнитурный паз коробки зажимной рамы устанавливаем уголки фиксирующие 50х50х4мм с установочными винтами М6х10 (рис. 7).

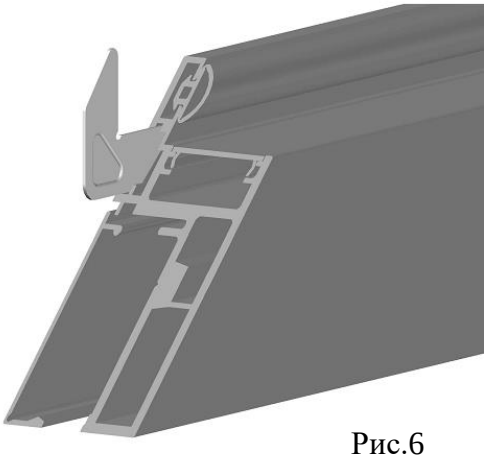


Рис.6

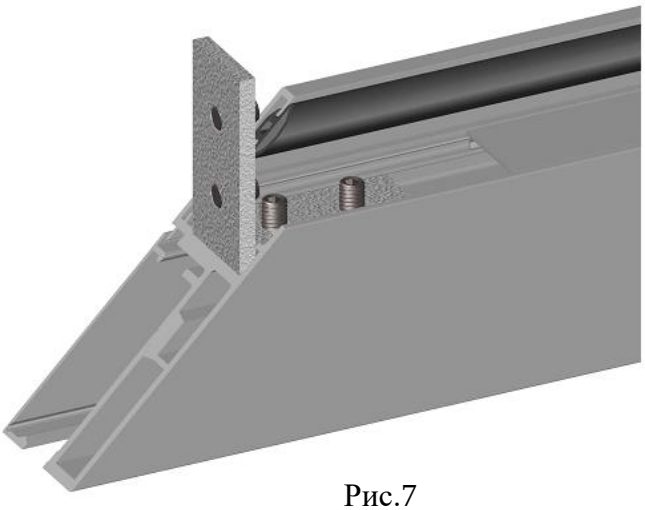


Рис.7

2.5 Свести вертикальные и горизонтальные планки рамы и зафиксировать их при помощи уголков 50х50х4 под углом 90° (рис. 8) при помощи шестигранника №3.



рис. 8

3. Монтаж рамы

3.1 Если для установки двери используются петли assa abloy V504 или FST 81AL, то в вертикальную планку рамы на которую планируется навешивать петли необходимо установить закладные под петли в фурнитурный паз профиля рамы (конструкция закладных такова что после монтажа рамы их установка будет невозможна) **Обратите внимание на правильность установки закладной по отверстиям, приложив петлю, так как закладная не симметрична!!!** (рис. 9)

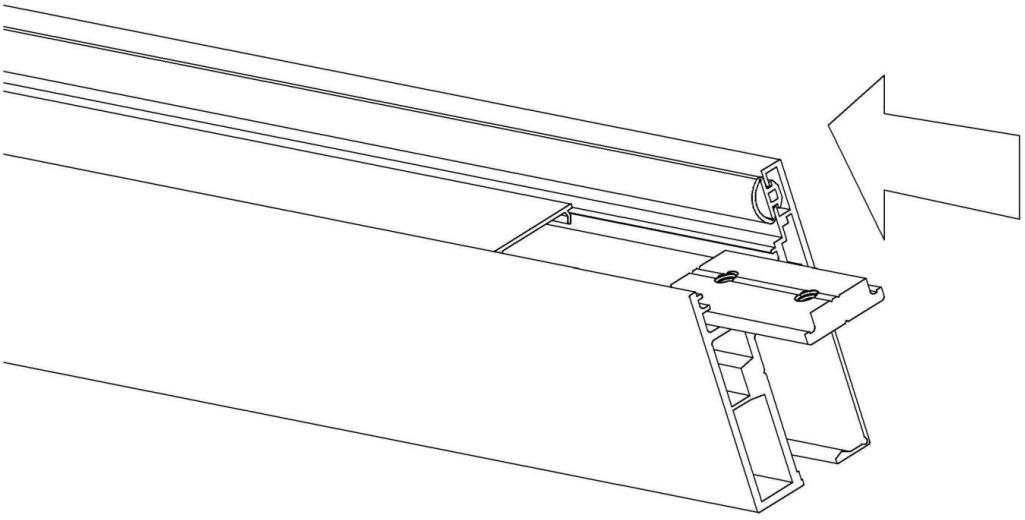


Рис.9

3.2 После установки закладных вставить собранную раму в проем, и закрепляем раму при помощи прижимных клипс и винтов М6х25 с потай головкой под шестигранник **(**рис. 10).

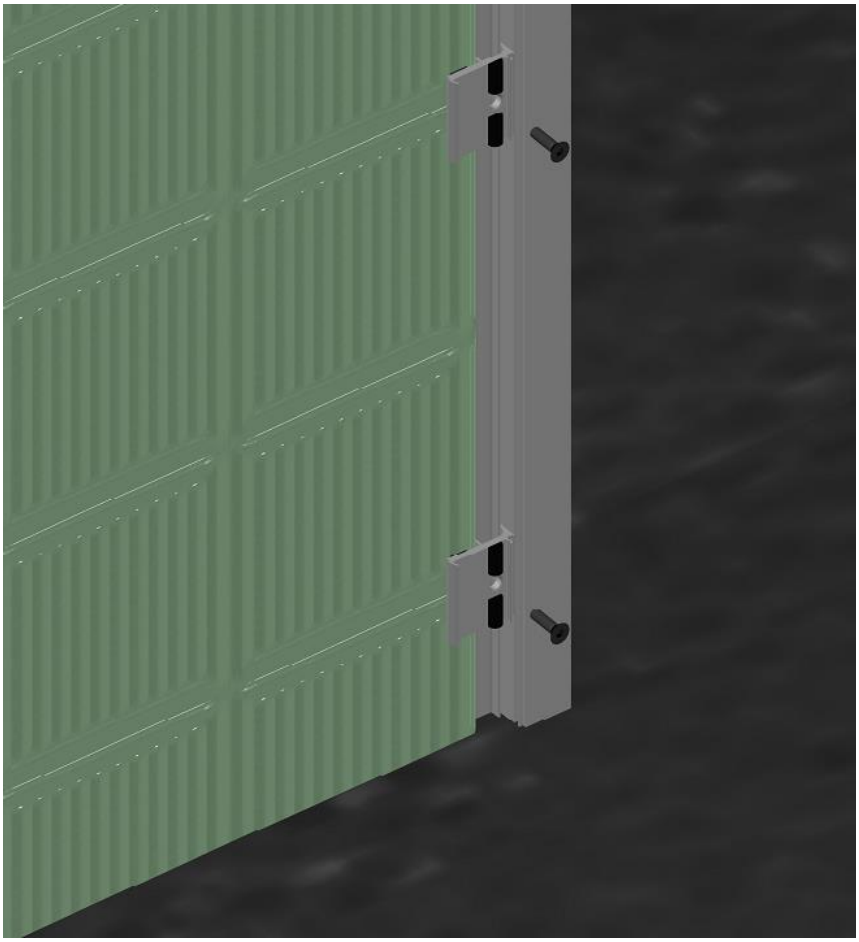


Рис. 10

3.3 После монтажа рамы, необходимо установить декоративную крышку закрывающую прижимные клипсы. ***1 заводим нижнюю часть декоративной крышки. 2 защелкиваем крышку на клипсах***. Буферная лента на клипсах создает упругий подпор декоративной крышки. (рис. 11)

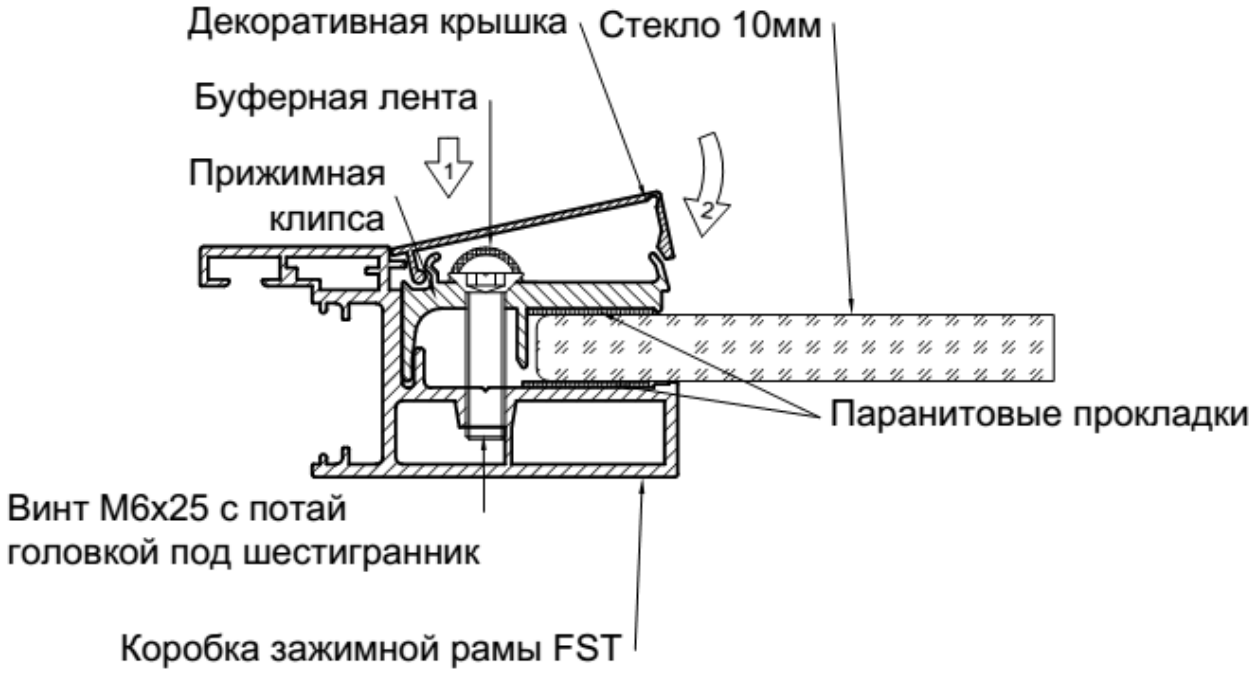


Рис.11

3.4 Устанавливаем в раму уплотнитель и полотно с фурнитурой. Петли assa abloy V504 и FST 81 AL крепятся к раме зажимной FST по средствам закладного элемента винтами 5х10 и имеют регуливку по высоте (рис. 12). Иные петли крепятся комплектными саморезами по месту.

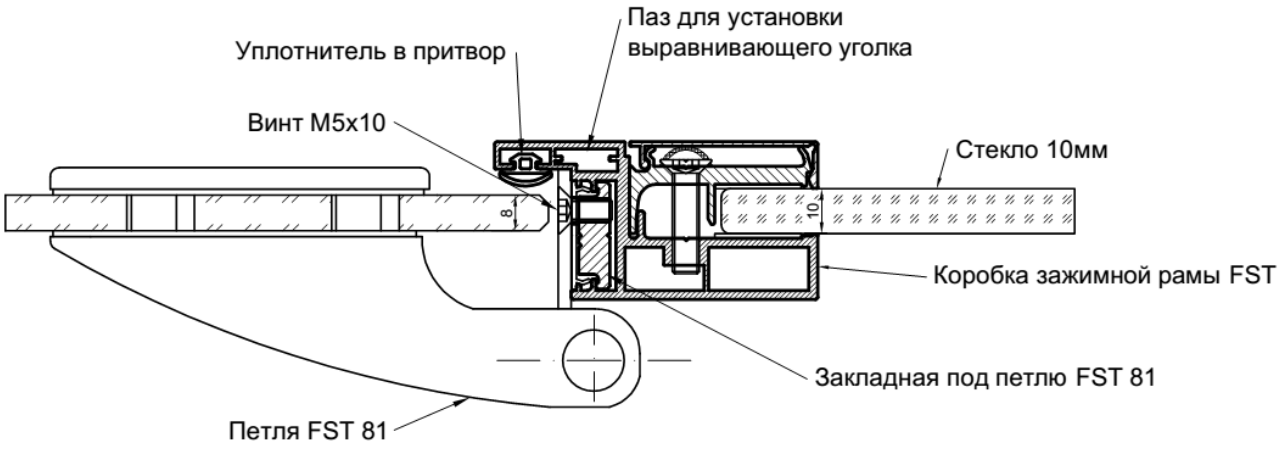


рис. 12

3.5 Заглушка вставляется в фурнитурный паз после установки дверного полотна и фурнитуры, скрывая крепление рамы (рис 13)

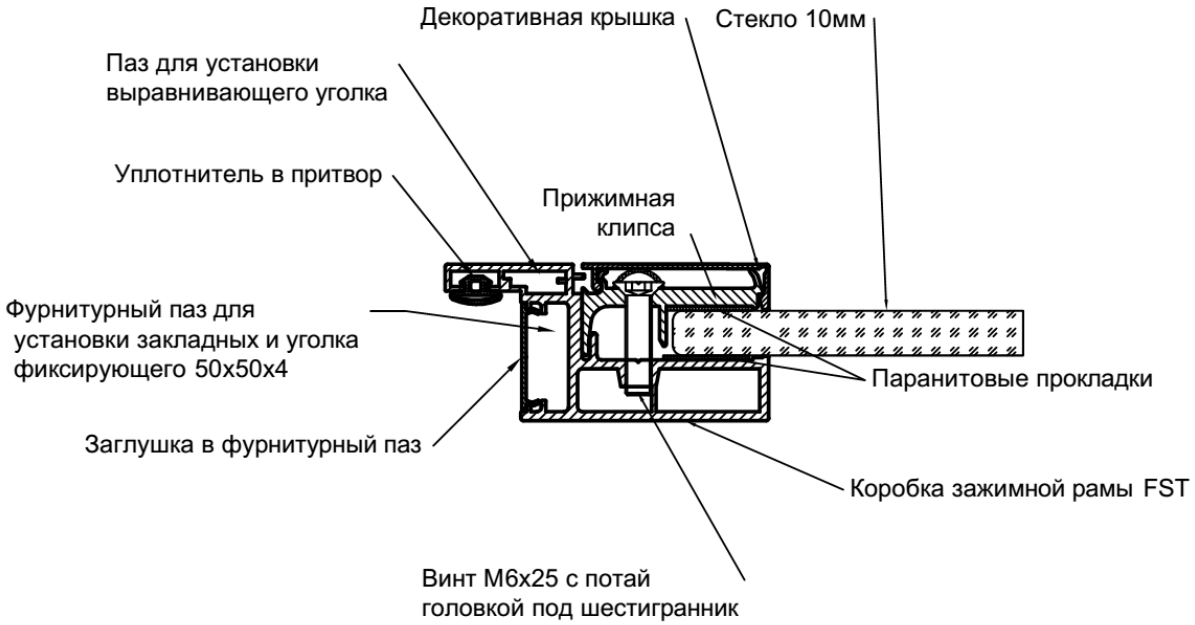


Рис. 13

Работы по совершенствованию систем ведутся постоянно, по этому, ООО «Фристайл технолоджи» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в предлагаемые изделия.