Система "Теневой Профиль"

Для жилых, общественных, производственных помещений

# РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
# ТЕНЕВЫХ СТАНДАРТНЫХ СТЫКОВ ПОЛА, СТЕН, ПОТОЛКА И ОКОН

Выпуск 4.6

# Содержание

Теневой профиль ТИП1.....1-11
Теневой профиль ТИП2.....12-15
Теневой профиль ТИП2.2.....16-19
Теневой профиль ТИП3.....20-22
Теневой профиль ТИП4.....23
Теневой профиль ТИП5.....24-26
Теневой профиль ТИП6.....27-28
Теневой профиль ТИП6.1.....29-31
Теневой профиль ТИП6.2.....32-35
Теневой профиль ТИП7.....36-37
Теневой профиль ТИП8.....38-39

# Список интрументов и материалов для установки Теневого Профиля

Необходимые инструменты для монтажа Теневого Профиля


1. Пила торцовочная с диском по алюминию
2. Шуруповерт
3. Болгарка (шлифмашина)
4. Шаблоны (Можно приобрести вместе с профилем)
5. Правило
6. Шпатель 100мм и 300мм
7. Пистолет с жидкими гвоздями
8. Клей на цементной основе Tenevoy (Можно приобрести вместе с профилем)

---


Если необходимо вырезать штробу в стене, то:

8. Штроборез
9. Перфоратор с пикой


Шаблон1 для плитки

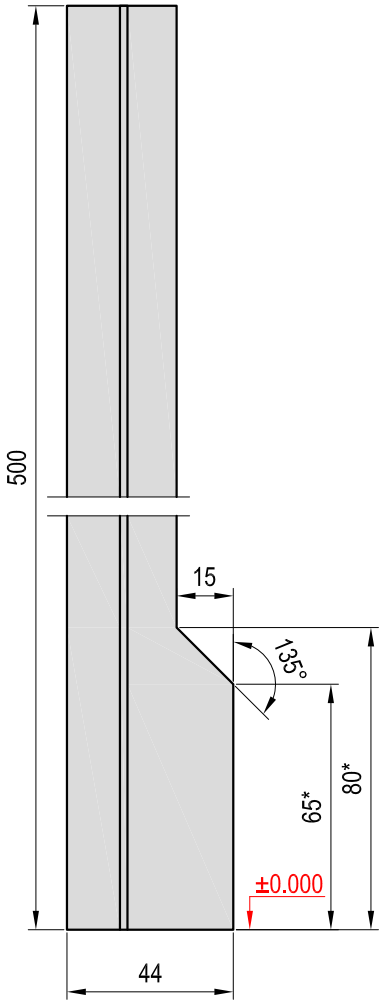



Шаблон2 для паркета/ламината

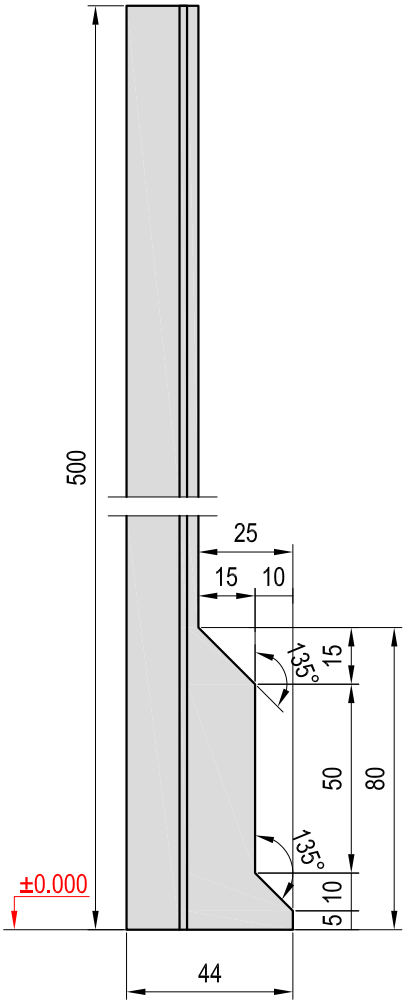


Шаблон3 для ТИП2+паркет

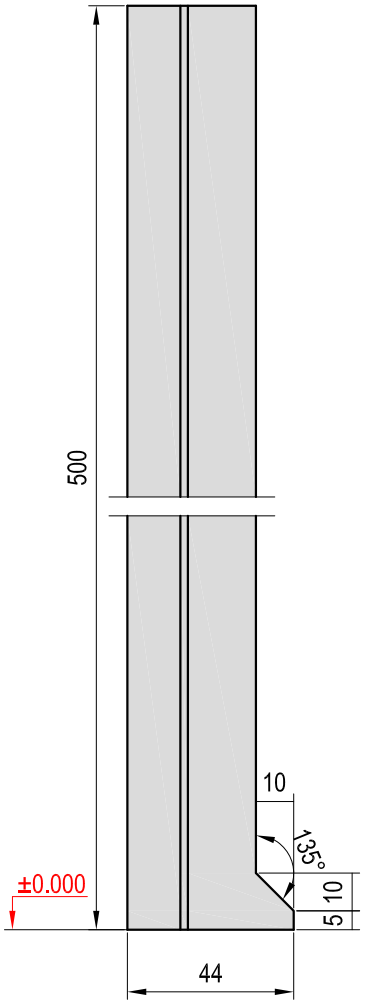


Шаблон4 для 6.1, 6.2

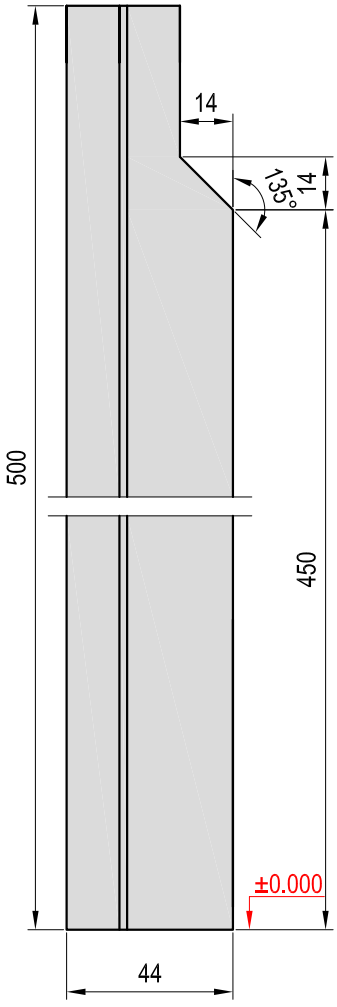



* -Высота шаблона расчитана из толщины чистового пола в 20мм

# Теневой профиль ТИП1 под штукатурку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Напольные покрытия (без свойств расширения или сжатия) с оштукатуренной стеной


## Узел Стена-Пол

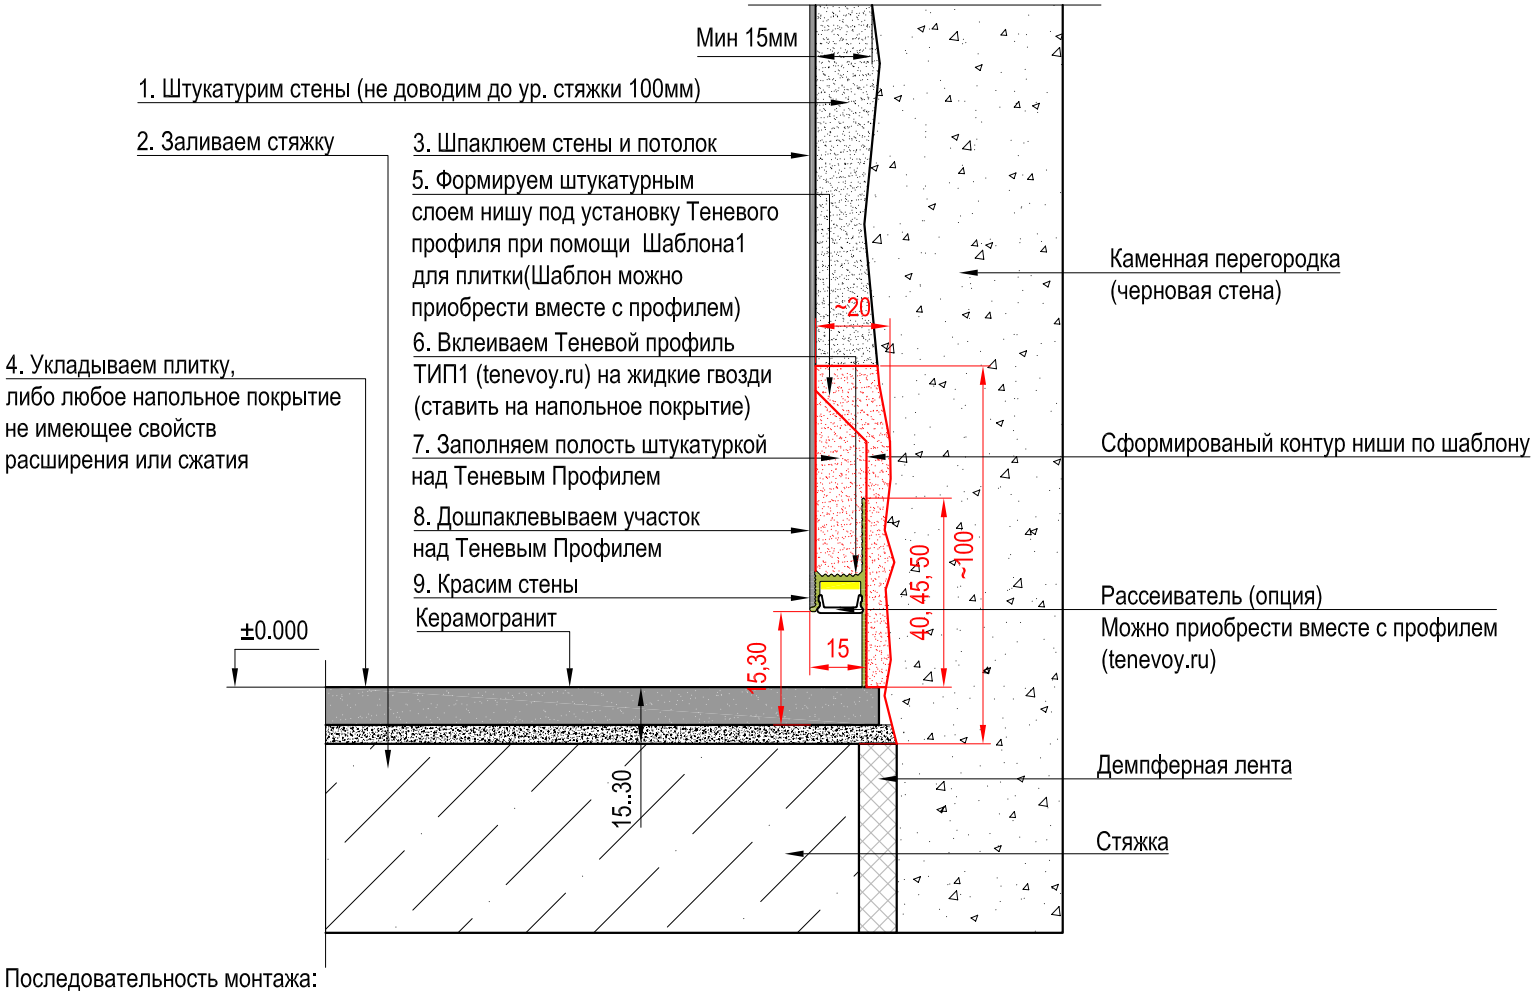



Последовательность монтажа:

1. Штукатурим стены (не доводим до ур. стяжки 100мм)
2. Заливаем стяжку
3. Шпаклюем стены и потолок
4. Укладываем плитку, либо любое напольное покрытие не имеющее свойств расширения или сжатия
5. Формируем штукатурным слоем нишу под установку Теневого профиля при помощи Шаблона1 для плитки (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
6. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 на жидкие гвозди
7. Заполняем полость штукатуркой над Теневым Профилем
8. Дошпаклевываем участок над Теневым Профилем
9. Красим стены
10. При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)


ТИП1-20мм

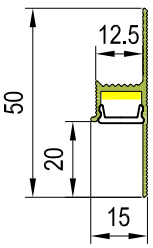


ТИП1-15мм

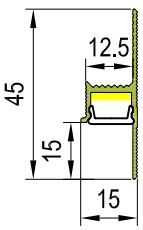


ТИП1 под 9,5мм

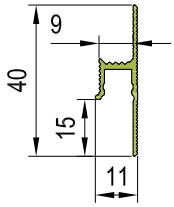


Примечание:

- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП1 под штукатурку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для напольных покрытий с невидимым демпферным швом (имеющих свойства расширения или сжатия)

## Узел Стена-Пол




Последовательность монтажа:

1. Штукатурим стены (не доводим до ур. стяжки 100мм)
2. Заливаем стяжку
3. Шпаклюем стены и потолок
4. Укладываем паркет, либо любое напольное покрытие имеющие свойство расширяться или сжиматься
5. Заполняем полость штукатуркой при помощи Шаблона2 для паркета (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
6. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 на жидкие гвозди
7. Заполняем полость штукатуркой над Теневым Профилем
8. Дошпаклевываем участок над Теневым Профилем
9. Красим стены
10. При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

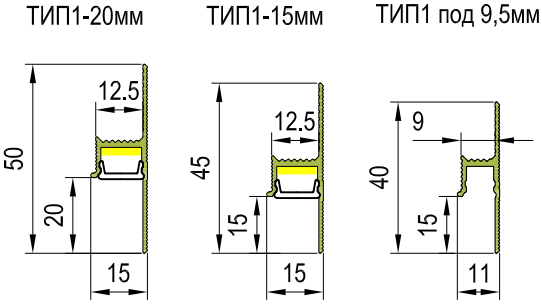


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП1 под штукатурку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для отрыва оштукатуренной стены от потолка

## Узел Стена-Потолок

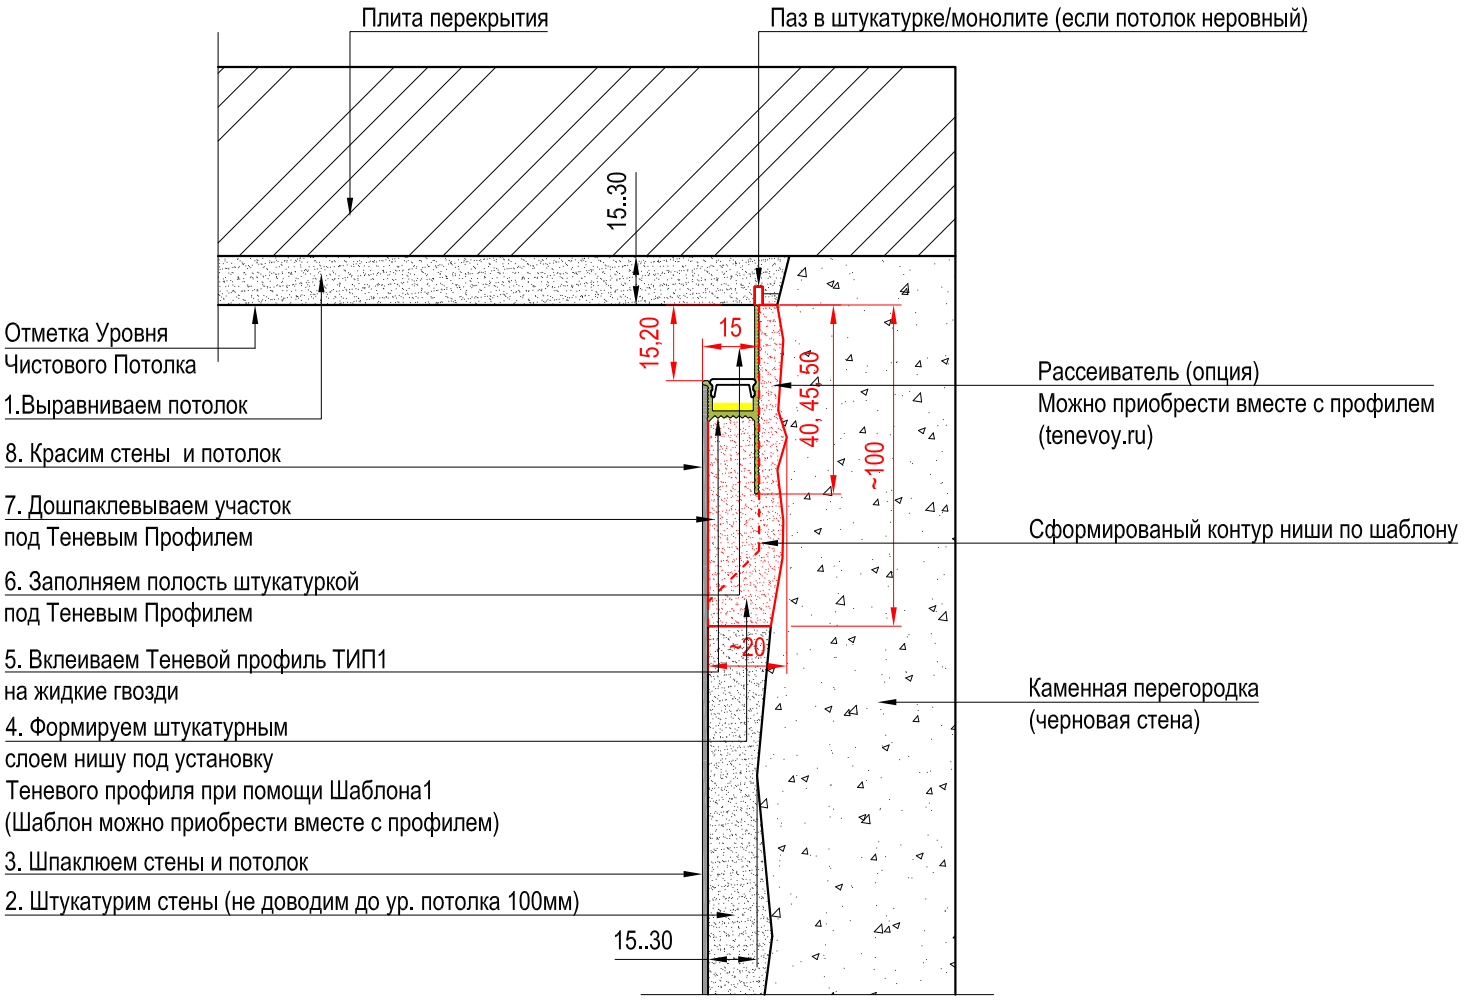


Последовательность монтажа:

1.Выравниваем потолок
2. Штукатурим стены (не доводим до ур. потолка ~80мм)
3. Шпаклюем стены и потолок
4. Формируем штукатурным слоем нишу под установку теневого профиля при помощи Шаблона1 (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
5. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 на жидкие гвозди
6. Заполняем полость штукатуркой под Теневым Профилем
7. Дошпаклевываем участок под Теневым Профилем
8. Красим стены и потолок
9. При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

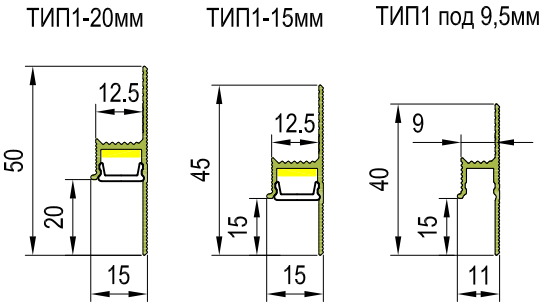


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм
- Электрические провода опускающиеся с потолка необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП1 под штукатурку (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для отрыва оштукатуренного потолка от стены

## Узел Стена-Потолок

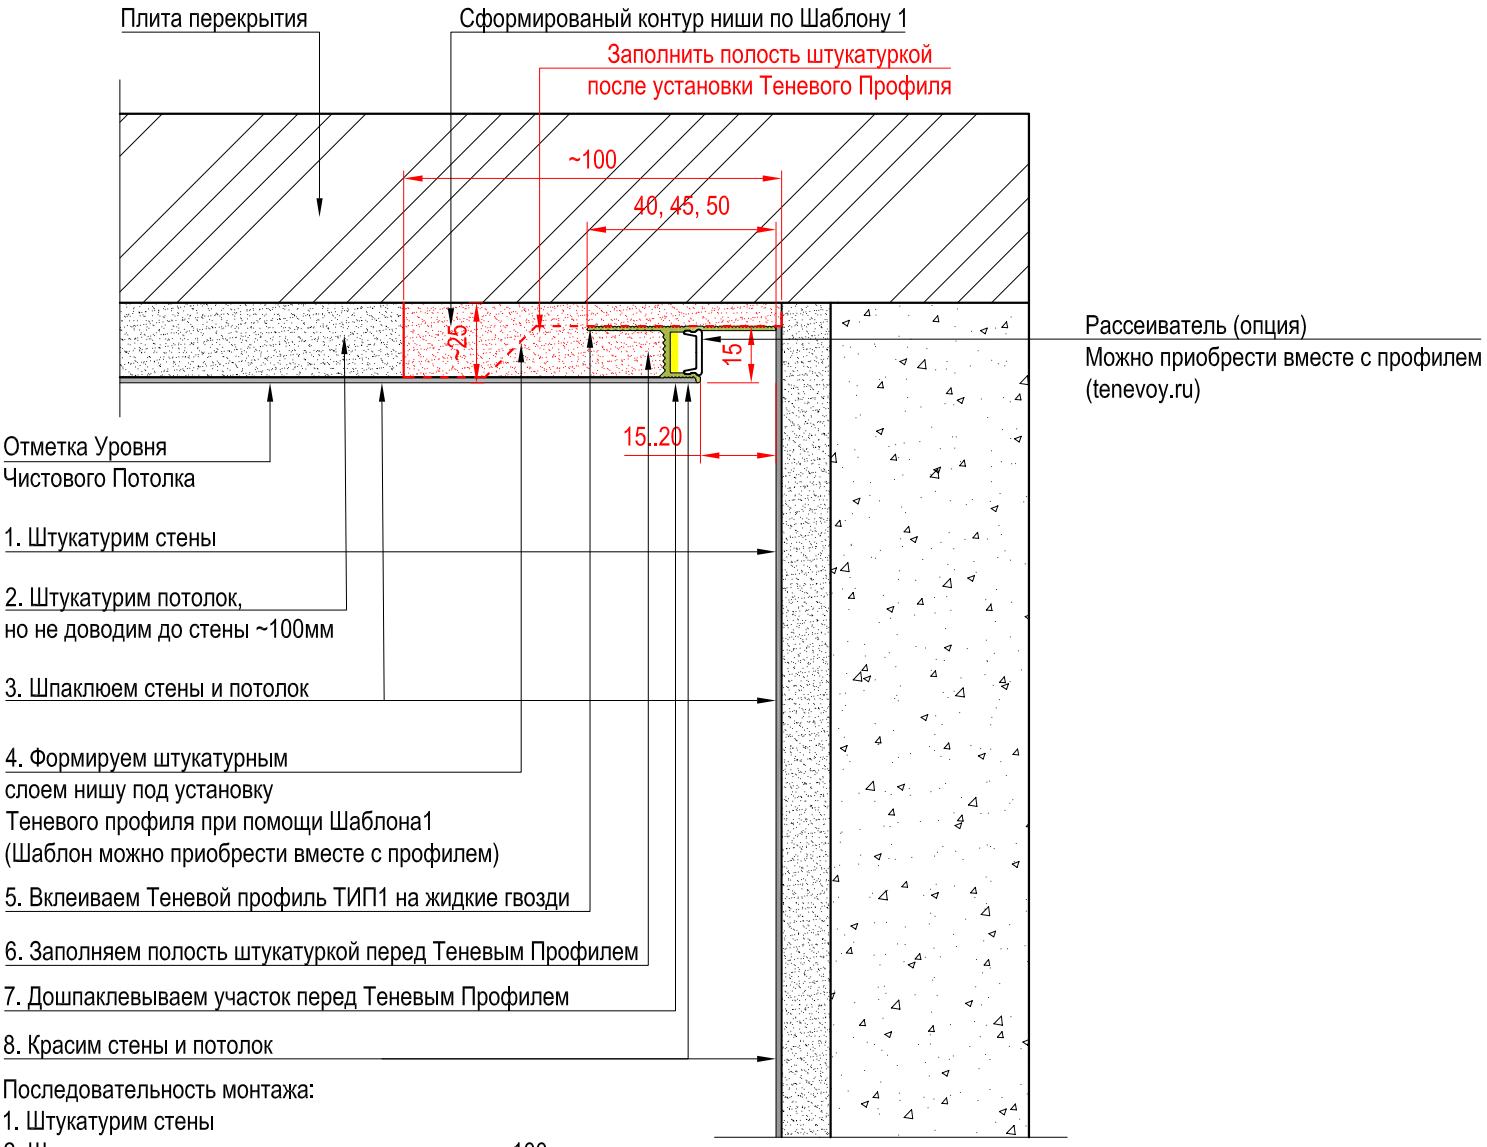


Последовательность монтажа:
1. Штукатурим стены
2. Штукатурим потолок, но не доводим до стены ~100мм
3. Шпаклюем стены и потолок
4. Формируем штукатурным слоем нишу под установку Теневого профиля при помощи Шаблона 1 (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
5. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 на жидкие гвозди
6. Заполняем полость штукатуркой перед Теневым Профилем
7. Дошпаклевываем участок перед Теневым Профилем
8. Красим стены и потолок
9. При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

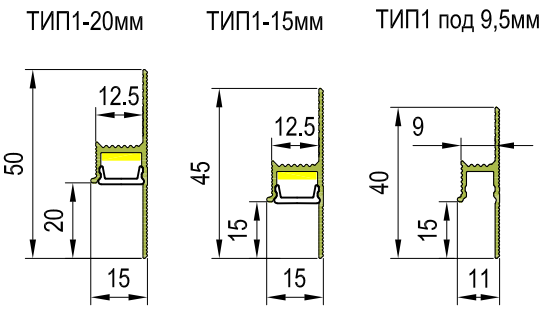



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм
- Электрические провода на пересечении с теневым профилем необходимо утопить глубже в тело стены и потолка, т.е. глубже чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ перегородку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для напольных покрытий с невидимым демпферным швом (не имеющих свойства расширения или сжатия)

## Узел Стена-Пол

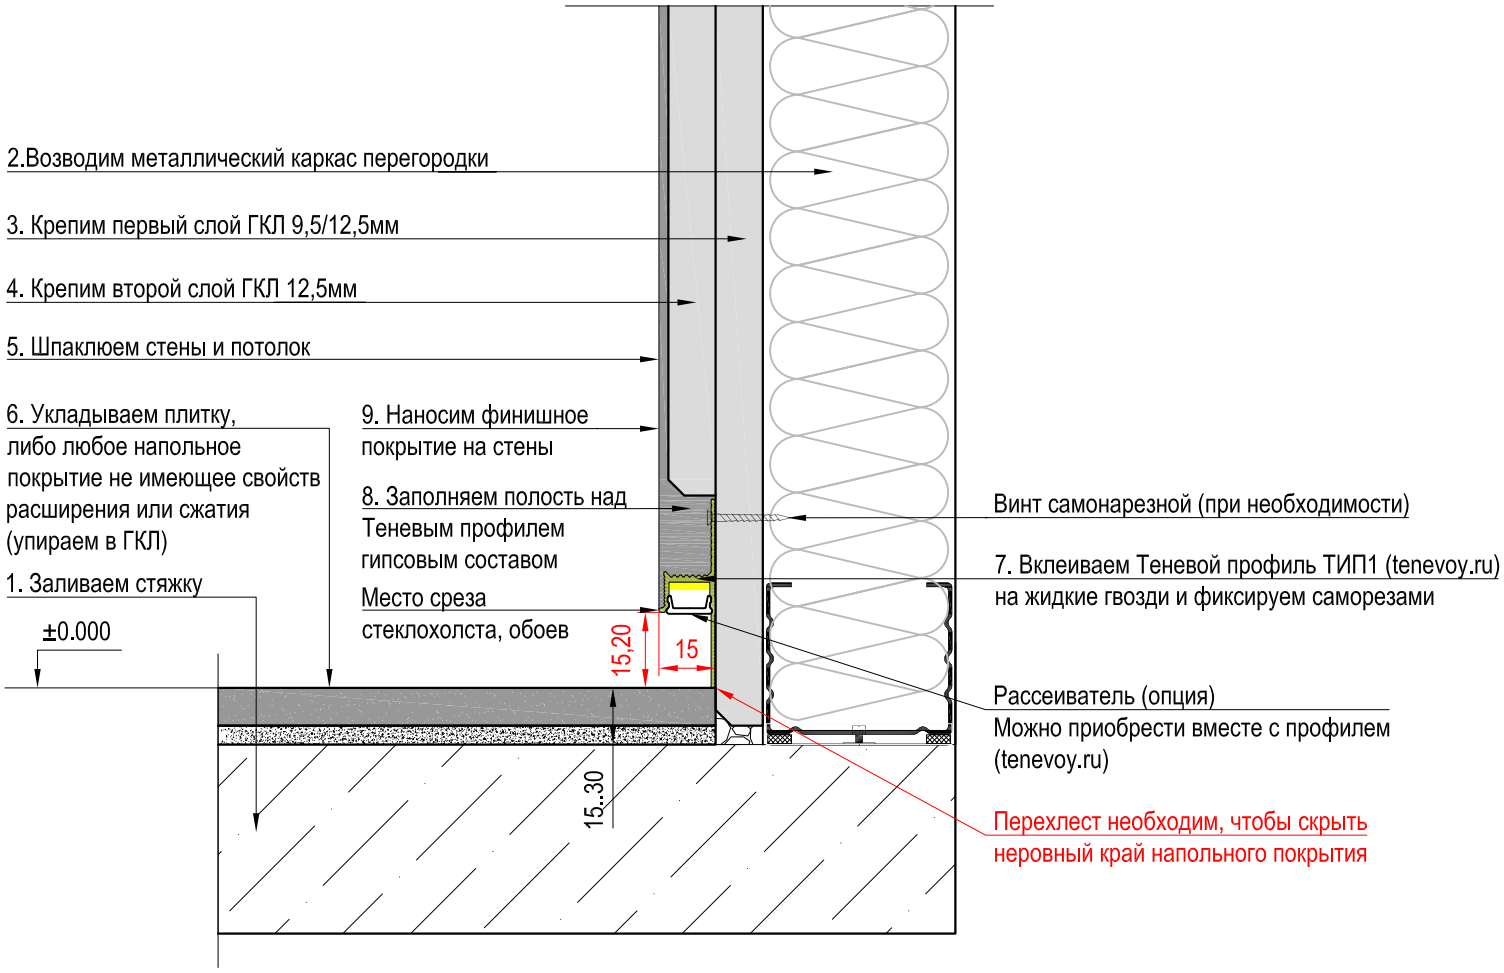


Последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
5. Шпаклюем стены и потолок
6. Укладываем плитку, либо любое напольное покрытие не имеющее свойств расширения или сжатия
7. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 (tenevoy.ru) на жидкие гвозди
8. Заполняем полость над Теневым профилем гипсовым составом для заделки стыков (Uniflott, Unihard, Pufas и т.п.)
9. Наносим финишное покрытие на стены

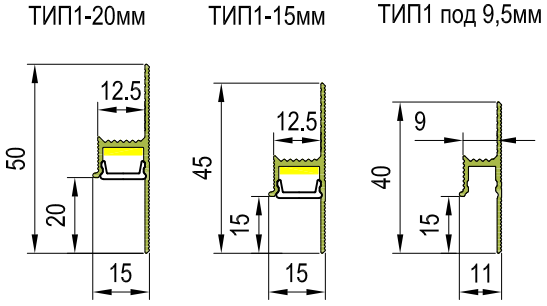


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм

# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ перегородку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для напольных покрытий с невидимым демпферным швом (имеющих свойства расширения или сжатия)

## Узел Стена-Пол

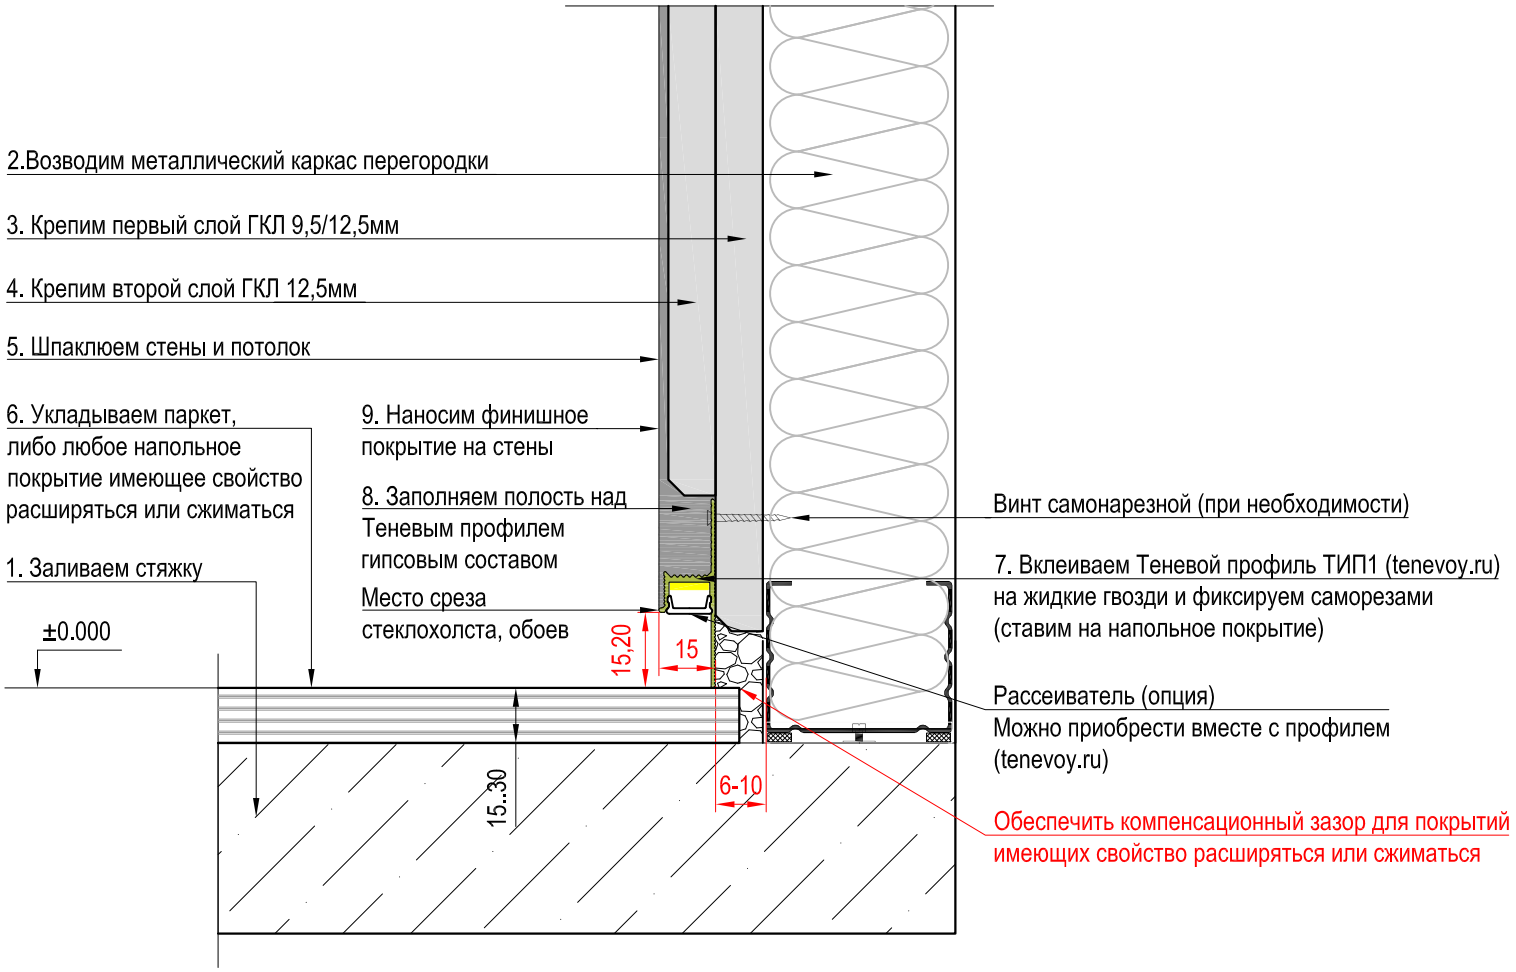


Последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
5. Шпаклюем стены и потолок
6. Укладываем паркет,либо любое напольное покрытие имеющее свойство расширяться или сжиматься
7. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 (tenevoy.ru) на жидкие гвозди, профиль должен ставиться на напольное покрытие
8. Заполняем полость над Теневым профилем гипсовым составом для заделки стыков (Uniflott, Unihard, Pufas и т.п.)
9. Наносим финишное покрытие на стены
10. При использовании подсветки вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

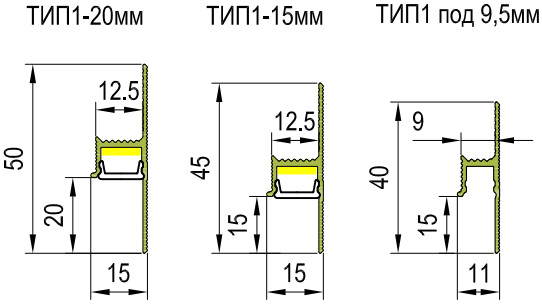


6.

Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм

# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ перегородку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для любых напольных покрытий

## Узел Стена-Пол

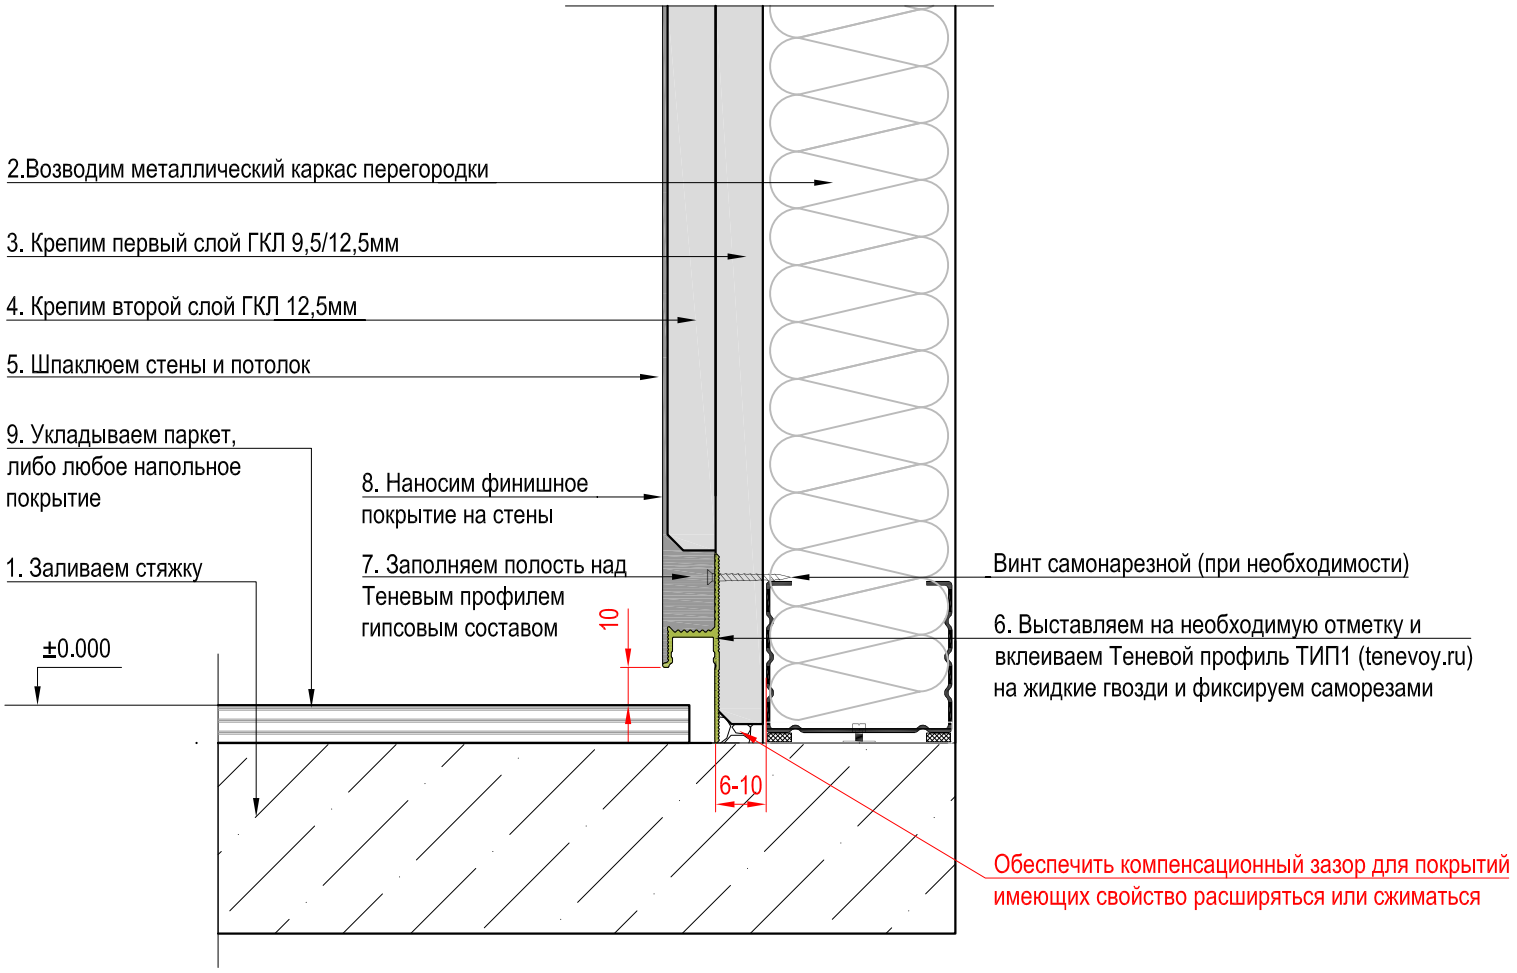


Последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
5. Шпаклюем стены и потолок
6. Выставляем на необходимую отметку и вклеиваем\
Теневой профиль ТИП1 (tenevoy.ru) на жидкие гвозди
7. Заполняем полость над Теневым профилем гипсовым составом для заделки стыков (Uniflott, Unihard, Pufas и т.п.)
8. Наносим финишное покрытие на стены
9. Укладываем паркет,либо любое напольное покрытие

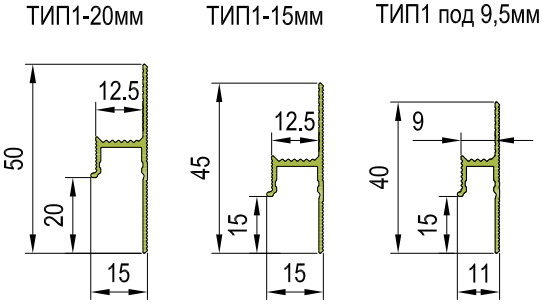


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП1 под штукатурку (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для любых напольных покрытий

## Узел Стена-Пол




Последовательность монтажа:
1. Штукатурим стены (не доводим до ур. стяжки 100мм)
2. Заливаем стяжку
3. Шпаклюем стены и потолок
4. Заполняем полость штукатуркой при помощи Шаблона2 для паркета (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
5. Вклеиваем Теневой профиль ТИП1 на жидкие гвозди
6. Заполняем полость штукатуркой над Теневым Профилем
7. Дошпаклевываем участок над Теневым Профилем
8. Красим стены
9. Укладываем паркет, или любое напольное покрытие

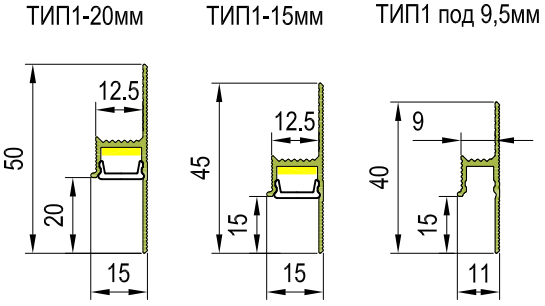



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ перегородку (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для отрыва перегородки Кнауф от оштукатуренного потолка

## Узел Стена-Потолок

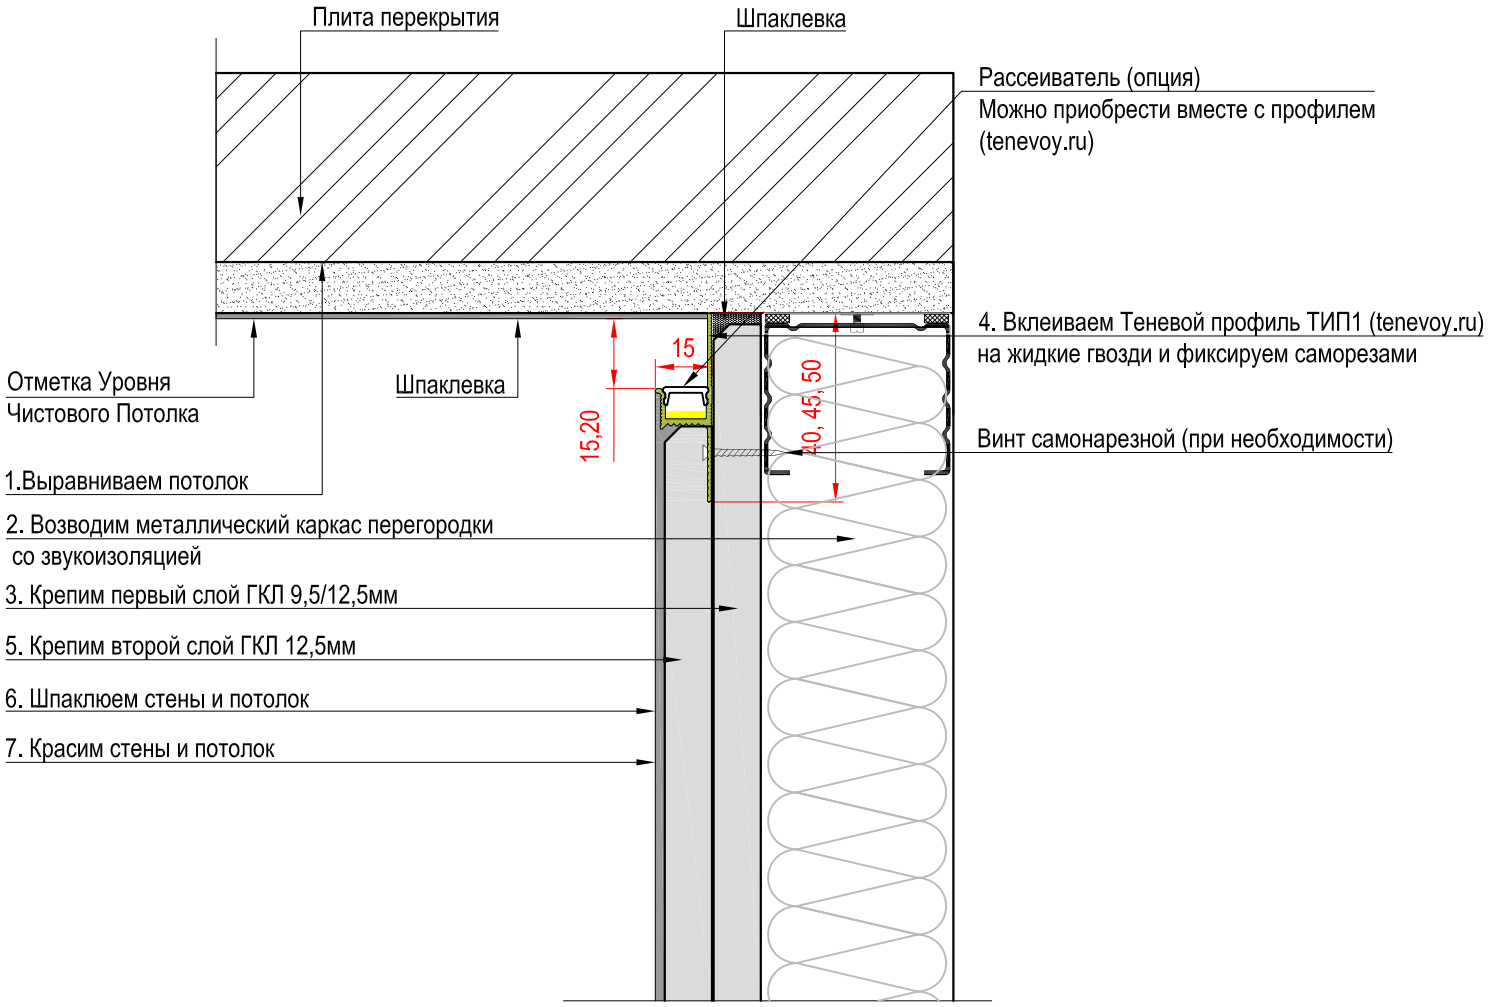


Последовательность монтажа:
1. Выравниваем потолок
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Вклеиваем Теневой профиль (tenevoy.ru) на жидкие гвозди и фиксируем саморезами
5. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Красим стены и потолок
8.При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

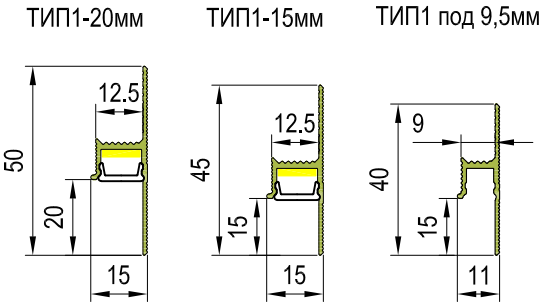



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм

# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ потолок (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Для отрыва стены от подшивного потолка Кнауф с двумя слоями ГКЛ

## Узел Стена-Потолок

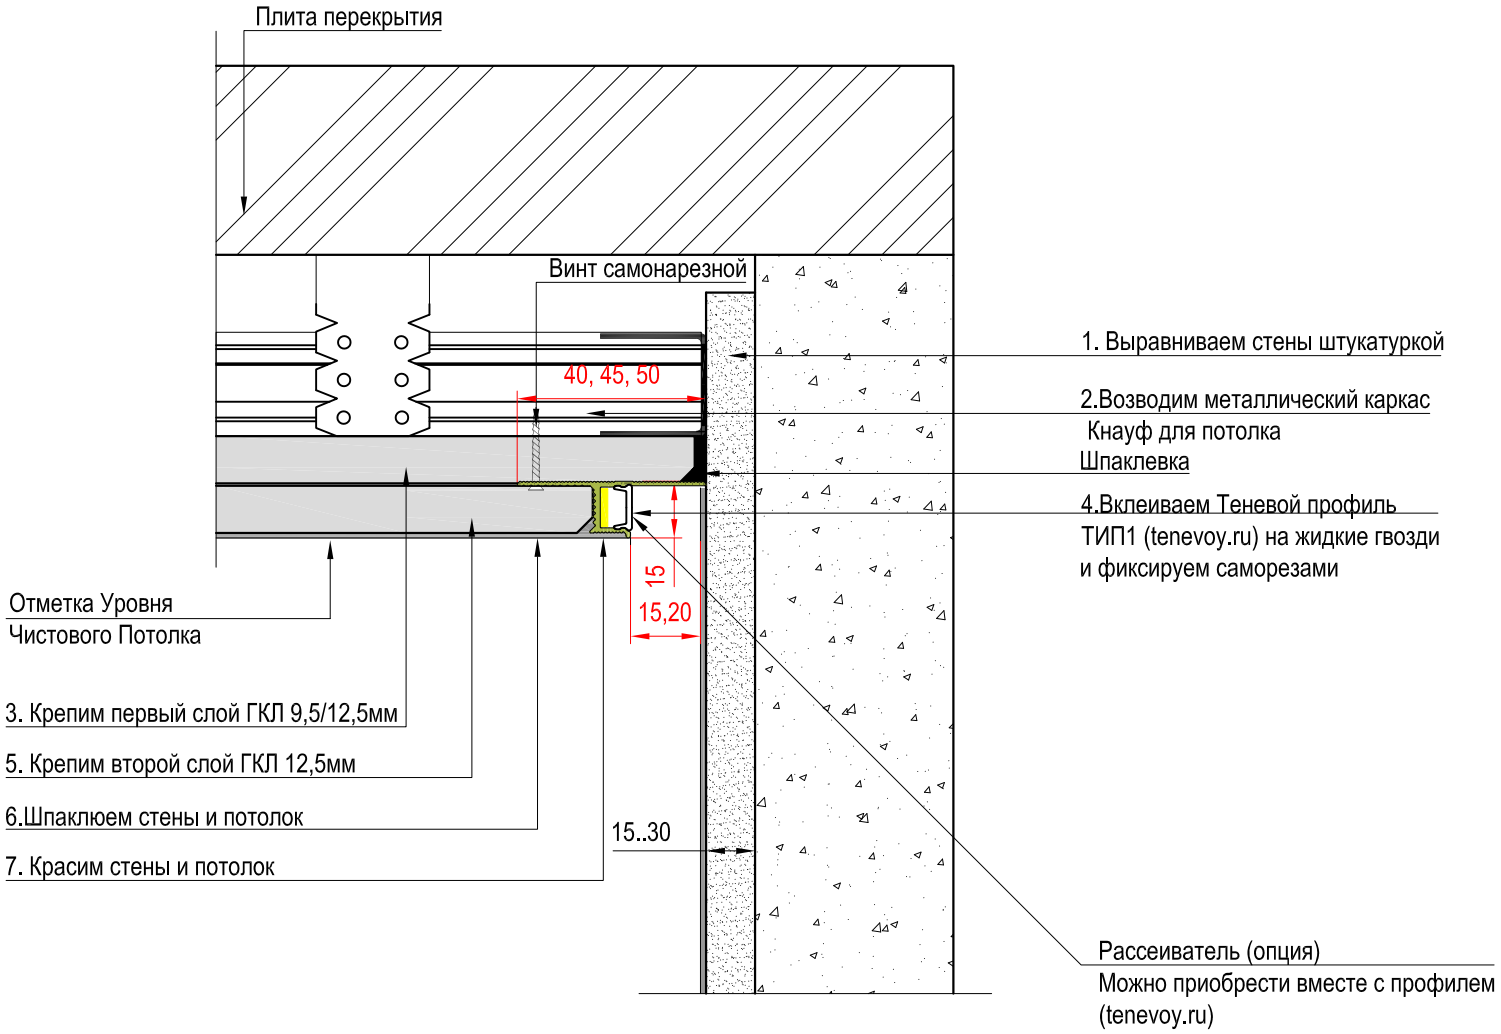


Последовательность монтажа:

1. Выравниваем стены
2. Возводим металлический каркас Кнауф для потолка
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Вклеиваем Теневой профиль (tenevoy.ru) на жидкие гвозди и фиксируем саморезами
5. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Красим стены и потолок
8.При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

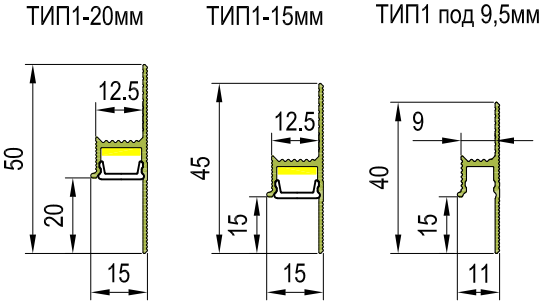


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм


# Теневой профиль ТИП1 под ГКЛ потолок (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Для отрыва стены от подшивного потолка Кнауф с одним слоем ГКЛ

## Узел Стена-Потолок

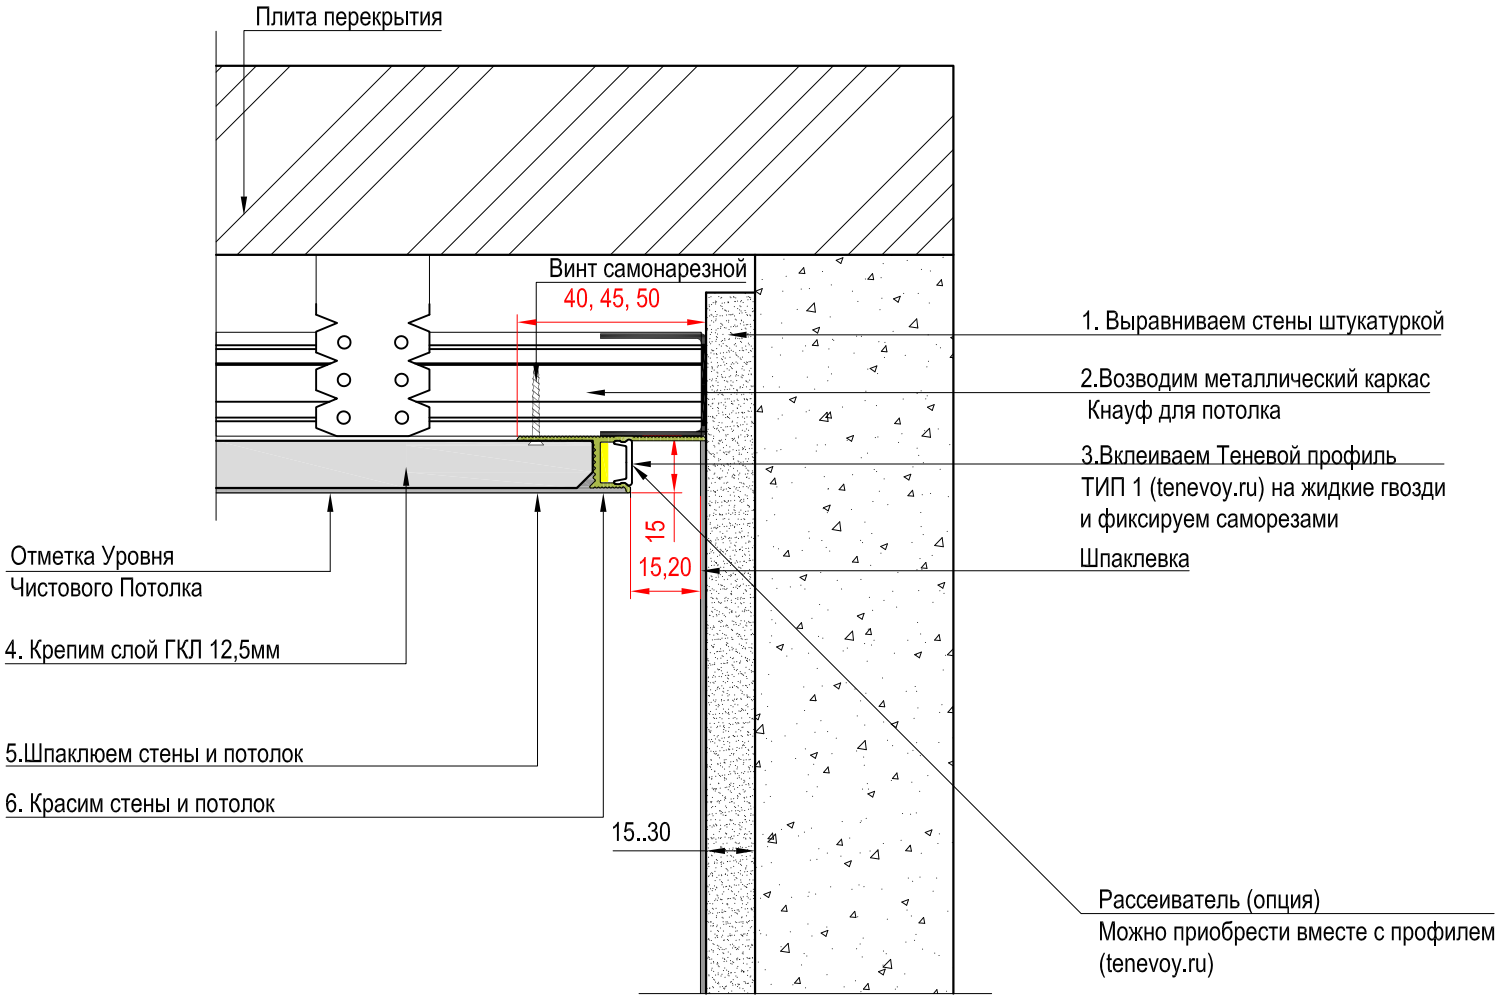

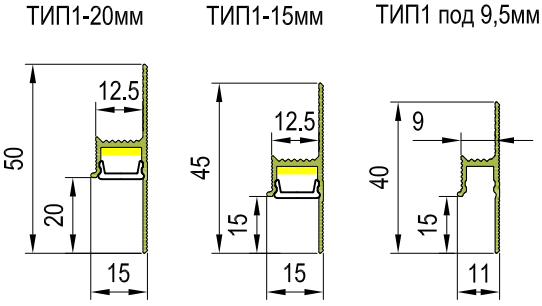
Последовательность монтажа:
1. Выравниваем стены
2. Возводим металлический каркас Кнауф для потолка
3. Вклеиваем Теневой профиль (tenevoy.ru) на жидкие гвозди и фиксируем саморезами
4. Крепим  слой ГКЛ 12,5мм
5. Шпаклюем стены и потолок
6. Красим стены и потолок
7.При использовании подсветки, вклеиваем LED ленту и защелкиваем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Высота теневого зазора может влиять на возможность обслуживания LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазор с подсветкой -20мм


# Теневой профиль ТИП2 под керамогранит/стеновые панели (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Для напольных покрытий с невидимым демпферным швом и стен облицованными керамогранитом, деревянным панелями

## Узел Стена-Пол

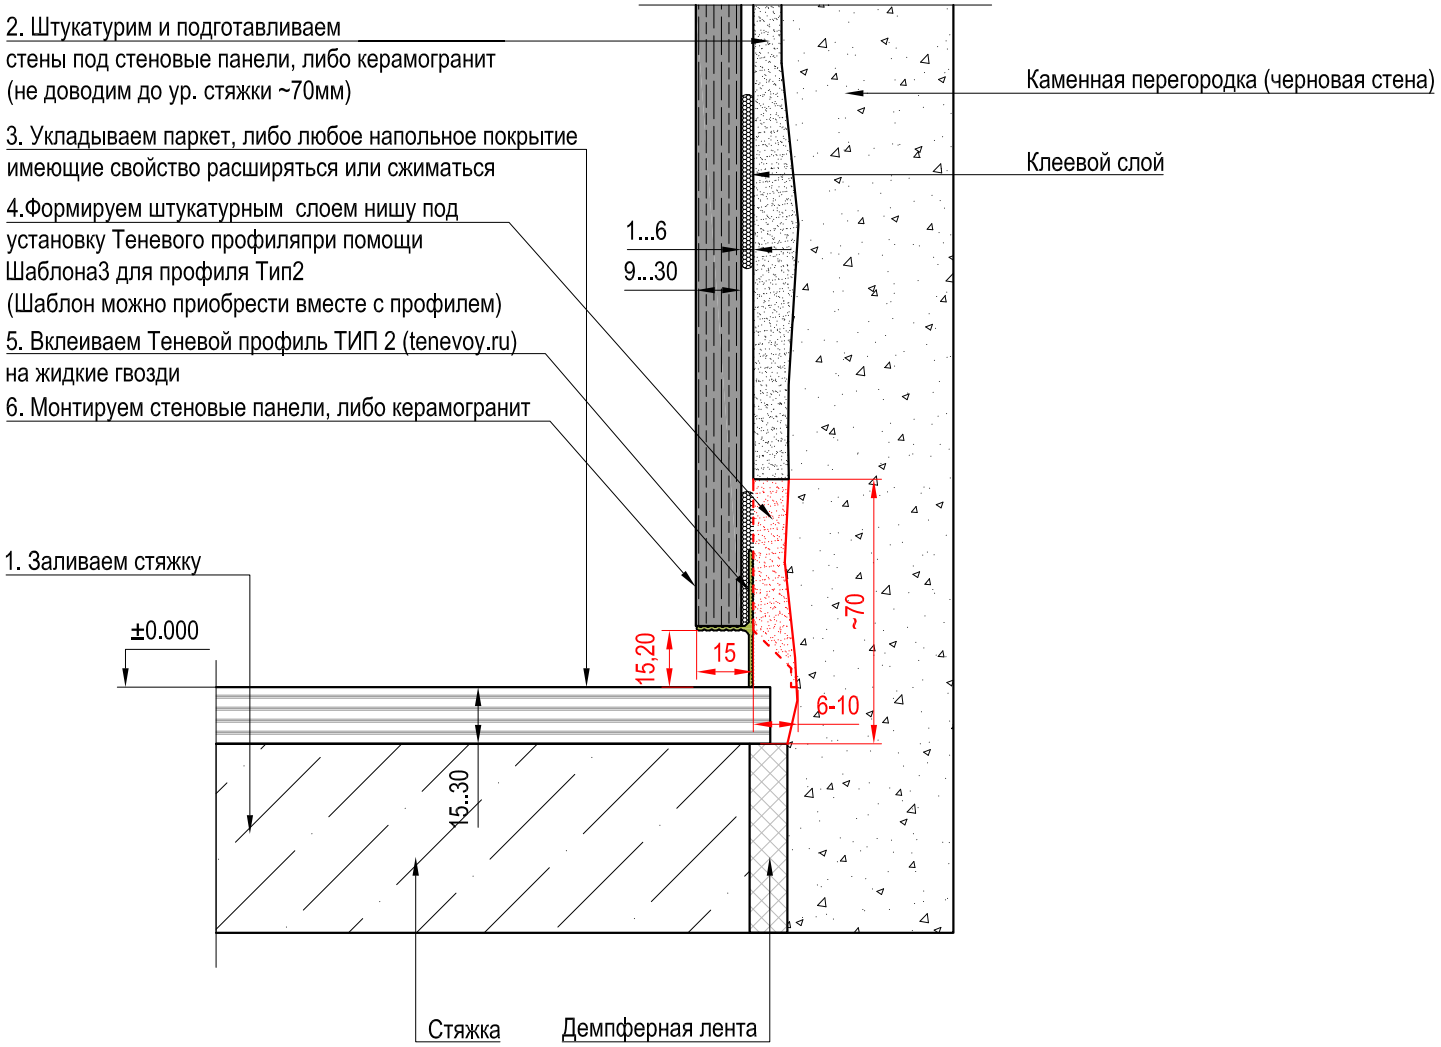

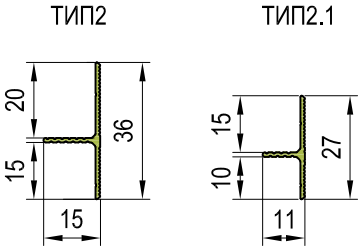
Последовательность монтажа:
1. Заливаем стяжку
2. Штукатурим и подготавливаем стены под стеновые панели, либо керамогранит
(не доводим до ур. стяжки ~70мм)
3. Укладываем паркет, либо любое напольное покрытие имеющие свойство расширяться или сжиматься
4. Формируем штукатурным слоем нишу под установку Теневого профиля при помощи
Шаблона3 для профиля Тип2 (Шаблон можно приобрести вместе с профилем)
5. Вклеиваем Теневой профиль ТИП2 (tenevoy.ru) на жидкие гвозди
6. Монтируем стеновые панели, либо керамогранит


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q1-2 нормы СП 71.13330.2017
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши


# Теневой профиль ТИП2 под керамогранит/стеновые панели (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Для стен из ГКЛ с теневым зазором по полу и/или потолку облицованными керамогранитом, стеновыми панелями

## Узел Потолок-Перегородка Кнауф

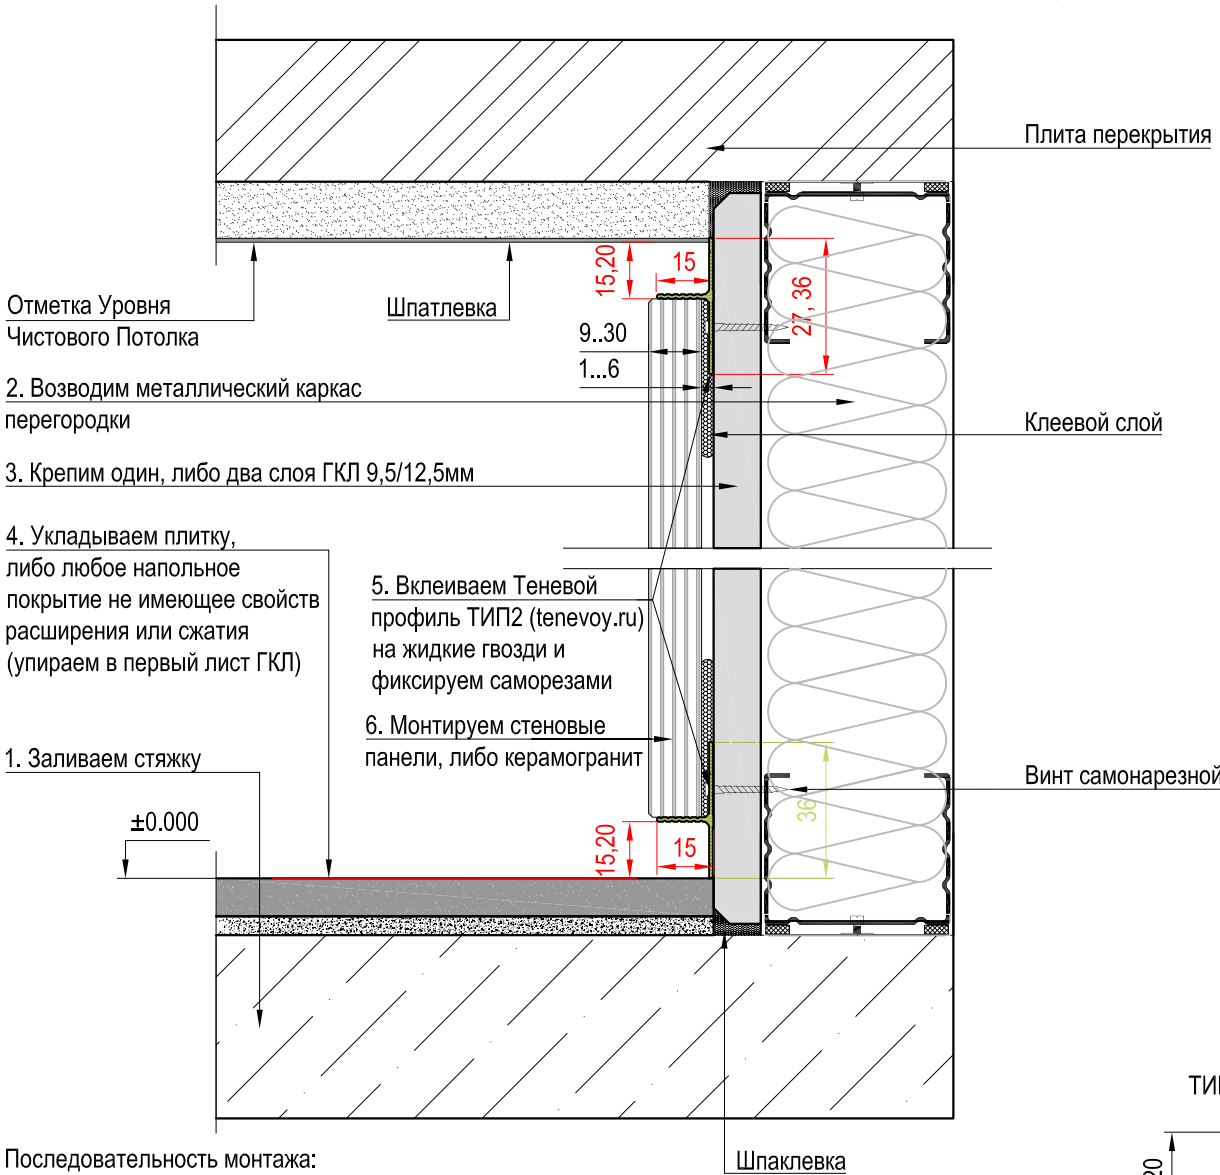

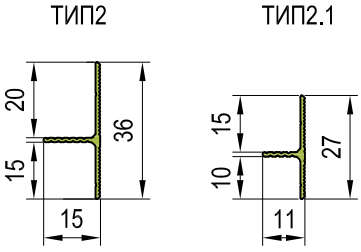

Последовательность монтажа:
1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим один, либо два слоя ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Укладываем каменное напольное покрытие.
5. Устанавливаем Теневой профиль (tenevoy.ru) на жидкие гвозди и фиксируем саморезами
   Важно: перед укладкой керамогранита убедиться, что высота теневого зазора позволяет завести финишное покрытие
6. Устанавливаем на Теневой профиль декоративные панели, либо керамогранит

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q1-2 нормы СП 71.13330.2017
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши
- Профиль Тип2 не является несущим профилем, а является декоративным
- Во избежание деформации теневого профиля перед монтажом тяжелых панелей,
необходимо усилить горизонтальную поверхность профиля опорными клиньями (упорами)


# Теневой профиль ТИП2 под встраиваемые шкафы (tenevoy.ru)


## Для встроенных шкафов без цоколя с теневым зазором по периметру

### Вертикальный разрез

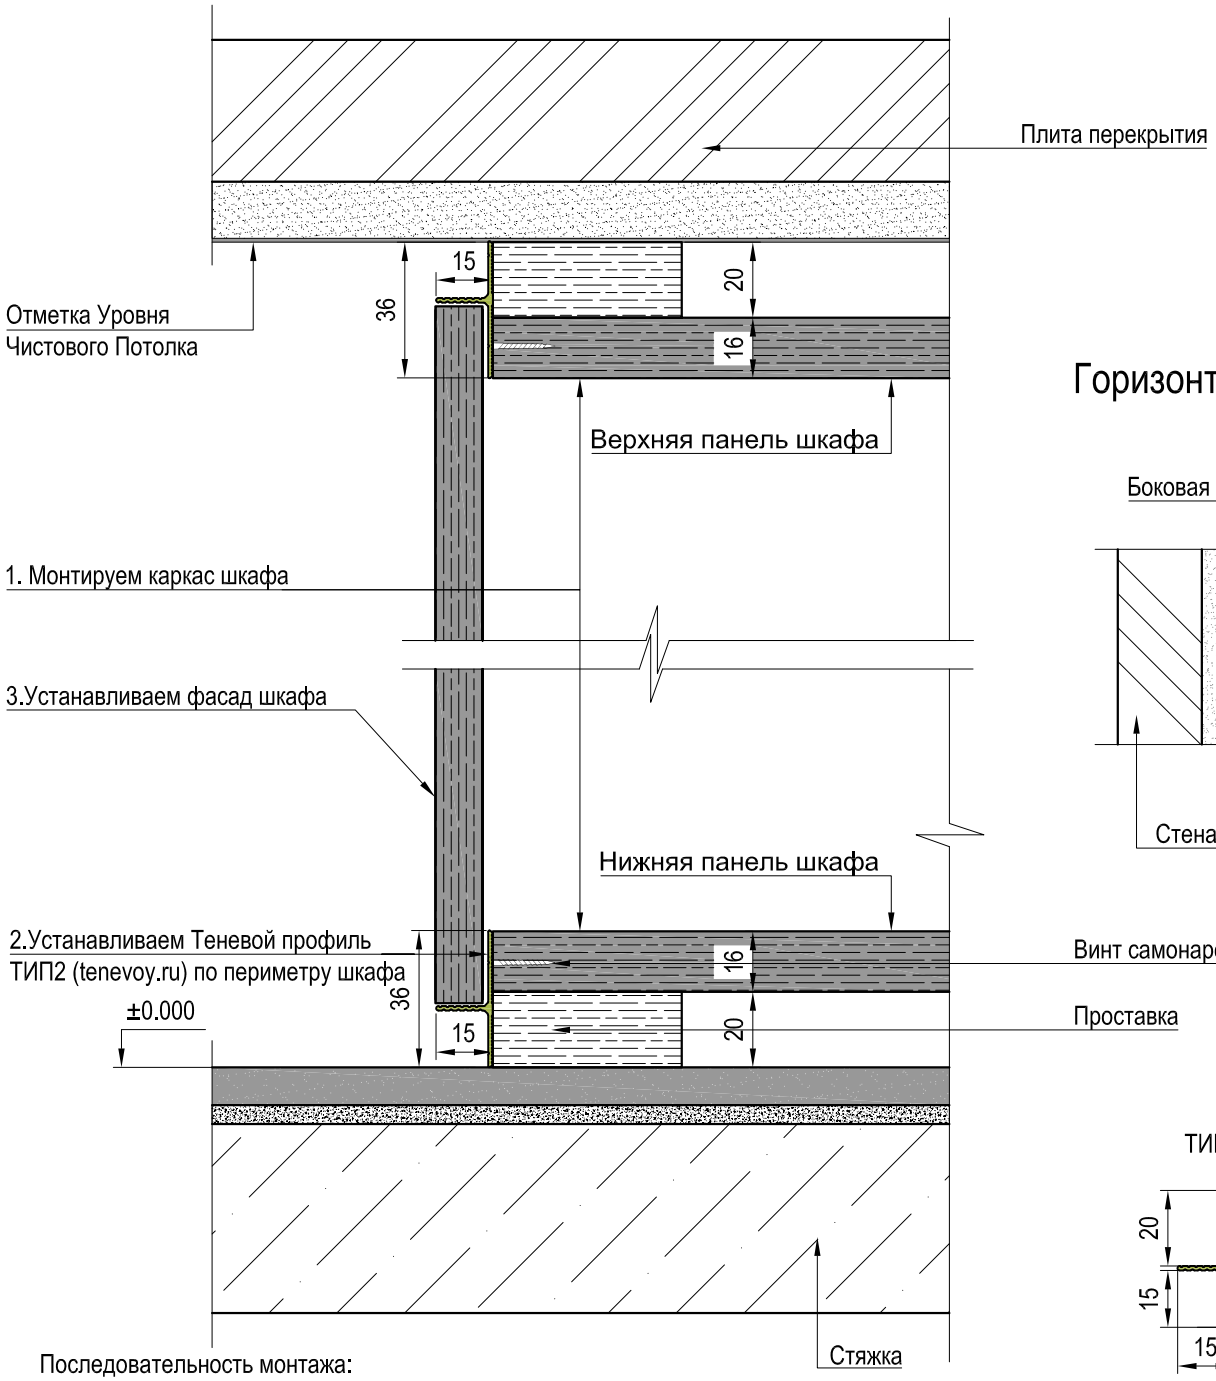


### Горизонтальный разрез

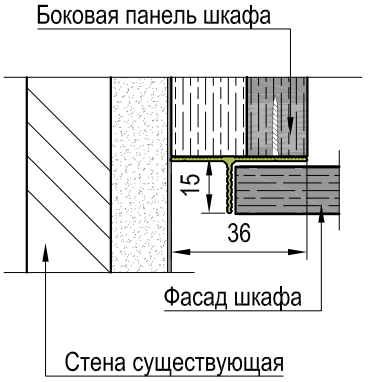

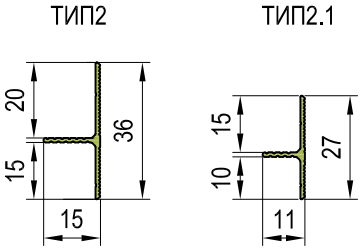
Последовательность монтажа:
1. Монтируем каркас шкафа
2. Устанавливаем Теневой профиль ТИП2 по периметру шкафа на клей, либо на саморезы
3. Устанавливаем фасады шкафа


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)

# Теневой профиль ТИП2 под керамогранит/стеновые панели (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для отрыва потолка от стен


## Узел Стена-Потолок

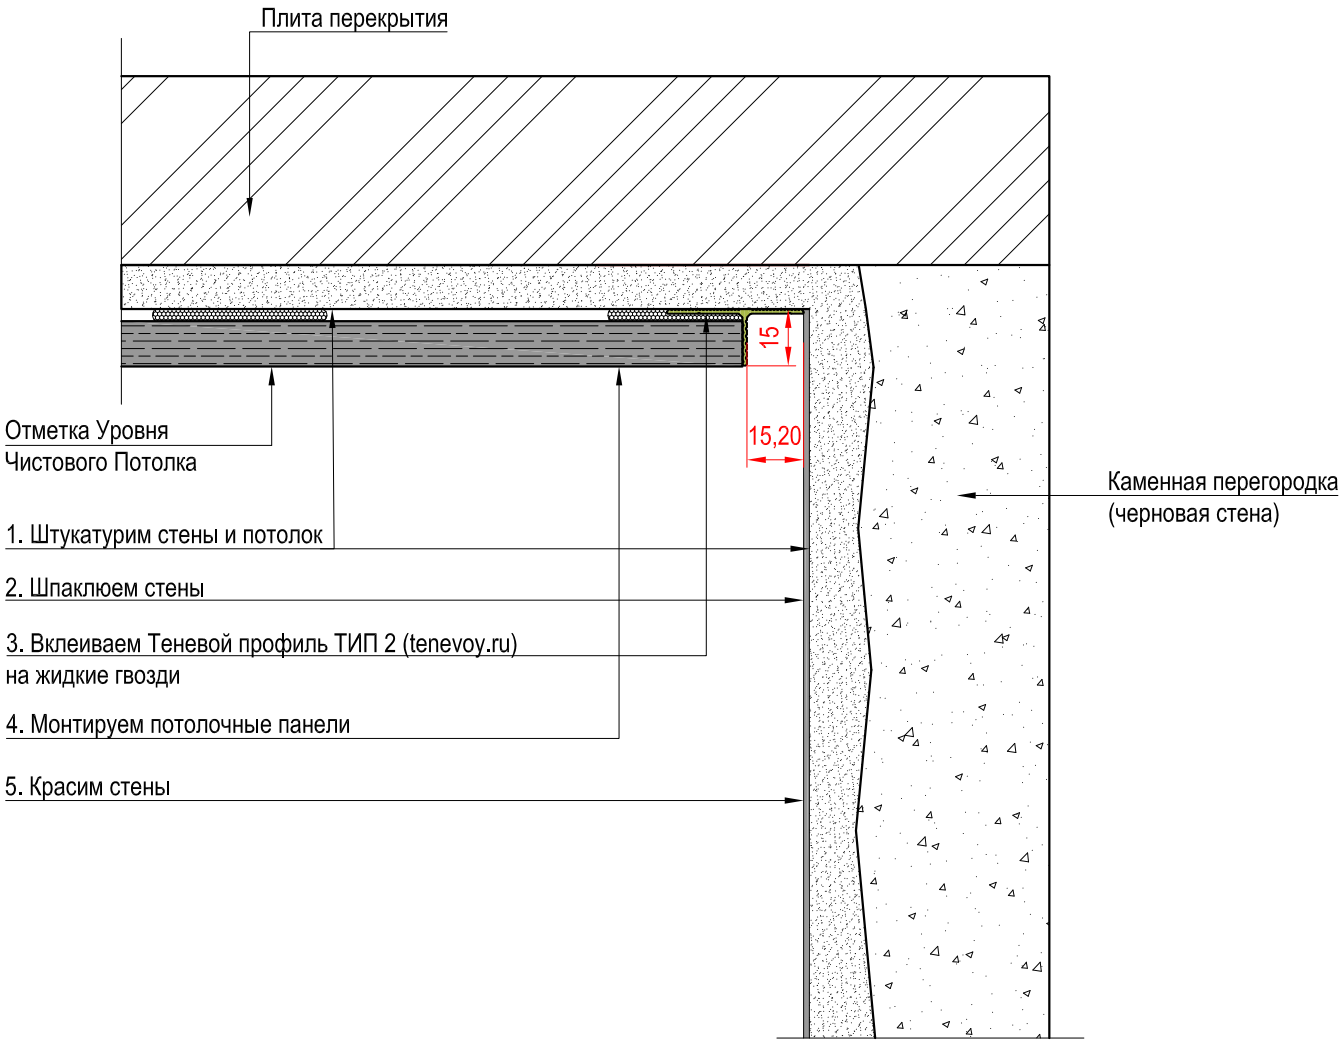


ТИП2

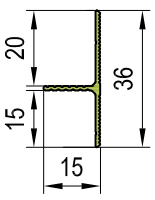


ТИП2.1

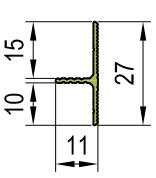


Последовательность монтажа:
1. Штукатурим стены и потолок ( потолок подготавливаем под панели)
2. Шпаклюем стены
3. Вклеиваем Теневой профиль ТИП 2 (tenevoy.ru) на жидкие гвозди
4. Монтируем потолочные панели
5. Красим стены


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q1-2 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП2.2 под вертикальные рейки (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для напольных покрытий с невидимым демпферным швом и стен облицованными керамогранитом, деревянным панелями

## Узел Стена-Пол

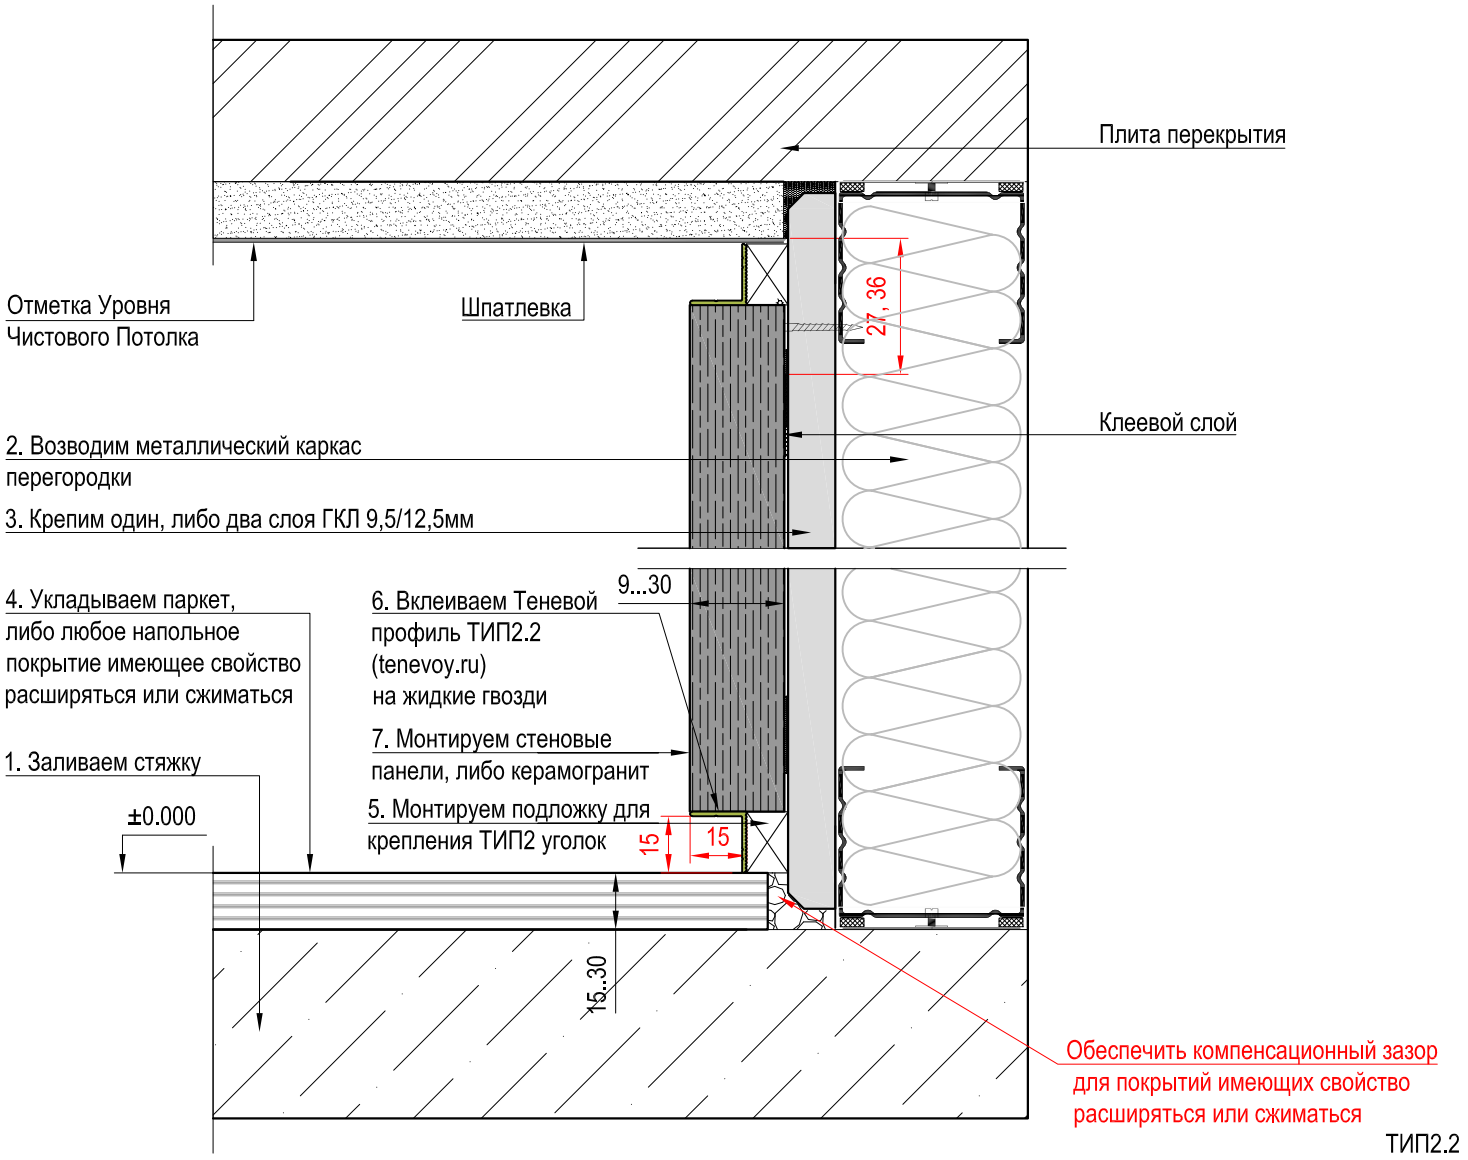


Последовательность монтажа:
1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим один, либо два слоя ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Укладываем паркет,либо любое напольное покрытие имеющее свойство расширяться или сжиматься
5. Монтируем подложку для установки Теневого профиля ТИП2.2 исходя из толщины устанавливаемых панелей
6. Вклеиваем Теневой профиль (tenevoy.ru) на жидкие гвозди
7. Монтируем на Теневой профиль декоративные панели, либо керамогранит

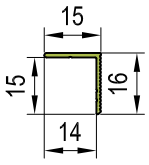



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q1-2 нормы СП 71.13330.2017
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши

# Теневой профиль ТИП2.2 под керамогранит/стеновые панели (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

## Для стен из ГКЛ с теневым зазором по полу и/или потолку облицованными керамогранитом, стеновыми панелями

## Узел Потолок-Перегородка Кнауф

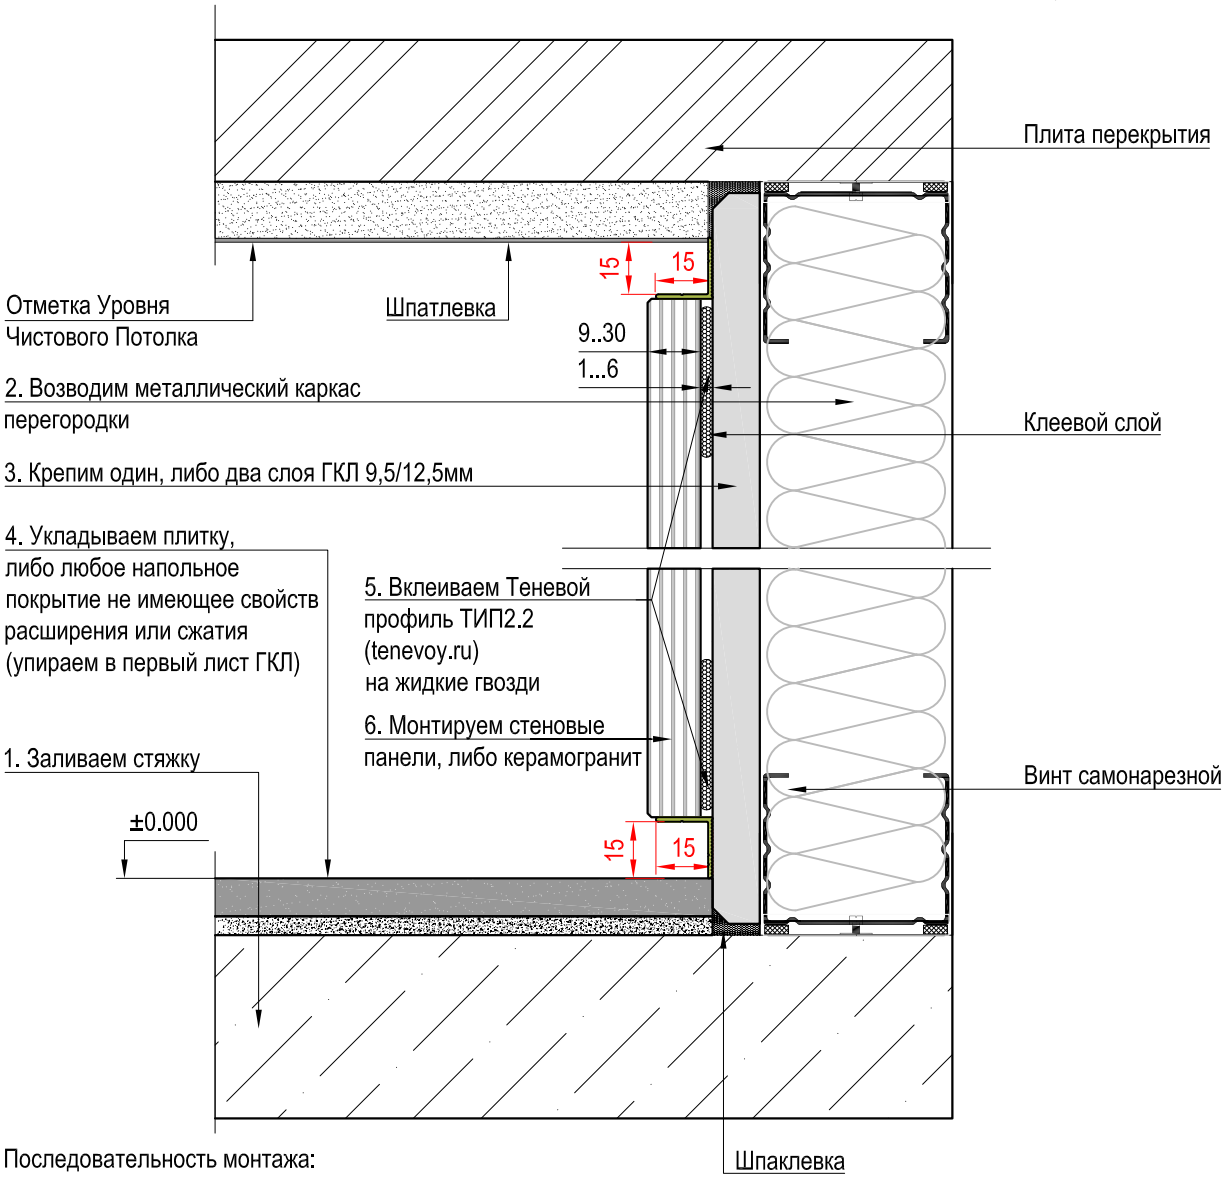


ТИП2.2

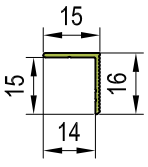



Последовательность монтажа:
1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим один, либо два слоя ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Укладываем каменное напольное покрытие.
5. Устанавливаем Теневой профиль ТИП2.2.(tenevoy.ru) на жидкие гвозди
   Важно: перед укладкой керамогранита убедиться, что высота теневого зазора позволяет завести финишное покрытие
6. Устанавливаем на Теневой профиль декоративные панели, либо керамогранит

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q1-2 нормы СП 71.13330.2017
- Электрические провода поднимающиеся с пола необходимо утопить глубже в тело стены, чем глубина ниши
- Профиль Тип2 не является несущим профилем, а является декоративным
- Во избежание деформации теневого профиля перед монтажом тяжелых панелей,
необходимо усилить горизонтальную поверхность профиля опорными клиньями (упорами)

# Теневой профиль ТИП2.2 под встраиваемые шкафы (tenevoy.ru)

## Для встроенных шкафов без цоколя с теневым зазором по периметру


### Вертикальный разрез

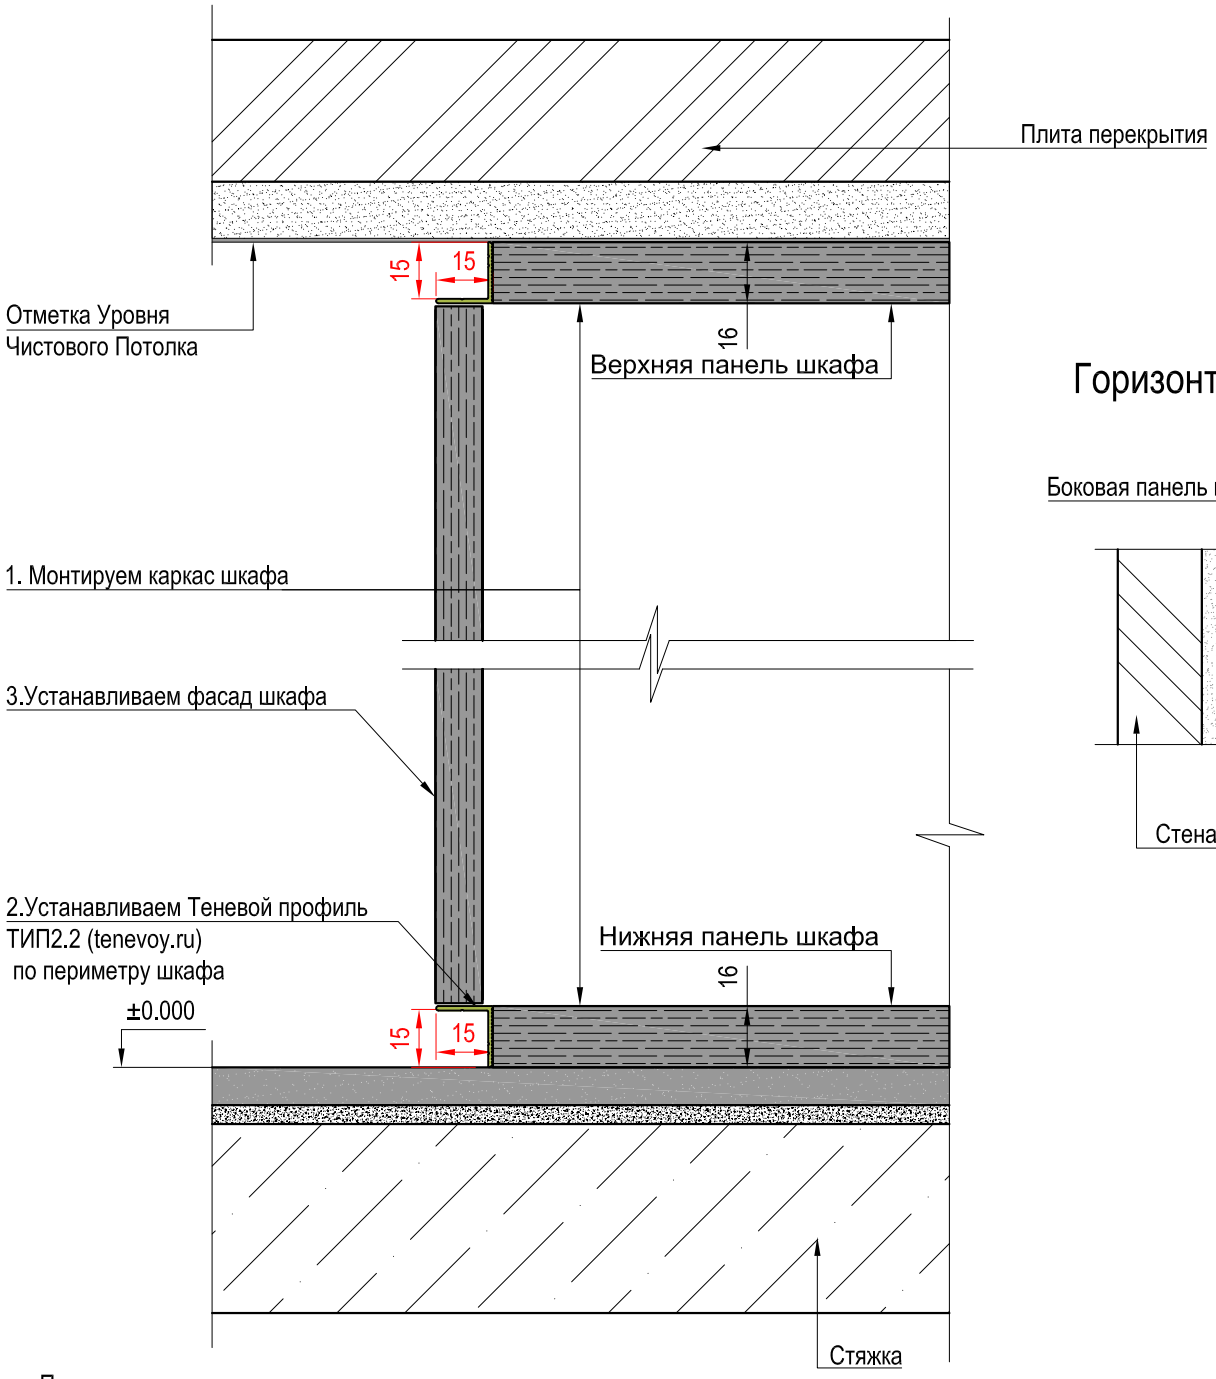


### Горизонтальный разрез




ТИП2.2

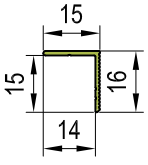



Последовательность монтажа:
1. Монтируем каркас шкафа
2. Устанавливаем Теневой профиль ТИП2.2 по периметру шкафа на клей
3. Устанавливаем фасады шкафа


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)

# Теневой профиль ТИП2.2 под встраиваемые шкафы (tenevoy.ru)
# Различные варианты применения (tenevoy.ru)


## Закрытие торца панели/плитки Горизонтальный разрез

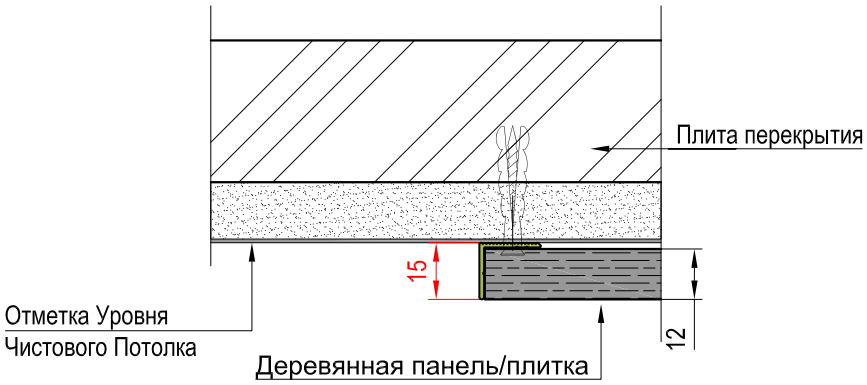



## Закрытие торца панели/плитки Вертикальный разрез

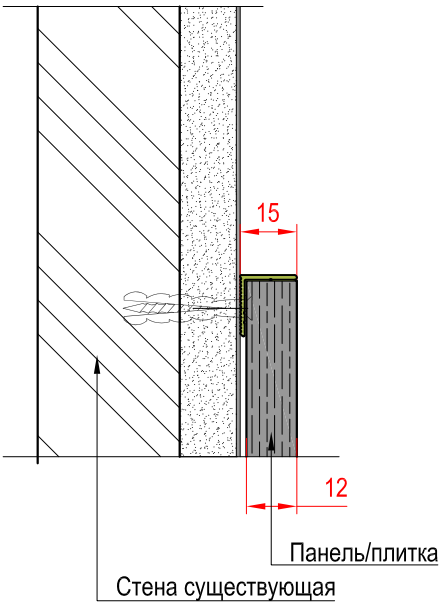



## Отрыв потолка от стены Вертикальный разрез

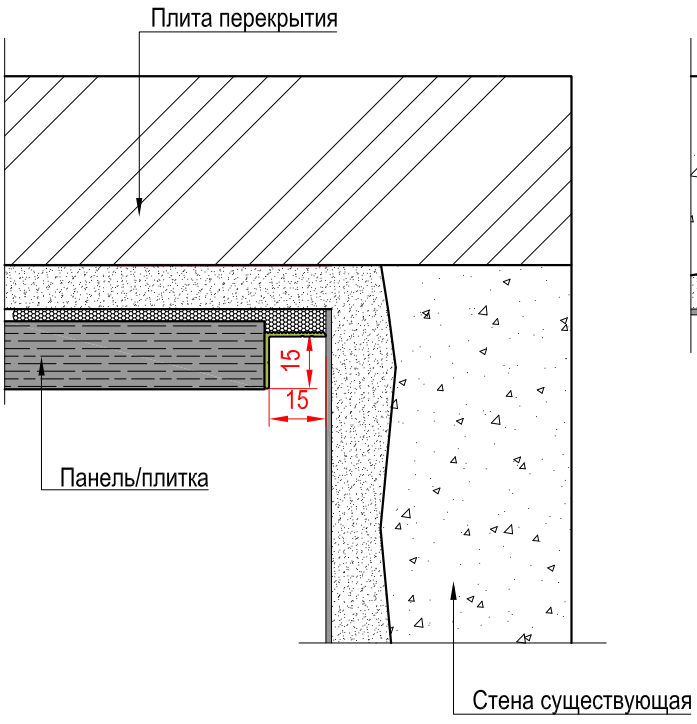


## Угловой вертикальный отрыв стены Горизонтальный разрез

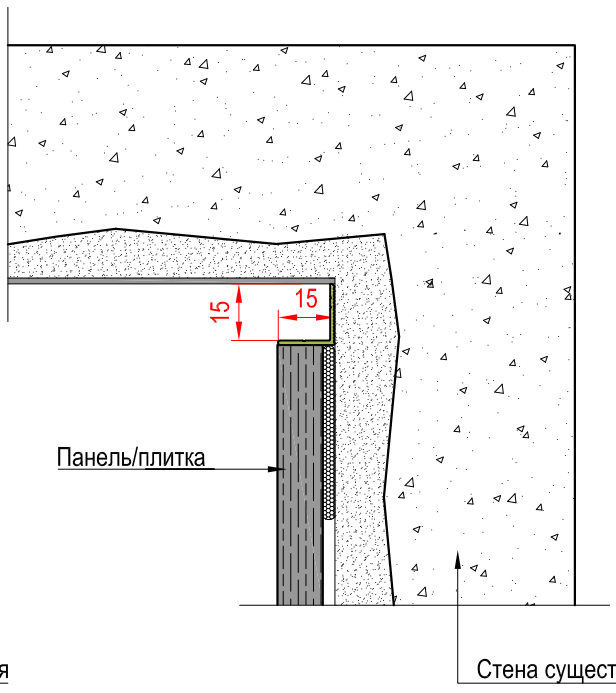


ТИП2.2

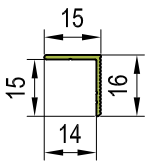




Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Теневой профиль ТИП3 для ГКЛ потолков(tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Узел Стена-Потолок (1-слойный)

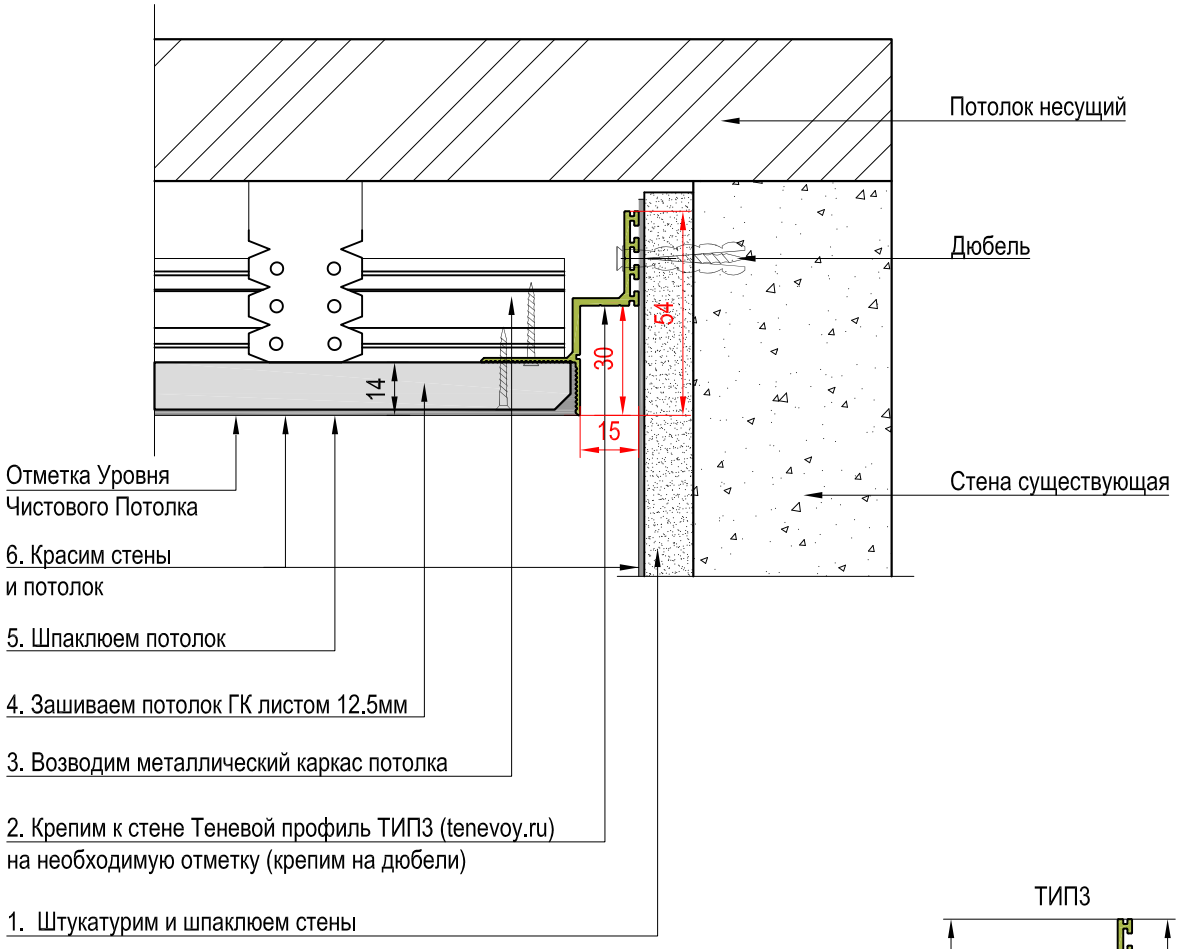

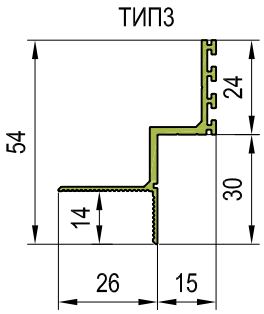

Последовательность монтажа:
1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Крепим к стене Теневой профиль ТИП3 (tenevoy.ru) на необходимую отметку (крепим на дюбели)
3. Возводим металлический каркас потолка
4. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
5. Шпаклюем потолок
6. Красим стены и потолок

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017


# Теневой профиль ТИП3-Свет для ГКЛ потолков в один слой (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Узел Стена-Потолок (1-слойный)

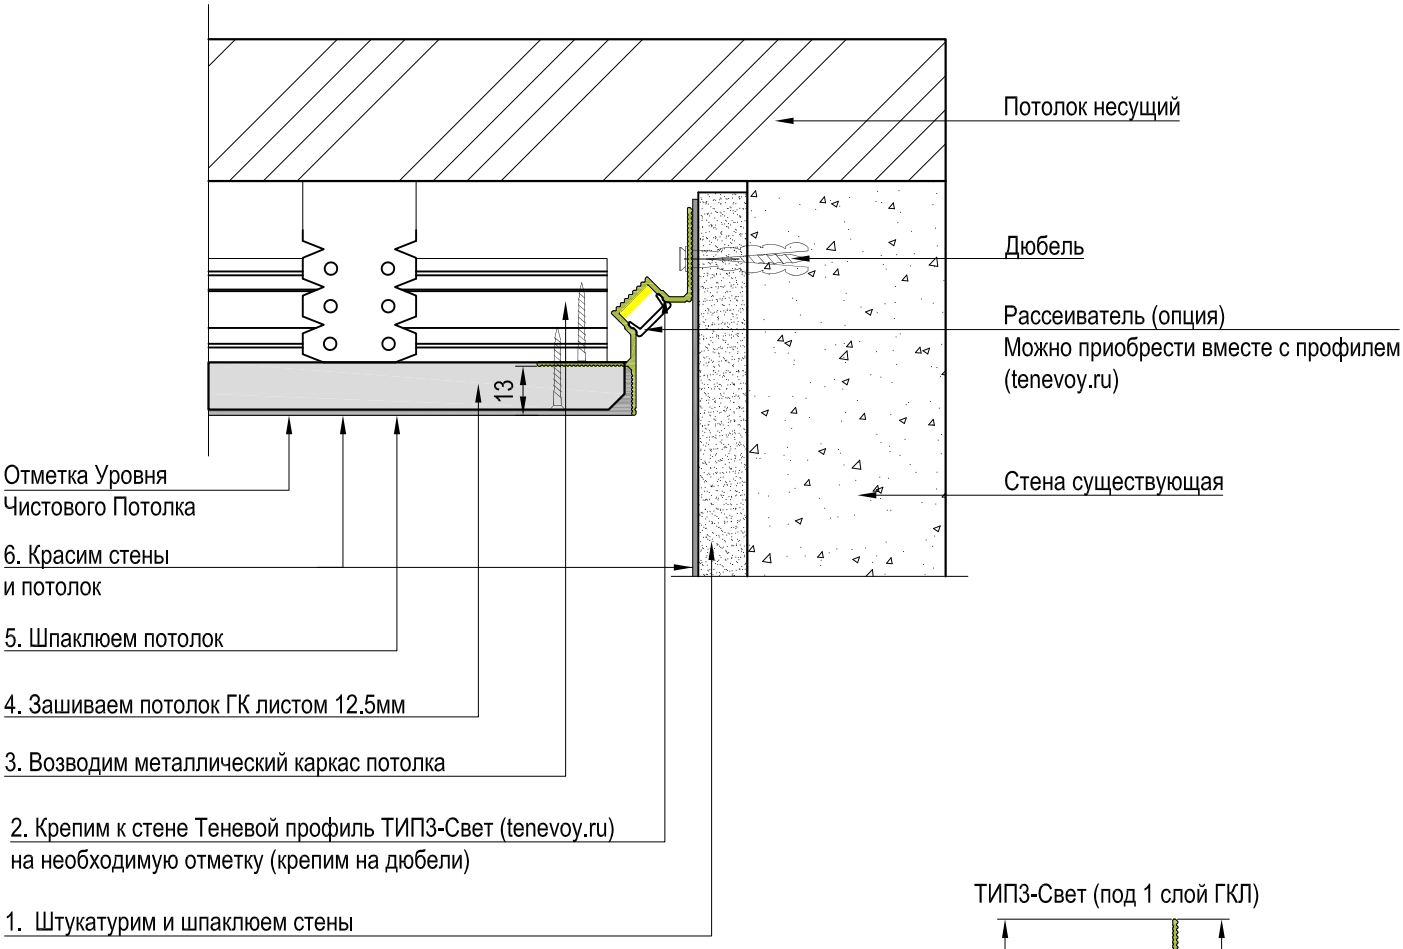


ТИП3-Свет (под 1 слой ГКЛ)

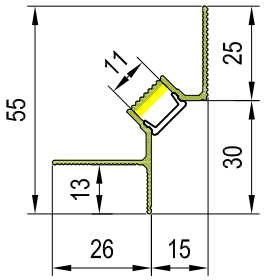



Последовательность монтажа:
1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Крепим к стене Теневой профиль ТИП3-Свет (tenevoy.ru) на необходимую отметку (крепим на дюбели)
3. Возводим металлический каркас потолка
4. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
5. Шпаклюем и красим
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту
8. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017


# Теневой профиль ТИП3-Свет для ГКЛ потолков в два слоя (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Узел Стена-Потолок (2х-слойный)

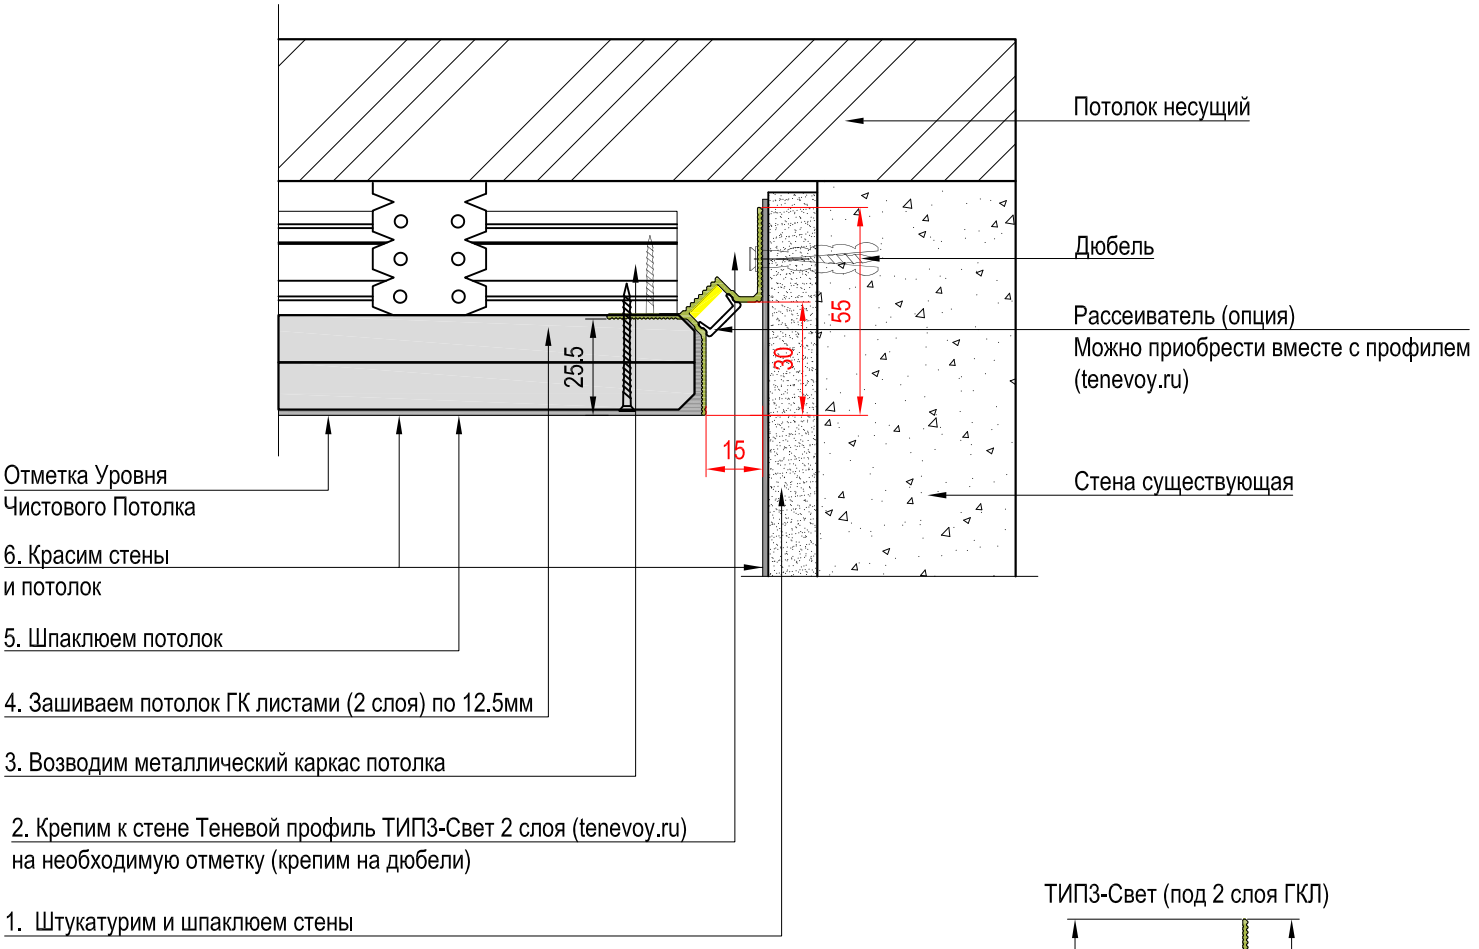


ТИП3-Свет (под 2 слоя ГКЛ)

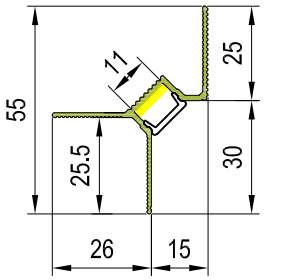


Последовательность монтажа:
1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Крепим к стене Теневой профиль ТИП3-Свет 2 слоя (tenevoy.ru) на необходимую отметку (крепим на дюбели)
3. Возводим металлический каркас потолка
4. Зашиваем потолок ГК листами в 2 слоя по 12.5мм
5. Шпаклюем потолок
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту
8. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017


# Теневой профиль ТИП4 ниша для ГКЛ потолков (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Запотолочная ниша для подсветки потока по периметру

## Узел Стена-Потолок (1-слойный)

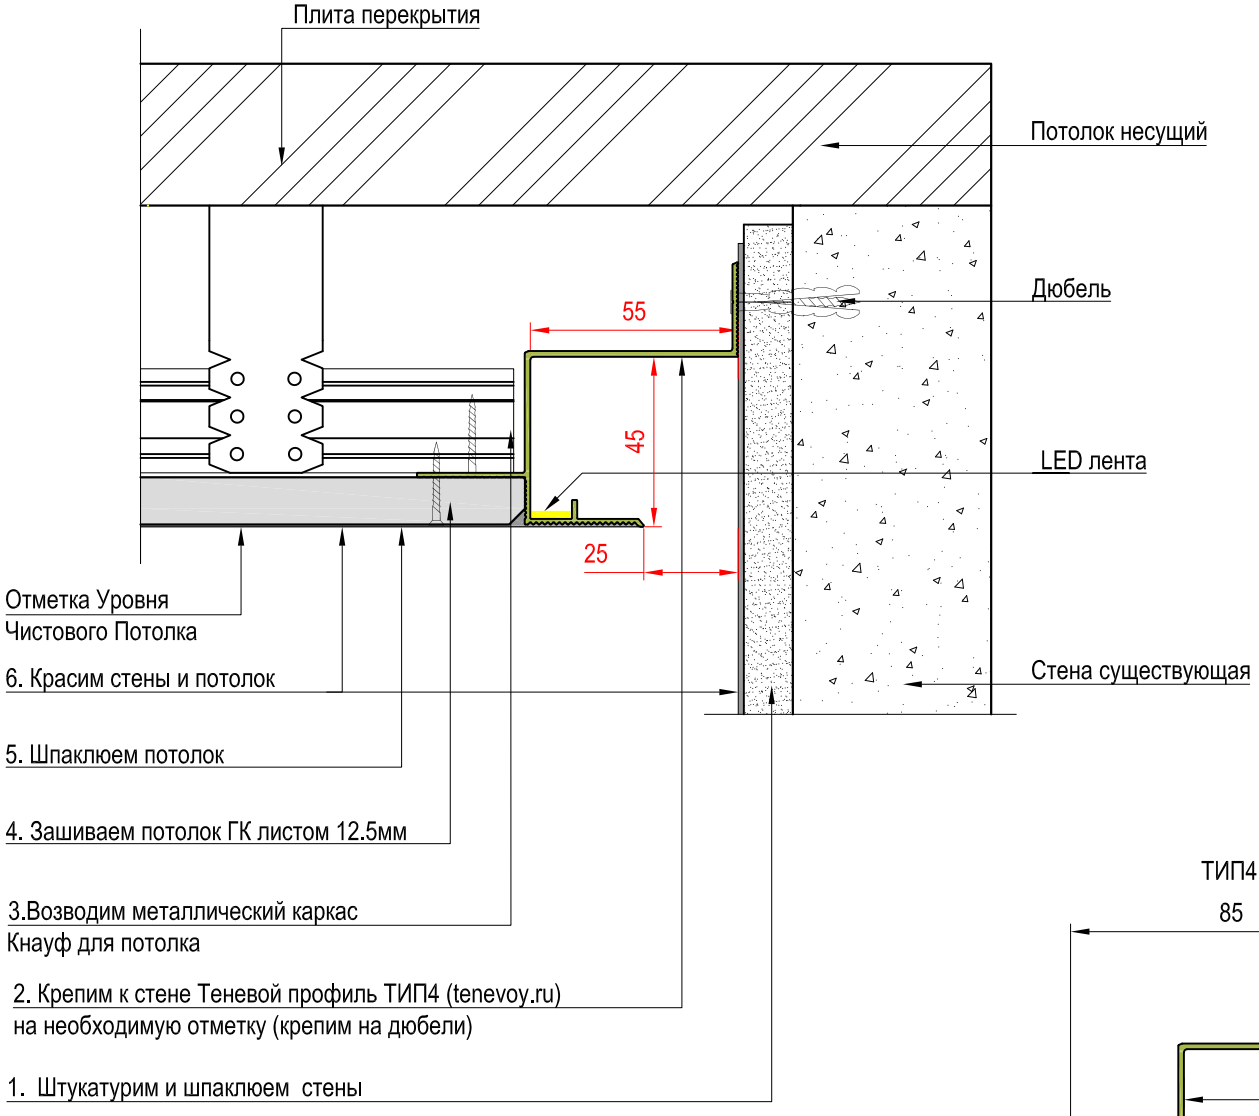

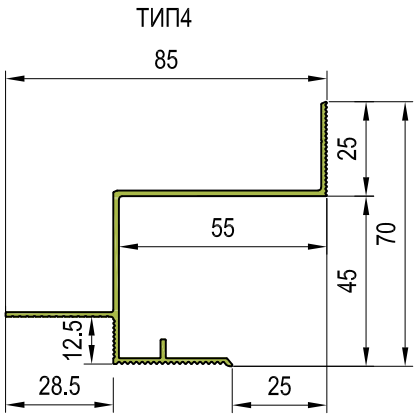




Последовательность монтажа:
1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Крепим к стене Теневой профиль ТИП4 (tenevoy.ru) на необходимую отметку (крепим на дюбели)
3. Возводим металлический каркас потолка
4. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
5. Шпаклюем потолок
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Разделительно-декоративный профиль ТИП 5 для ГКЛ перегородок и оштукатуренных поверхностей (tenevoy.ru)

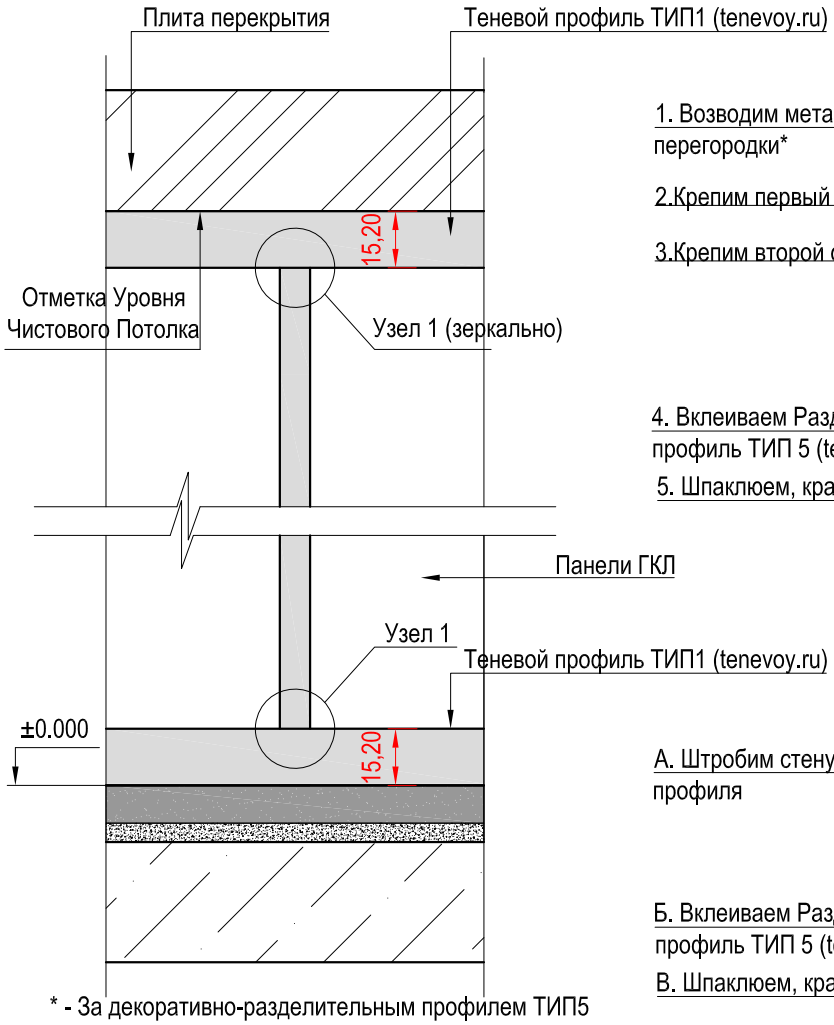
## Вертикальный разрез




## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок

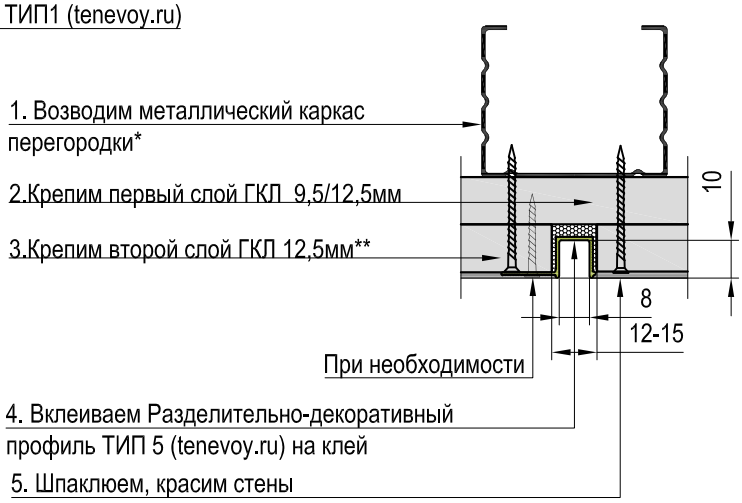



## Горизонтальный разрез под штукатурку

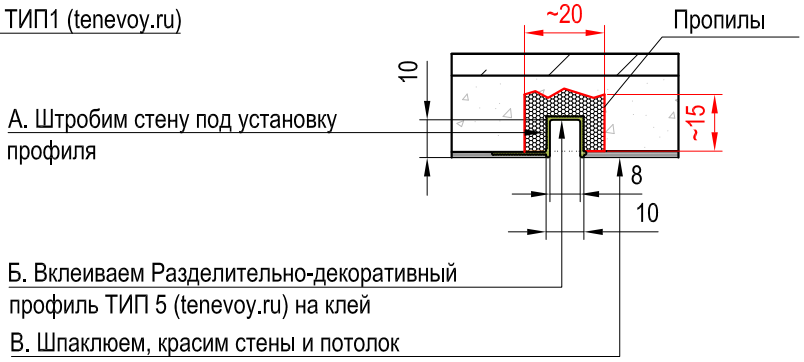


* - За декоративно-разделительным профилем ТИП5 необходимо устанавливать закладную стойку каркаса стены

** Возможен монтаж с одним слоем ГКЛ 9,5/12,5мм

## Узел 1 Сопряжения профилей ТИП1 и ТИП5

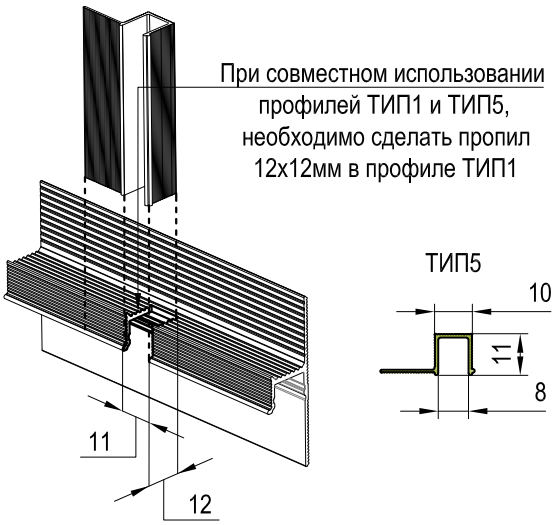


Последовательность монтажа:

ГКЛ перегородка

1. Возводим металлический каркас перегородки
2. Крепим 1 слой ГКЛ 9,5/12,5мм
3. Крепим 2 слой ГКЛ 12,5мм, оставляя в местах крепления профиля ТИП5 зазор между листами ГКЛ 12-15 мм
4. Крепим к стене Разделительно-декоративный профиль ТИП5 (tenevoy.ru) с помощью клея ( при необходимости фиксируем саморезами)
5. Шпаклюем, красим стены

Штукатурка


А.Штробим стену в месте установки теневого профиля (Размер штробы ~20х15 мм)
Б. Вклеиваем Разделительный декоративный профиль ТИП 5 (tenevoy.ru) с помощью клея
В.Шпаклюем, красим стены и потолок

Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Разделительно-декоративный профиль ТИП5-3 мм для ГКЛ перегородок и оштукатуренных поверхностей (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

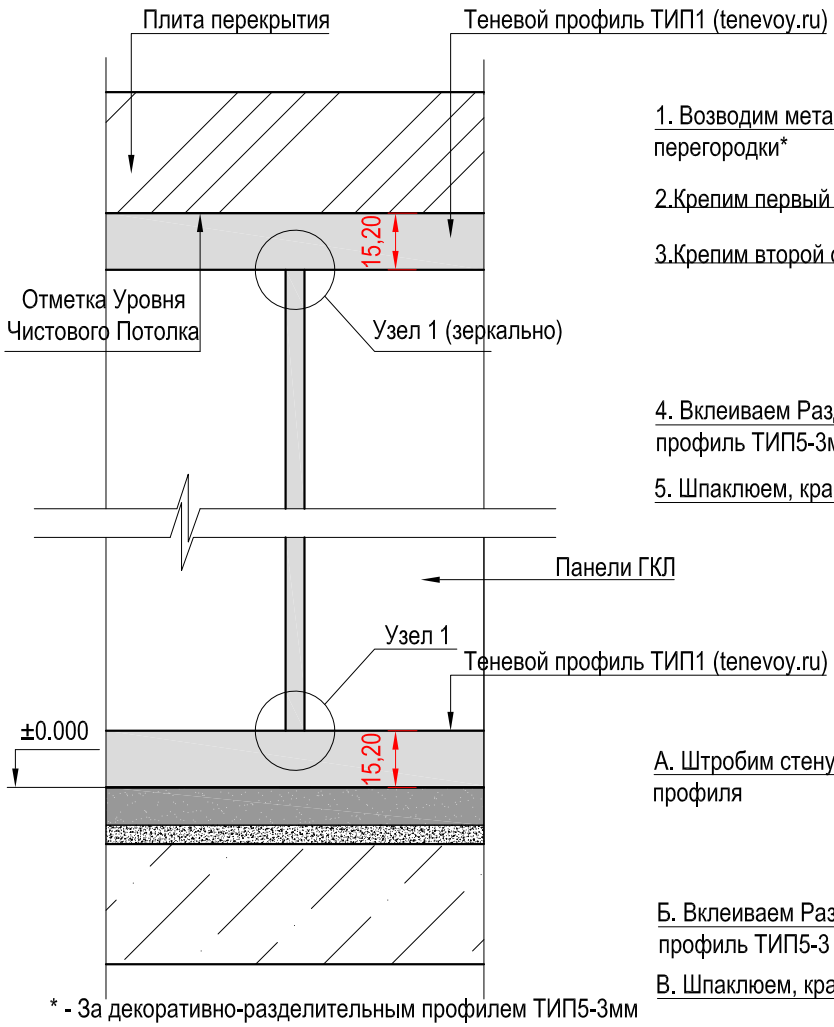


## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок

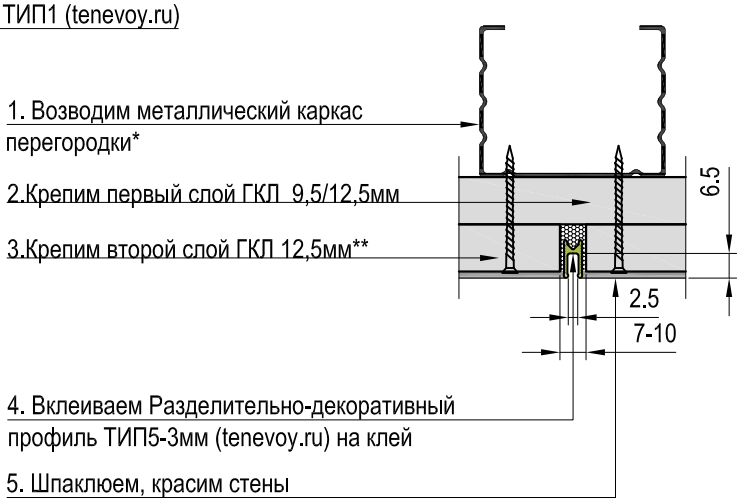



## Горизонтальный разрез под штукатурку

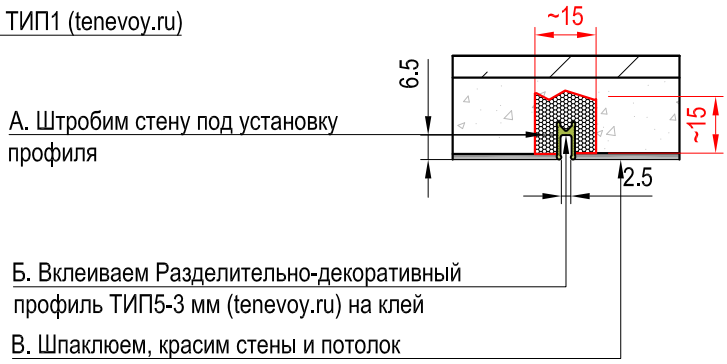


* - За декоративно-разделительным профилем ТИП5-3мм необходимо устанавливать закладную стойку каркаса стены
** Возможен монтаж с одним слоем ГКЛ 9,5/12,5мм

## Узел 1
## Сопряжения профилей ТИП1 и ТИП5-3 мм

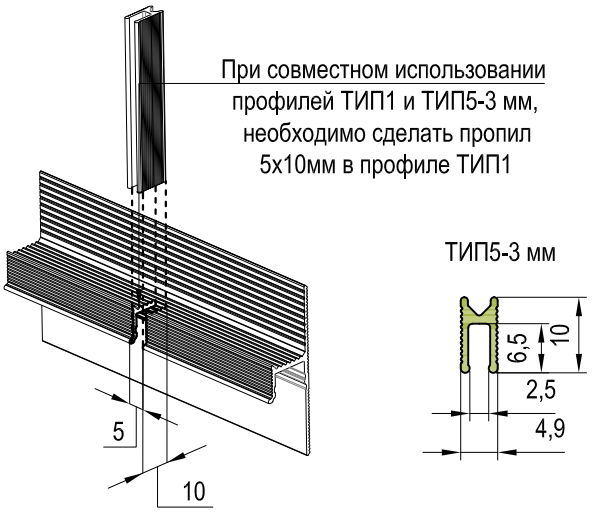


Последовательность монтажа:

ГКЛ перегородка

1. Возводим металлический каркас перегородки
2. Крепим 1 слой ГКЛ 9,5/12,5мм
3. Крепим 2 слой ГКЛ 12,5мм, оставляя в местах крепления профиля ТИП5 зазор между листами ГКЛ 7-10 мм
4. Крепим к стене Разделительно-декоративный профиль ТИП5-3 мм (tenevoy.ru) с помощью клея
5. Шпаклюем, красим стены


Штукатурка

А.Штробим стену в месте установки теневого профиля (Размер штробы ~15х15 мм)
Б. Вклеиваем Разделительный декоративный профиль ТИП 5-3 мм (tenevoy.ru) с помощью клея
В.Шпаклюем, красим стены и потолок


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Разделительно-декоративный двухсторонний профиль ТИП5-3 мм (узкий)
# Различные варианты применения (tenevoy.ru)


## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок 2 листа

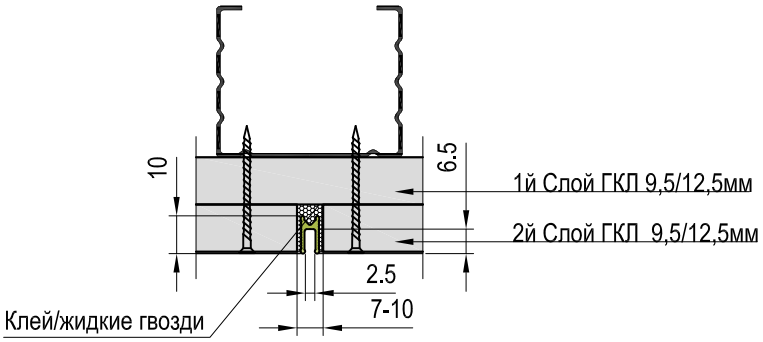



## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок 1 лист

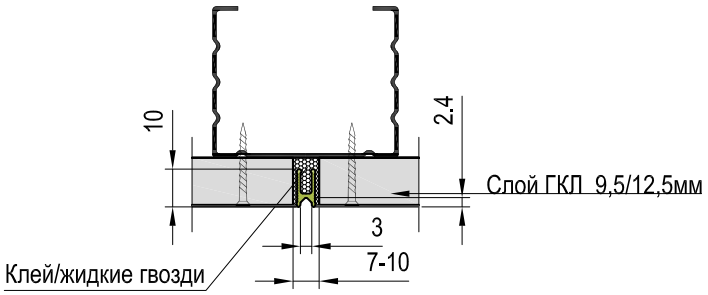



## Горизонтальный разрез под штукатурку

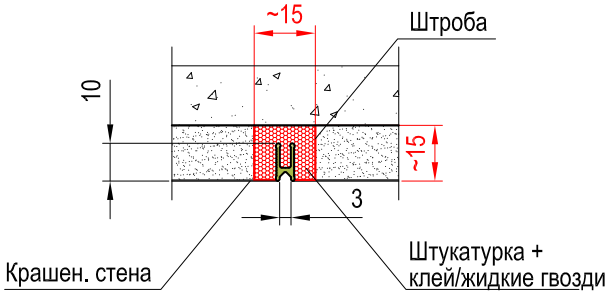



## Горизонтальный разрез для деревянных панелей

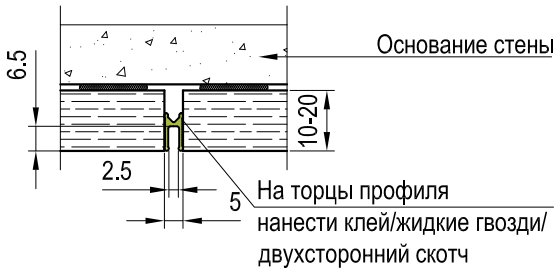



## Горизонтальный разрез для плитки

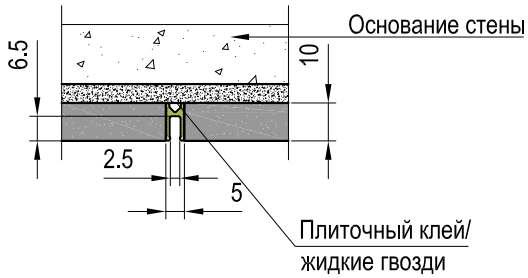



При совместном использовании профилей ТИП1 и ТИП5-3 мм, с возможностью подсветки в ТИП1, необходимо сделать пропил 9х10мм в профиле ТИП5-3 мм

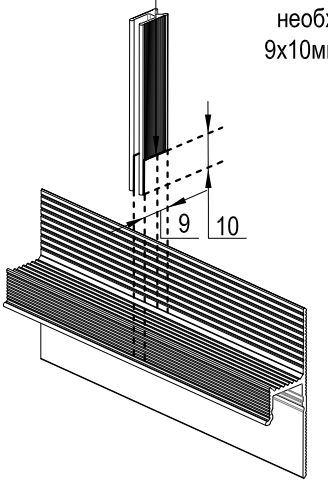


ТИП5-3 мм двухсторонний

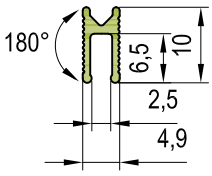



## Горизонтальный разрез для комбинации деревянных панелей и плитки

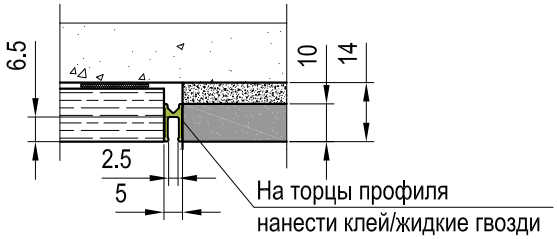



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Разделительно-декоративный профиль с подсветкой ТИП 6 для ГКЛ перегородок и оштукатуренных поверхностей (tenevoy.ru)


## Вертикальный разрез

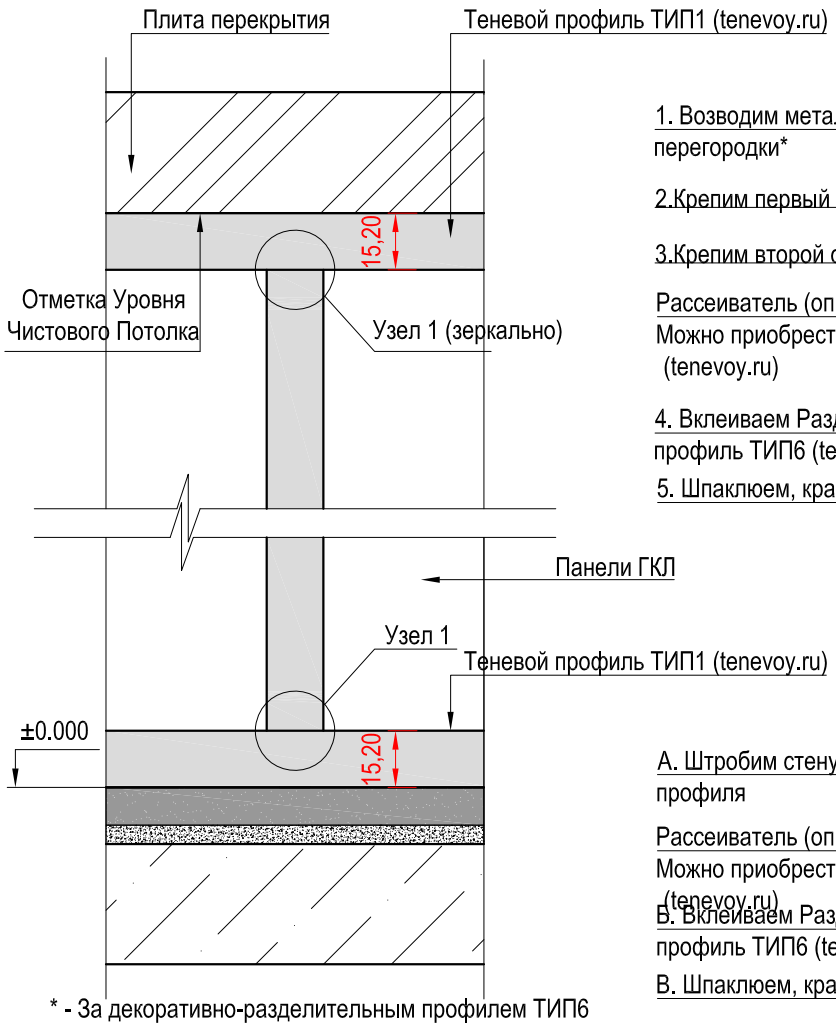


## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок

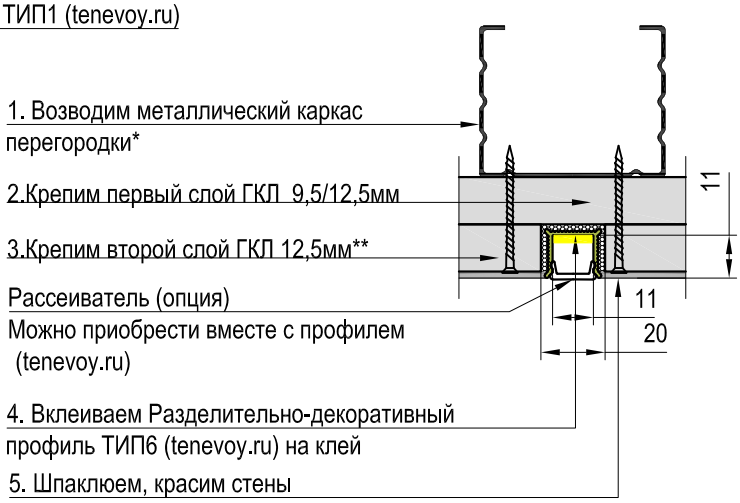



## Горизонтальный разрез под штукатурку

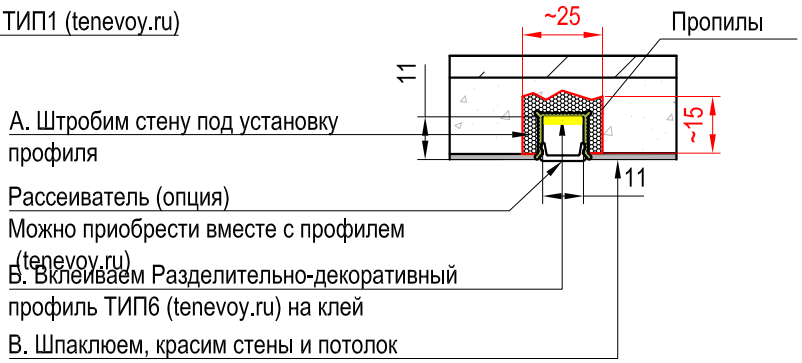


* - За декоративно-разделительным профилем ТИП6 необходимо устанавливать закладную стойку каркаса стены

** Возможен монтаж с одним слоем ГКЛ 12,5мм

## Узел 1
## Сопряжения профилей ТИП1 и ТИП6

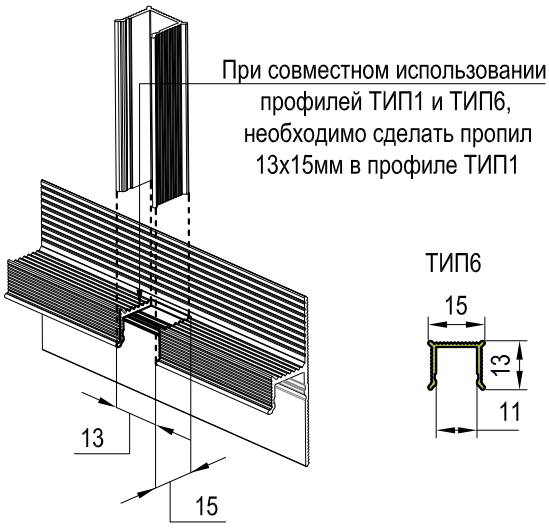


Последовательность монтажа:

ГКЛ перегородка

1. Возводим металлический каркас перегородки
2. Крепим 1 слой ГКЛ 9,5/12,5мм
3. Крепим 2 слой ГКЛ 12,5мм, оставляя в местах крепления профиля ТИП6 зазор между листами ГКЛ 20 мм
4. Крепим к стене Разделительно-декоративный профиль ТИП6 (tenevoy.ru) с помощью клея
5. Шпаклюем, красим стены

Штукатурка


А.Штробим стену в месте установки теневого профиля (Размер штробы ~25х15 мм)
Б. Вклеиваем Разделительный декоративный профиль ТИП 6 (tenevoy.ru) с помощью клея
В.Шпаклюем, красим стены и потолок

Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Разделительно-декоративный профиль с подсветкой ТИП6
# Различные варианты применения (tenevoy.ru)


## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок 2 листа

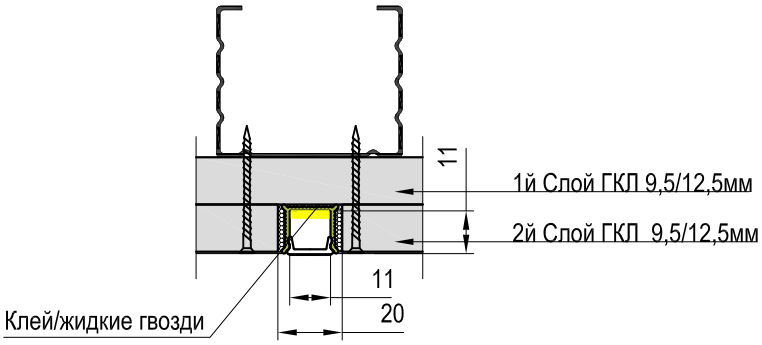



## Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок 1 лист

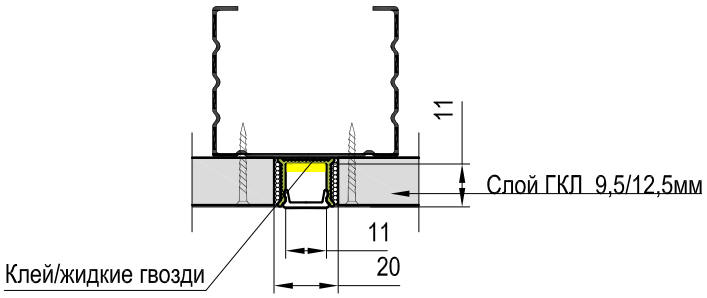



## Горизонтальный разрез под штукатурку

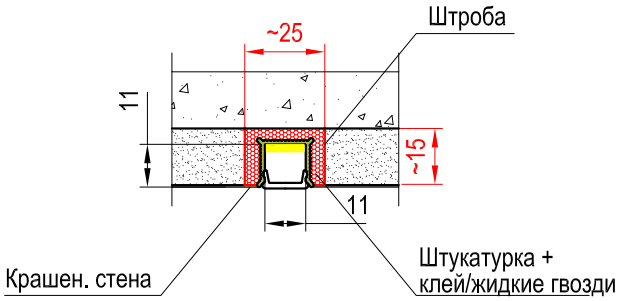



## Горизонтальный разрез для деревянных панелей

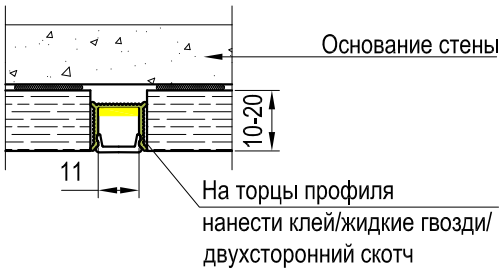



## Горизонтальный разрез для плитки

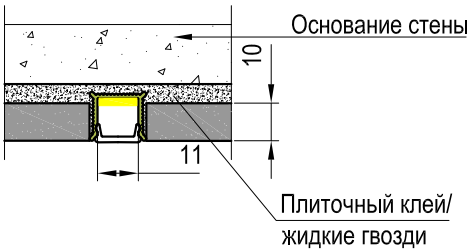


## Узел 1
## Сопряжения профилей ТИП1 и ТИП6

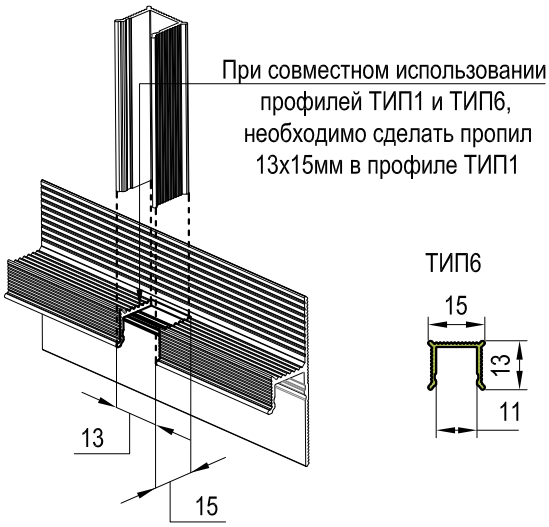


## Горизонтальный разрез для комбинации деревянных панелей и плитки

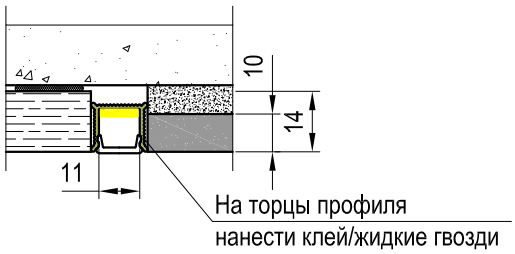



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки

# Теневой профиль с подсветкой ТИП6.1


## Запотолочная ниша для подсветки потолка по периметру

## Вертикальный разрез

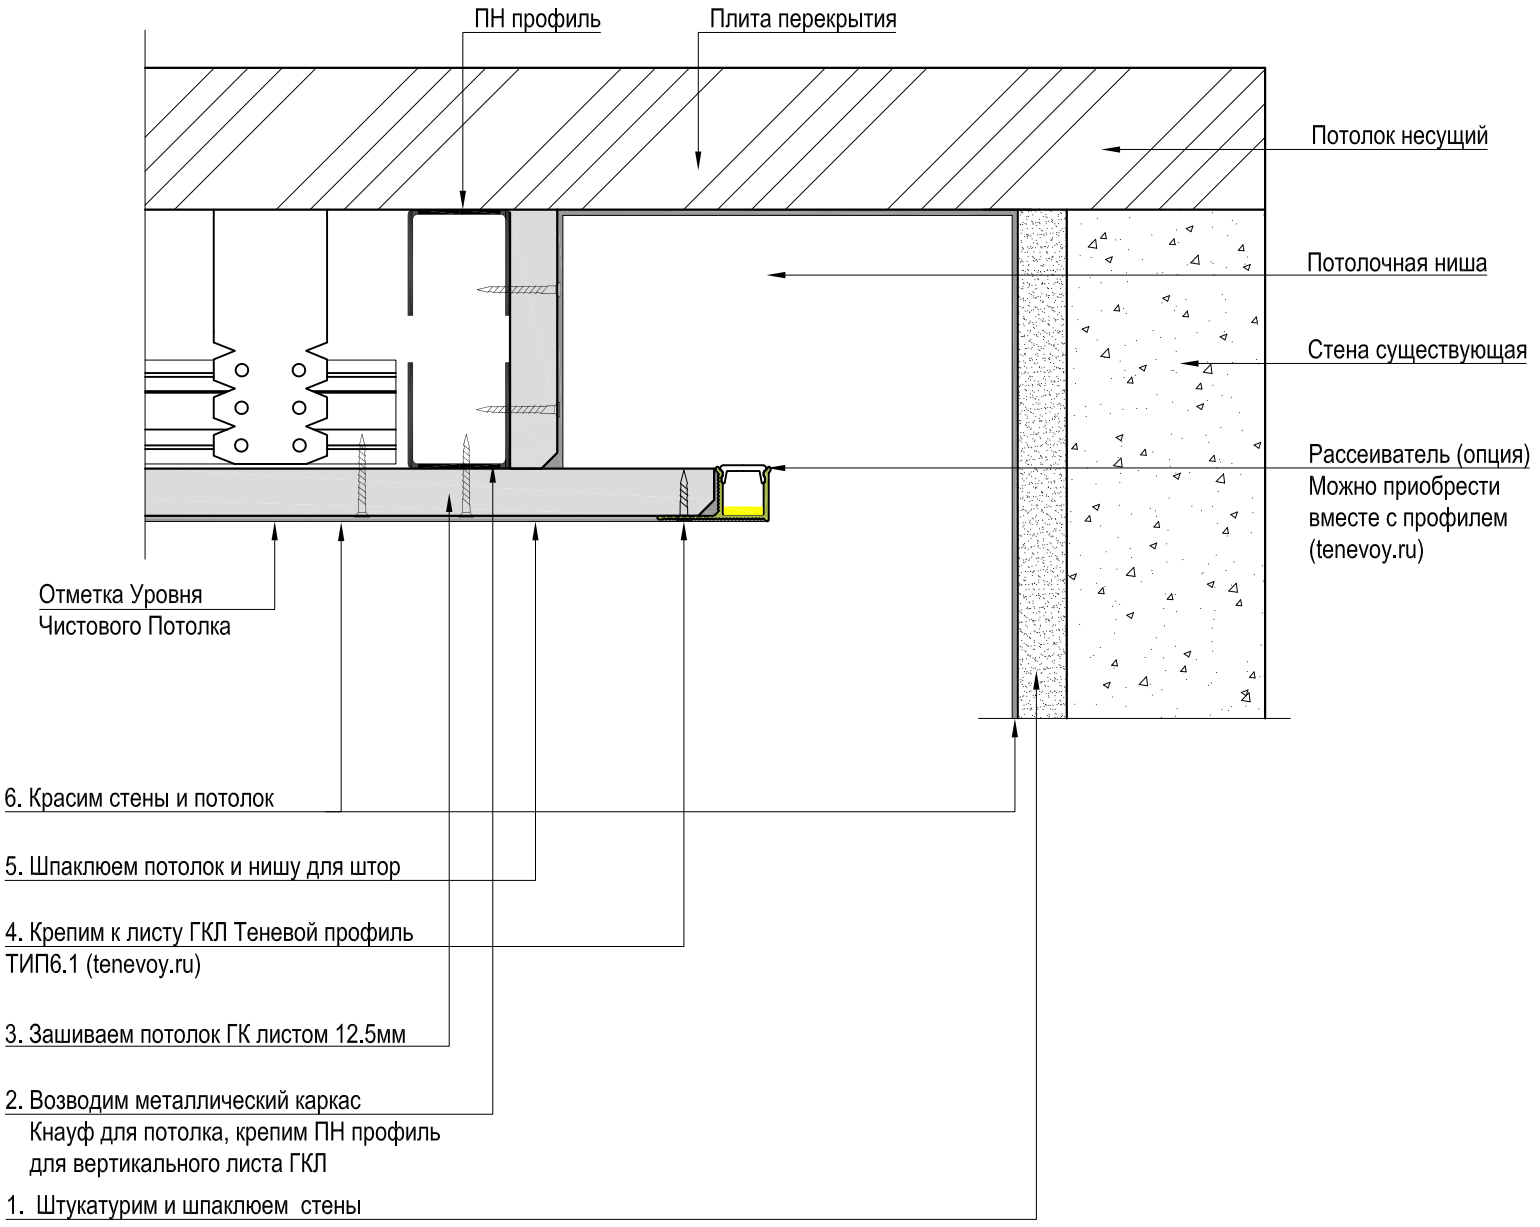


Последовательность монтажа:
1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Возводим металлический каркас потолка, крепим ПН профиль для вертикального листа ГКЛ
3. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
4. Крепим к листу ГКЛ Теневой профиль ТИП6.1 (tenevoy.ru) (крепим на саморезы)
5. Шпаклюем потолок и нишу для штор
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту
8. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

ТИП6.1

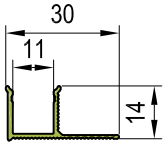



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль с подсветкой ТИП6.1

## Запотолочная ниша для подсветки потолка по периметру контура


## Вертикальный разрез

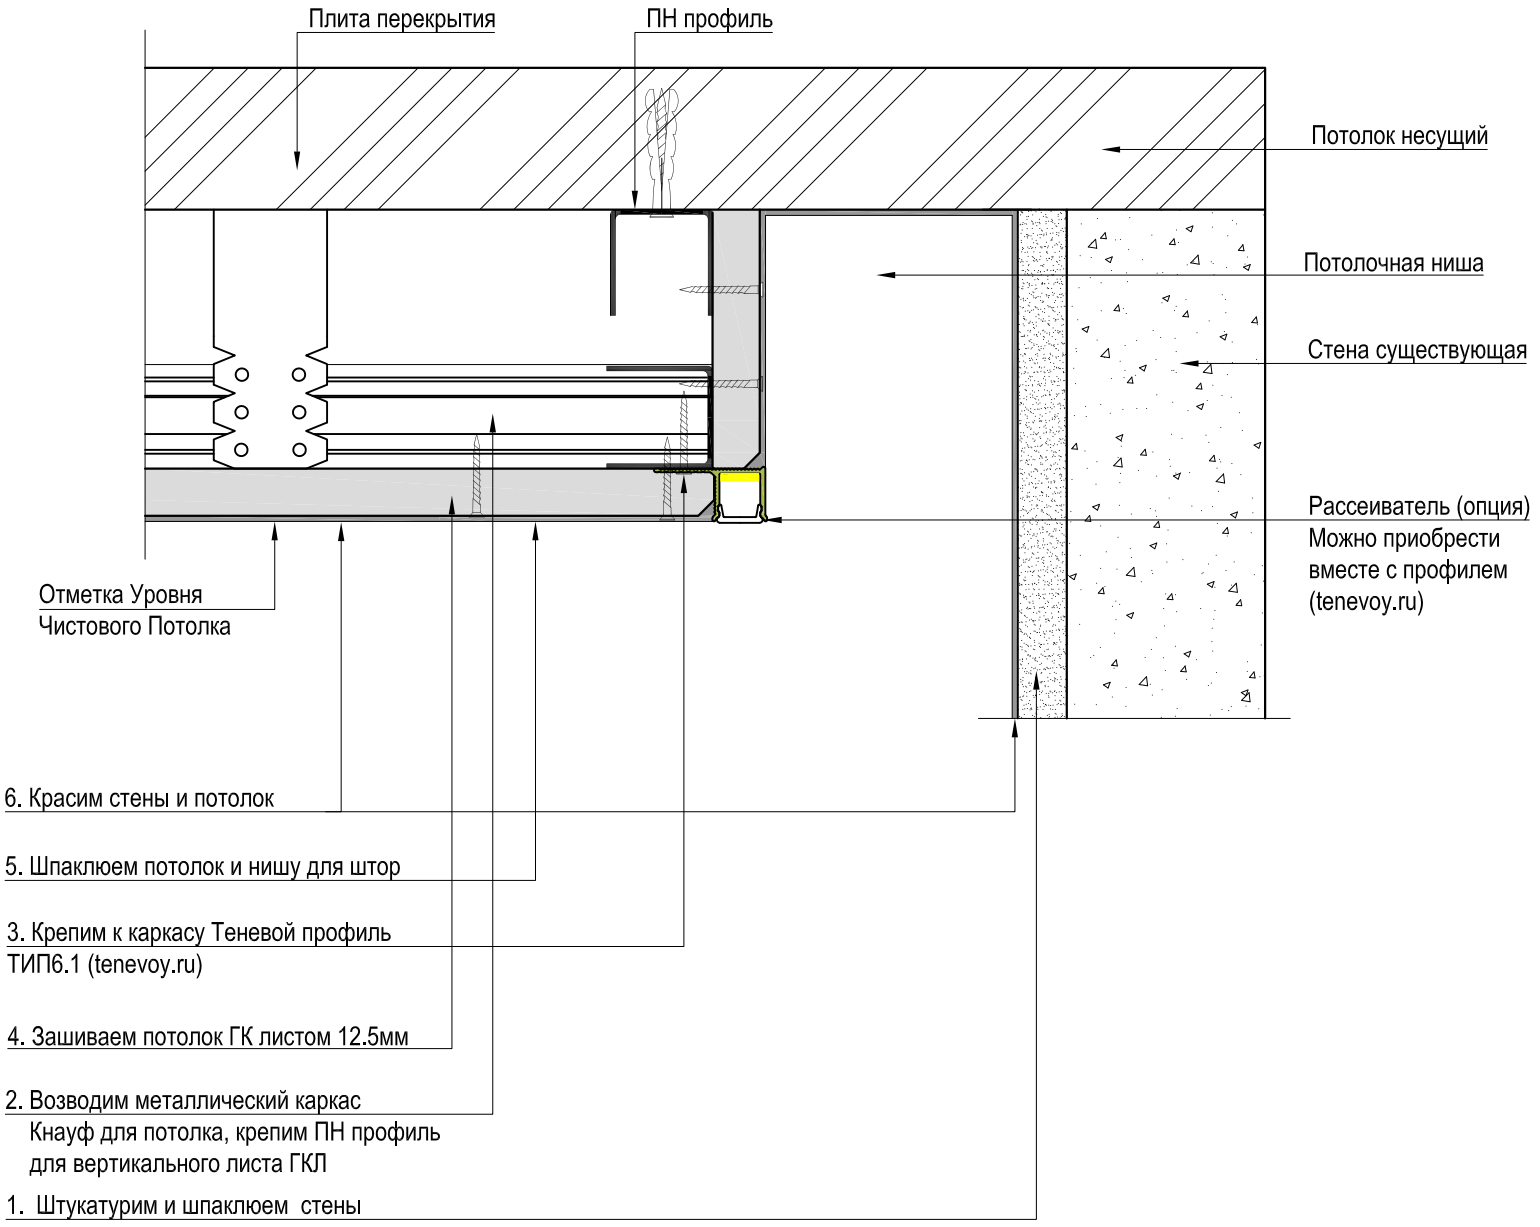


Последовательность монтажа:

1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Возводим металлический каркас потолка, крепим ПН профиль для вертикального листа ГКЛ
3. Крепим к каркасу Теневой профиль ТИП6.1 (tenevoy.ru) (крепим на саморезы)
4. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
5. Шпаклюем потолок и нишу для штор
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту
8. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

ТИП6.1

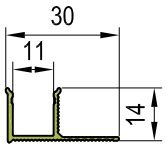



Примечание:

- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП6.1 для нижней подсветки (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

### ГКЛ перегородка

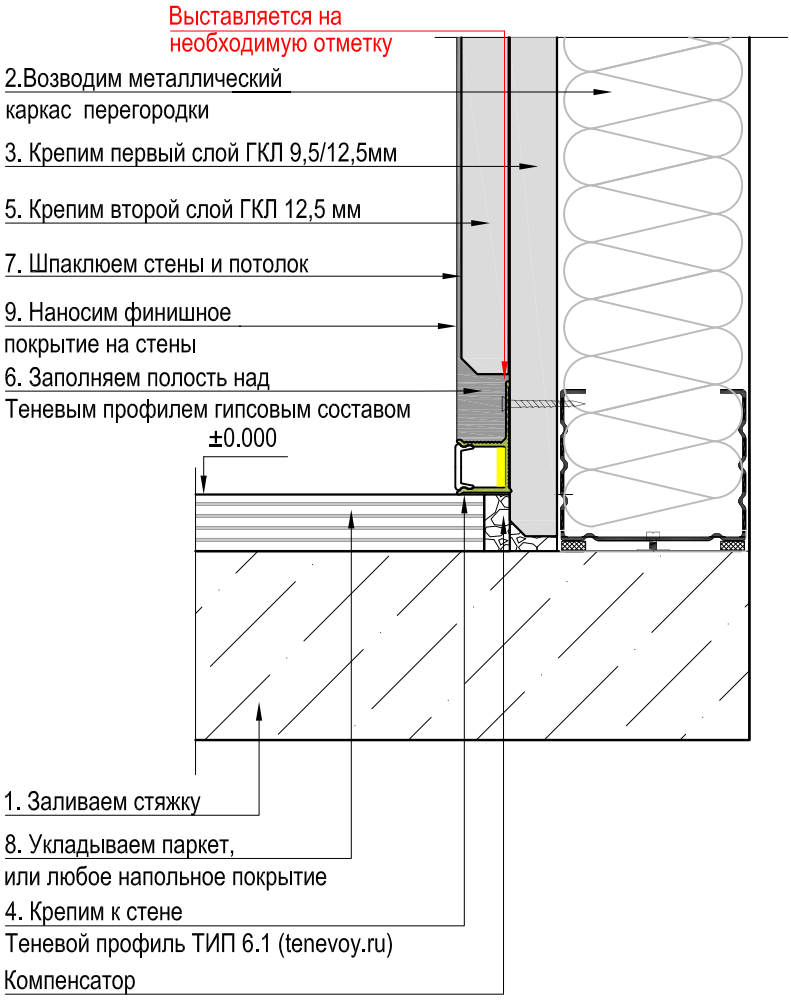


### Каменная перегородка





ГКЛ перерегородка, последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Крепим к стене Теневой профиль ТИП6.1 (tenevoy.ru) на саморезы на необходимую отметку
5. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
6. Заполняем полость над Теневым профилем гипсовым составом (Uniflott, Unihard, Pufas и т.п.)
7. Шпаклюем стены и потолок
8. Укладываем паркет, или любое напольное покрытие
9. Наносим финишное покрытие на стены

Каменная перерегородка, последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Штукатурим и шпаклюем стены
3. Выравниваем нишу для установки Теневого профиля с помощью Шаблона 4 (приобретается дополнительно)
4. Крепим к стене Теневой профиль ТИП6.1 (tenevoy.ru) на необходимой отметке с помощью клея
5. Заполняем полость штукатуркой над Теневым профилем
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Укладываем плитку, или любое напольное покрытие
8. Наносим финишное покрытие на стены

ТИП6.1

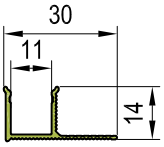



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль с подсветкой ТИП6.2

## Запотолочная ниша для подсветки потолка по периметру контура


## Вертикальный разрез

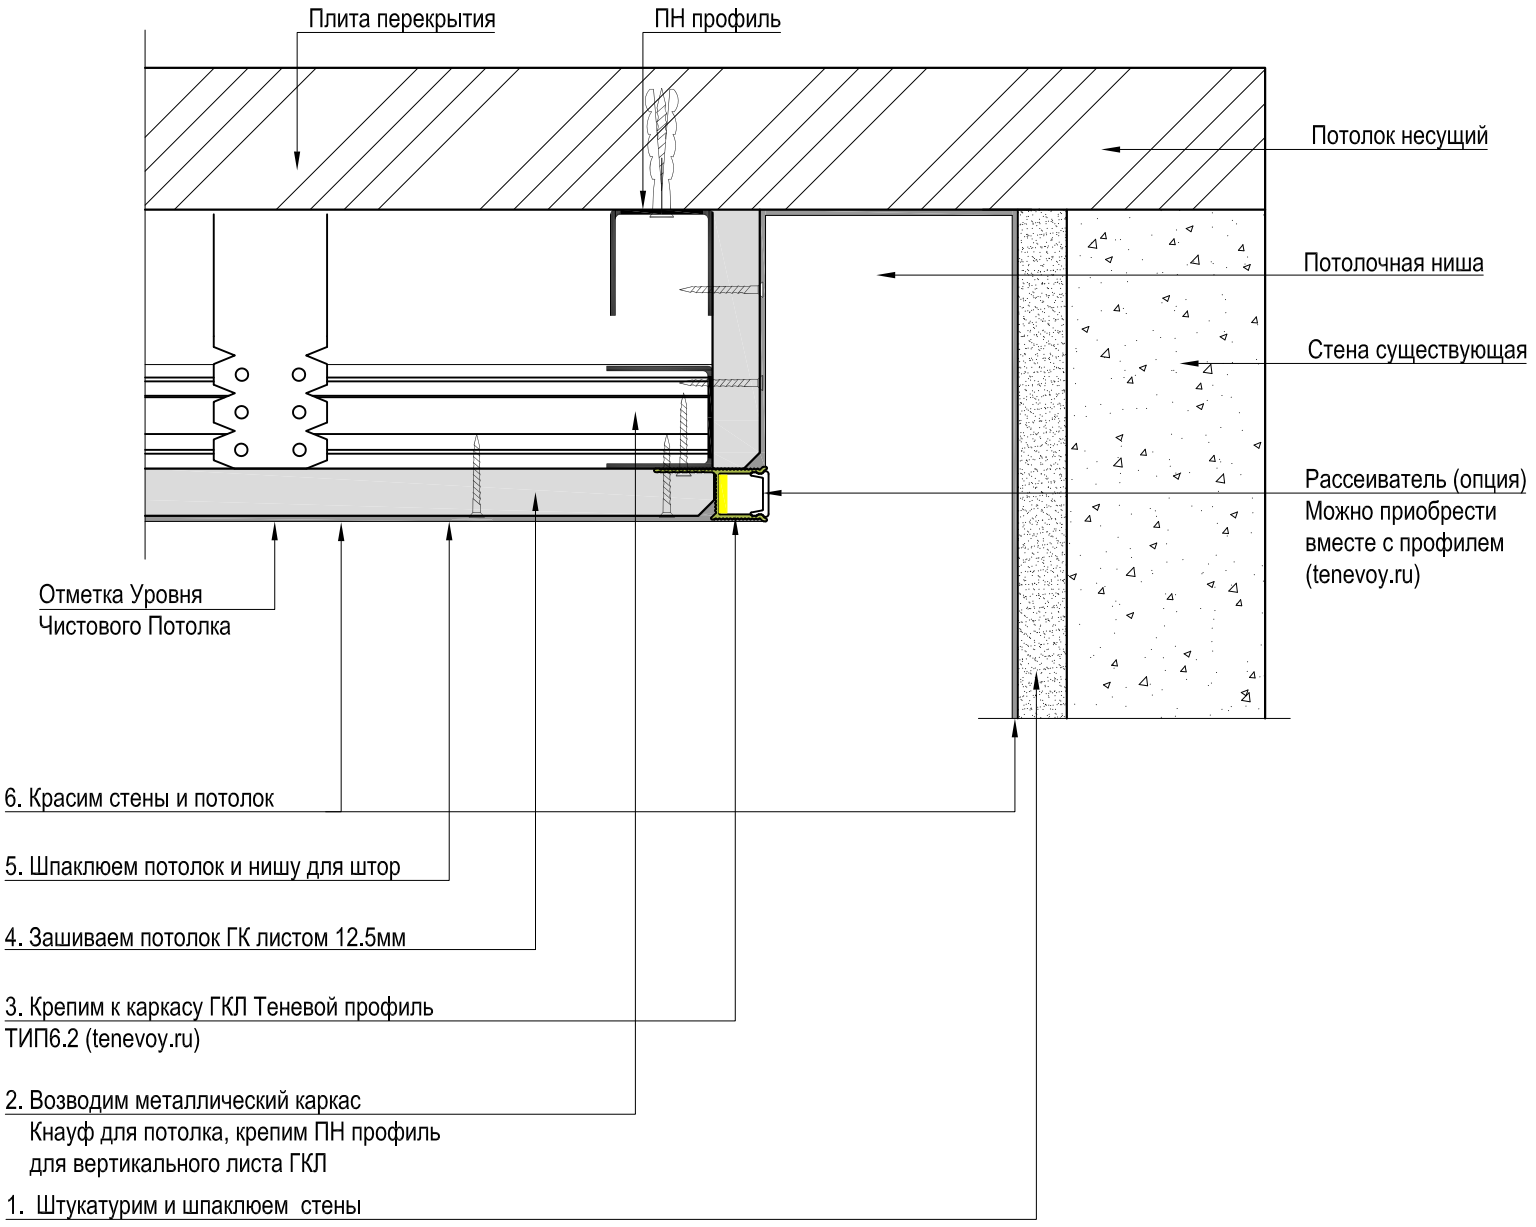


Последовательность монтажа:

1. Штукатурим и шпаклюем стены
2. Возводим металлический каркас потолка, крепим ПН профиль для вертикального листа ГКЛ
3. Крепим к каркасу Теневой профиль ТИП6.2 (tenevoy.ru) (крепим на саморезы)
4. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
5. Шпаклюем потолок и нишу для штор
6. Красим стены и потолок
7. Вклеиваем LED ленту
8. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

ТИП6.2

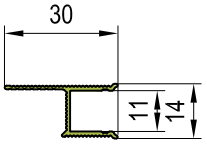


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП6.2 под штукатурку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Любые напольные покрытия


## Узел Стена-Пол

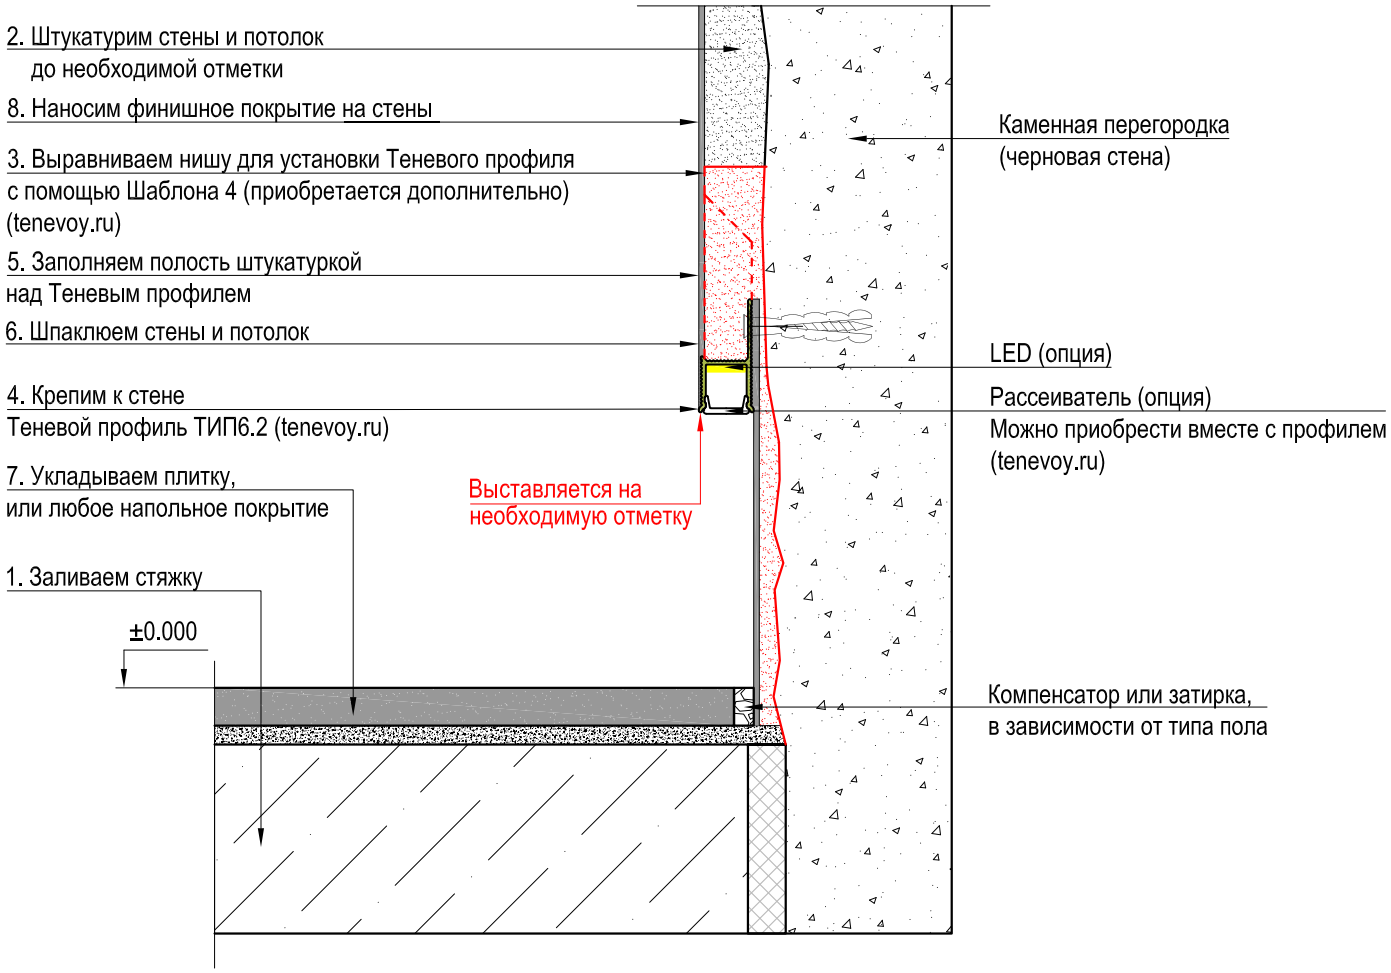


ТИП6.2

Последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Штукатурим стены и потолок до необходимой отметки
3. Выравниваем нишу для установки Теневого профиля с помощью Шаблона 4 (приобретается дополнительно)
4. Крепим к стене Теневой профиль ТИП6.2 (tenevoy.ru) на необходимой отметке (крепим на дюбели)
5. Заполняем полость штукатуркой над Теневым профилем
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Укладываем плитку, или любое напольное покрытие
8. Наносим финишное покрытие на стены
9. Вклеиваем LED ленту
10. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

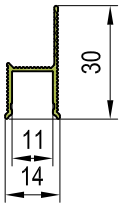


Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП6.2 под ГКЛ перегородку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез


## Любые напольные покрытия

## Узел Стена-Пол

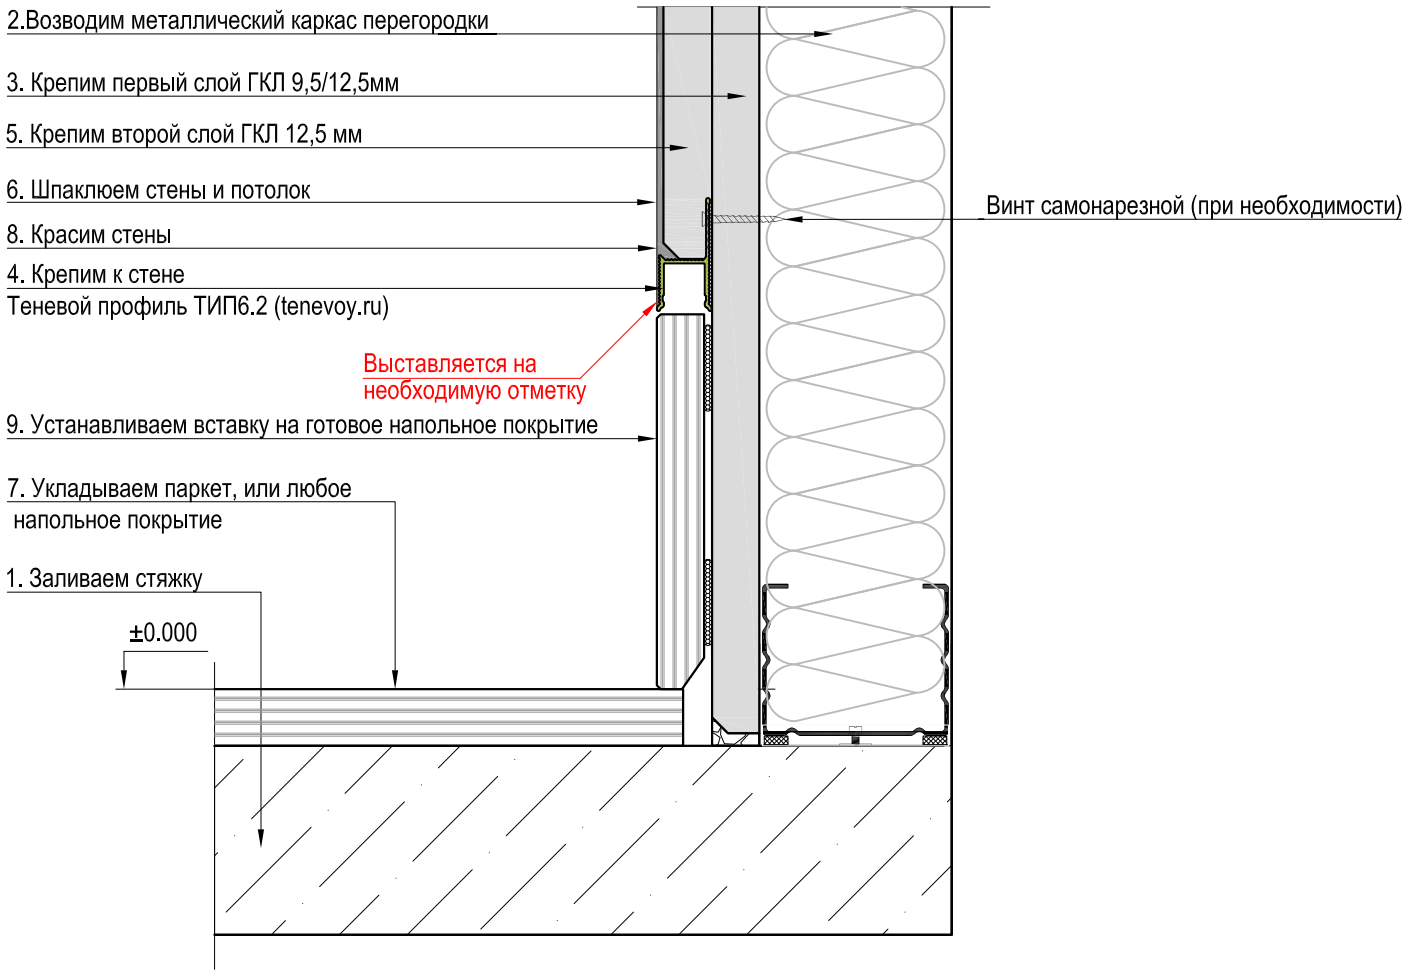


Последовательность монтажа:
1. Заливаем стяжку
2. Возводим металлический каркас перегородки
3. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
4. Крепим к стене Теневой профиль ТИП6.2 (tenevoy.ru) на необходимой отметке с помощью жидких гвоздей (упираем в первый слой ГКЛ)
5. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Укладываем паркет, или любое напольное покрытие
8. Наносим финишное покрытие на стены
9. Устанавливаем вставку на готовое напольное покрытие

ТИП6.2

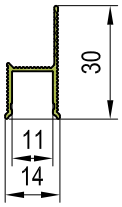



Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП6.2 под штукатурку (tenevoy.ru)

## Вертикальный разрез

## Любые напольные покрытия


## Узел Стена-Пол

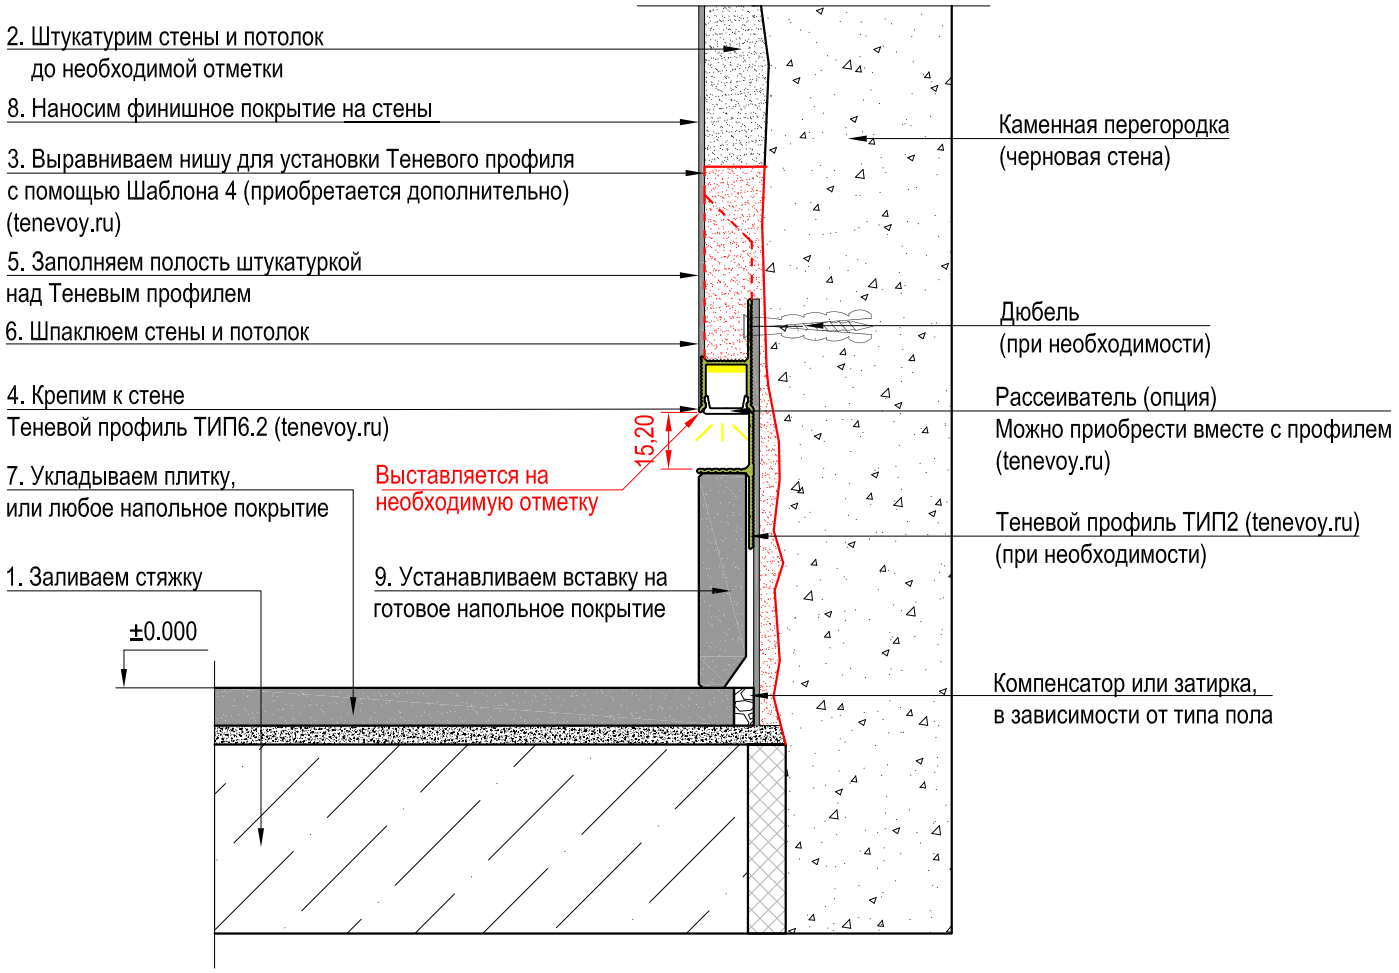


Последовательность монтажа:

1. Заливаем стяжку
2. Штукатурим стены и потолок до необходимой отметки
3. Выравниваем нишу для установки Теневого профиля с помощью Шаблона 4 (приобретается дополнительно)
4. Крепим к стене Теневой профиль ТИП6.2 (tenevoy.ru) на необходимой отметке с помощью клея
5. Заполняем полость штукатуркой над Теневым профилем
6. Шпаклюем стены и потолок
7. Укладываем плитку, или любое напольное покрытие
8. Наносим финишное покрытие на стены
9. Устанавливаем вставку на готовое напольное покрытие
10. Вклеиваем LED ленту
11. Устанавливаем рассеиватель (Можно приобрести вместе с профилем)

ТИП6.2

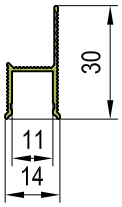



Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП7 для штор в два ряда (tenevoy.ru)


## Под один лист ГКЛ


## Вертикальный разрез

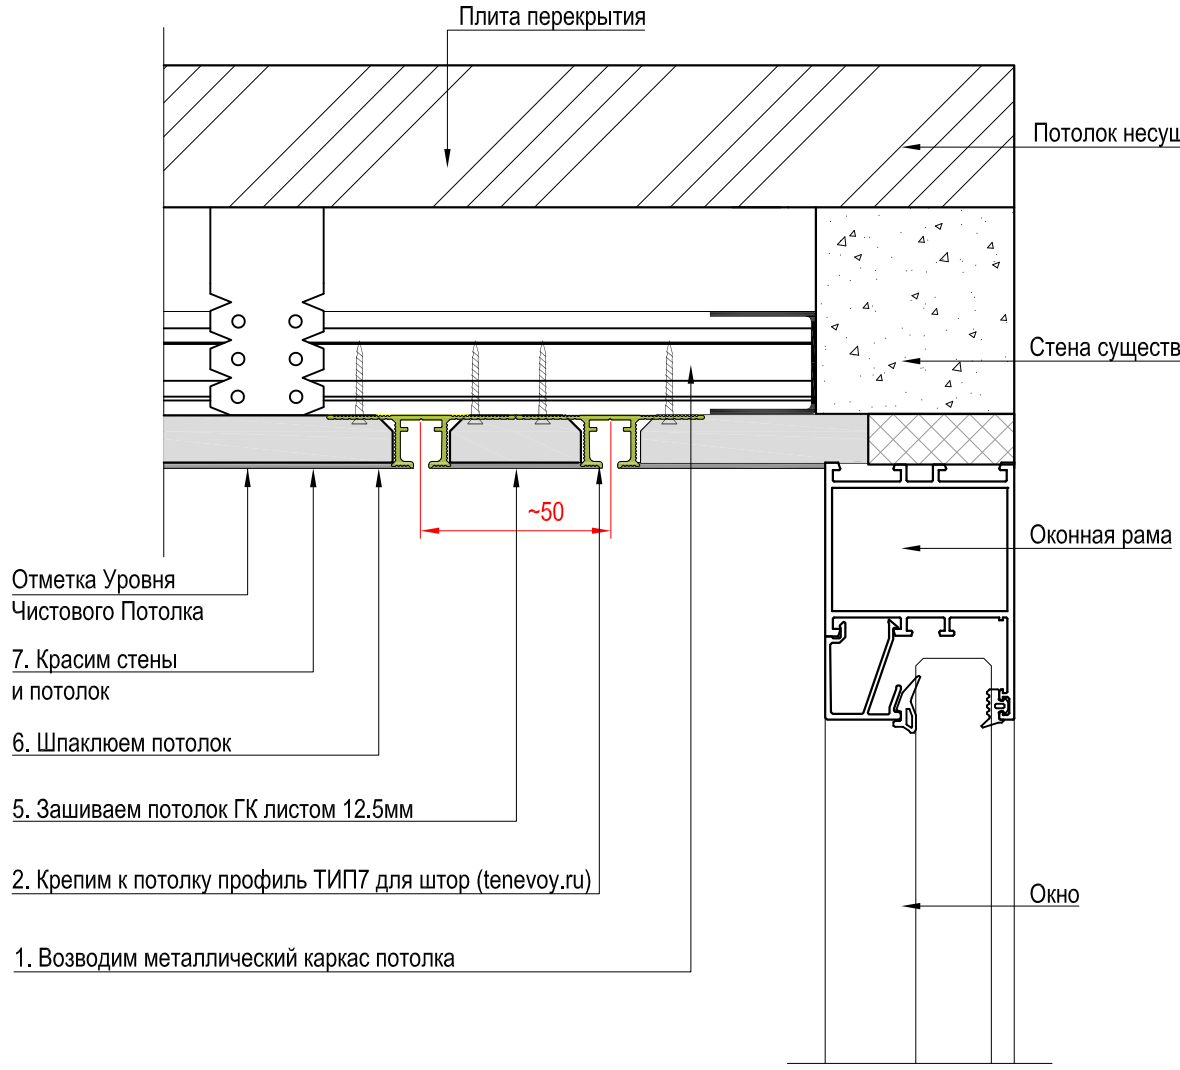


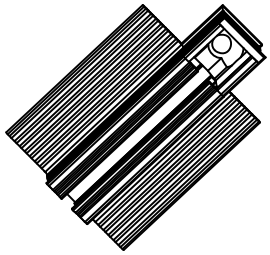




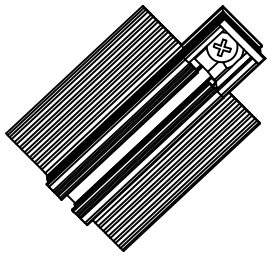

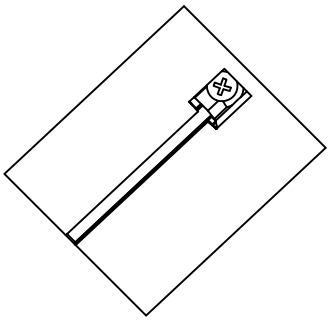
Последовательность монтажа:
1. Возводим металлический каркас потолка
2. Крепим к каркасу профиль ТИП7 для штор (tenevoy.ru), фиксируем саморезами (не доводим до стены 15 мм для установки заглушки)
3. Крепим вплотную к краю профиля основную часть заглушки с помощью самореза для ГКЛ. (изображение 1)
4. Вставляем вкладыш заглушки в основную закреплённую часть. (показан на изображении 2)
5. Зашиваем потолок ГК листом 12.5мм
6. Шпаклюем потолок
7. Красим стены и потолок
8. Вынимаем с помощью шлицевой отвертки вкладыш заглушки через отверстие в профиле ТИП7 для штор (tenevoy.ru)
9. Через отверстие в заглушке заводим необходимое количество крючков для штор.
10. Устанавливаем вкладыш обратно.

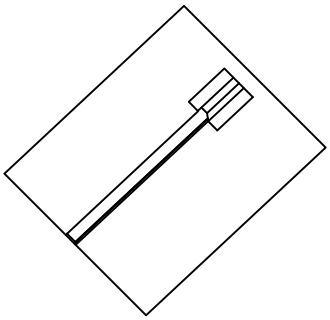Ревизионная торцевая заглушка ТИП7


Изображение 1

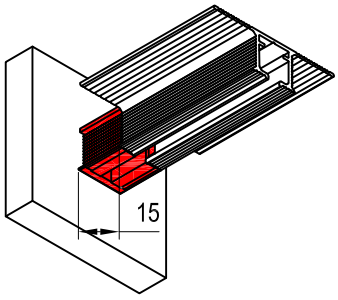


Изображение 2

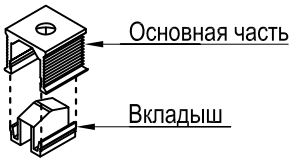


ТИП7

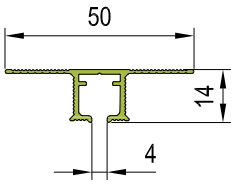




Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП7 для штор в два ряда (tenevoy.ru)

## Под два листа ГКЛ


## Вертикальный разрез

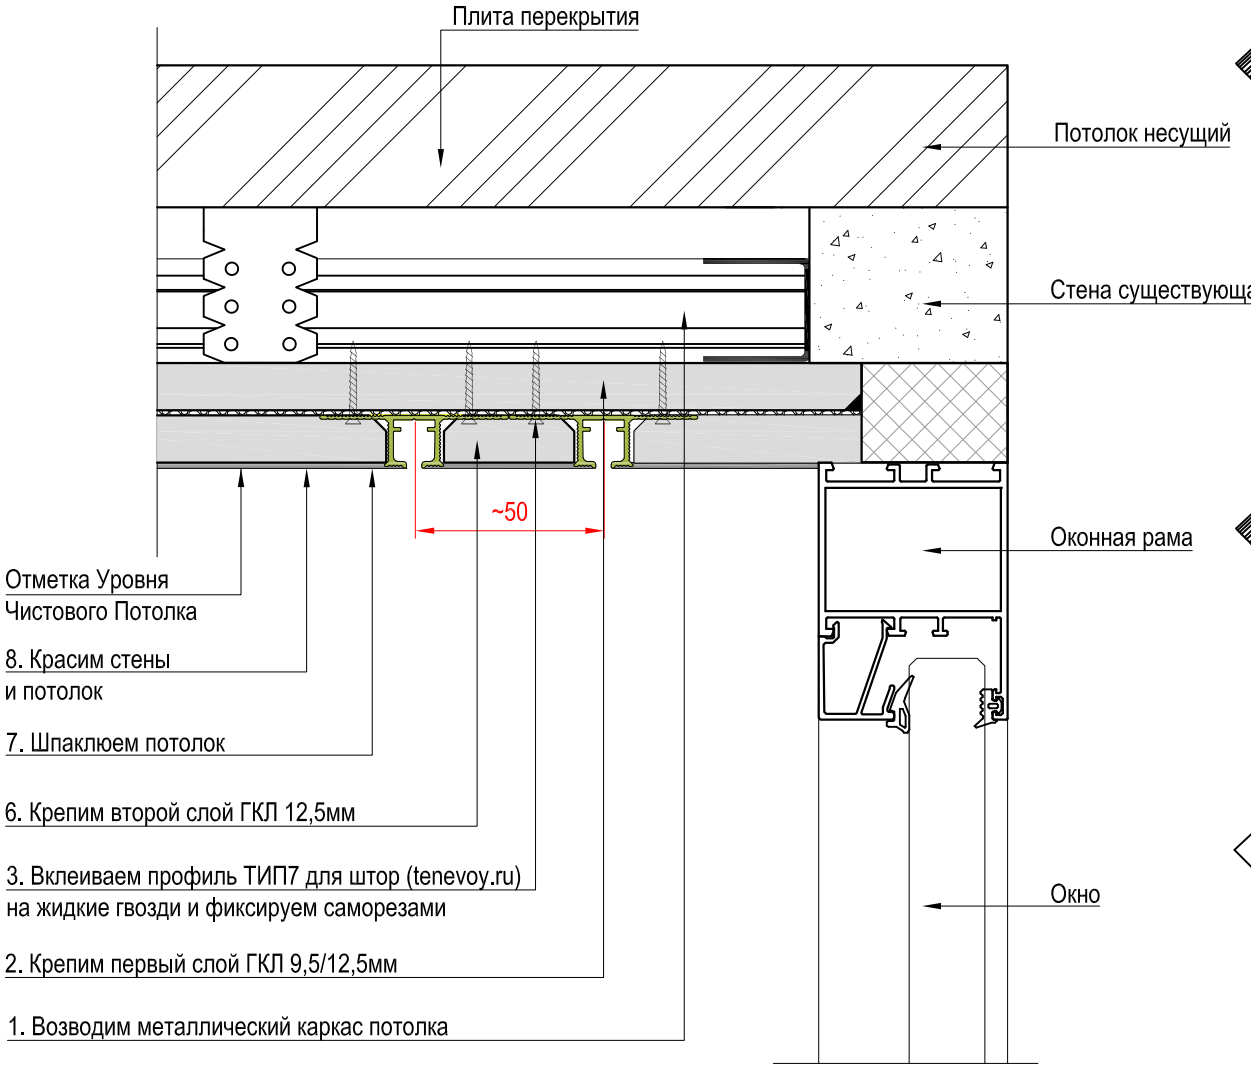


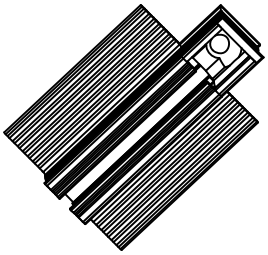





ГКЛ саморез
3,5х25

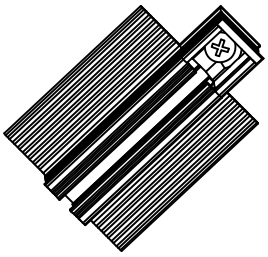

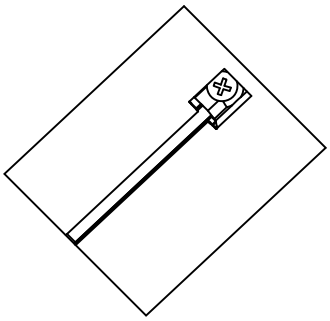

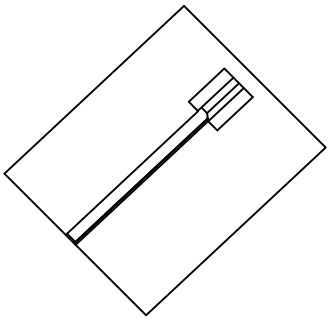


Последовательность монтажа:


1. Возводим металлический каркас потолка
2. Крепим первый слой ГКЛ 9,5/12,5мм
3. Вклеиваем профиль ТИП7 для штор (tenevoy.ru) на жидкие гвозди и фиксируем саморезами (не доводим до стены 15 мм для установки заглушки)
4. Крепим вплотную к краю профиля основную часть заглушки с помощью самореза для ГКЛ. (изображение 1)
5. Вставляем вкладыш заглушки в основную закреплённую часть. (показан на изображении 2)
6. Крепим второй слой ГКЛ 12,5мм
7. Шпаклюем потолок
8. Красим стены и потолок
9. Вынимаем с помощью шлицевой отвертки вкладыш заглушки через отверстие в профиле ТИП7 для штор (tenevoy.ru)
10. Через отверстие в заглушке заводим необходимое количество крючков для штор.
11. Устанавливаем вкладыш обратно.

Ревизионная торцевая заглушка ТИП7


Изображение 1

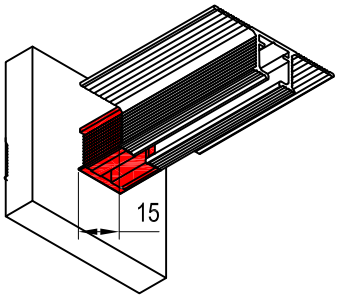


Изображение 2

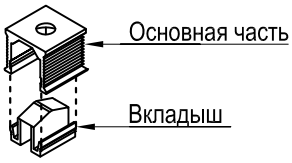


ТИП7

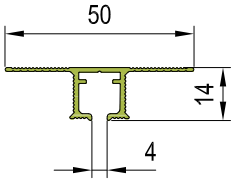



Примечание:


- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП8 для откосов (tenevoy.ru)

## Стык откоса из листового материала с оконной/дверной рамой

## Вертикальный разрез

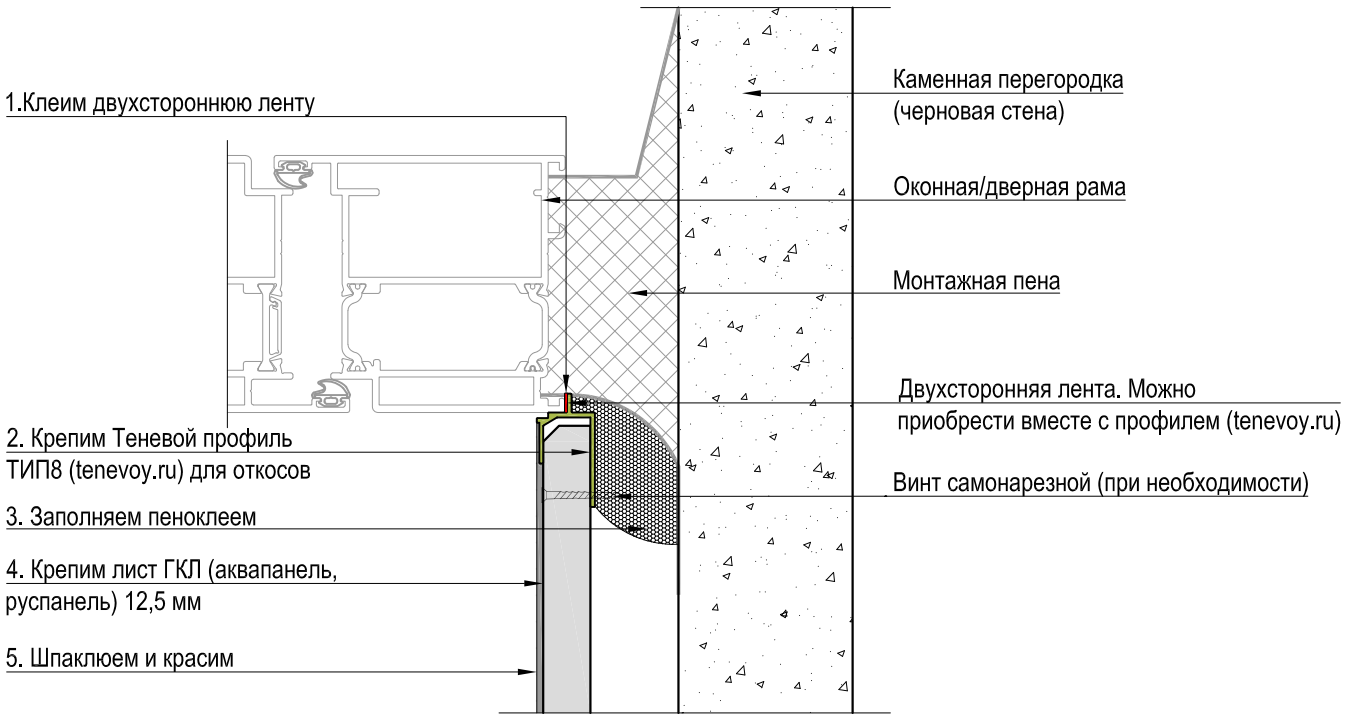

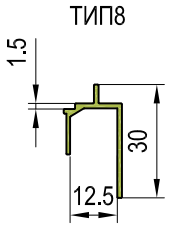
Последовательность монтажа:
1. Для временного закрепления профиля клеим двухсторонюю ленту на специальный выступ профиля
2. Крепим к оконной/дверной раме Теневой профиль ТИП8 (tenevoy.ru) для откосов
3. Заполняем пеноклеем полость между профилем и откосом
4. После засыхания пеноклея крепим лист ГКЛ (аквапанель, руспанель) 12.5 мм
5. Шпаклюем и красим


*На этапе шпатлёвки излишки, которые попадают в теневой зазор - убрать с помощью тканевой салфетки и шпателя


Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу
(пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017

# Теневой профиль ТИП8 для откосов (tenevoy.ru)

## Стык оштукатуренного откоса с оконной/дверной рамой

## Вертикальный разрез

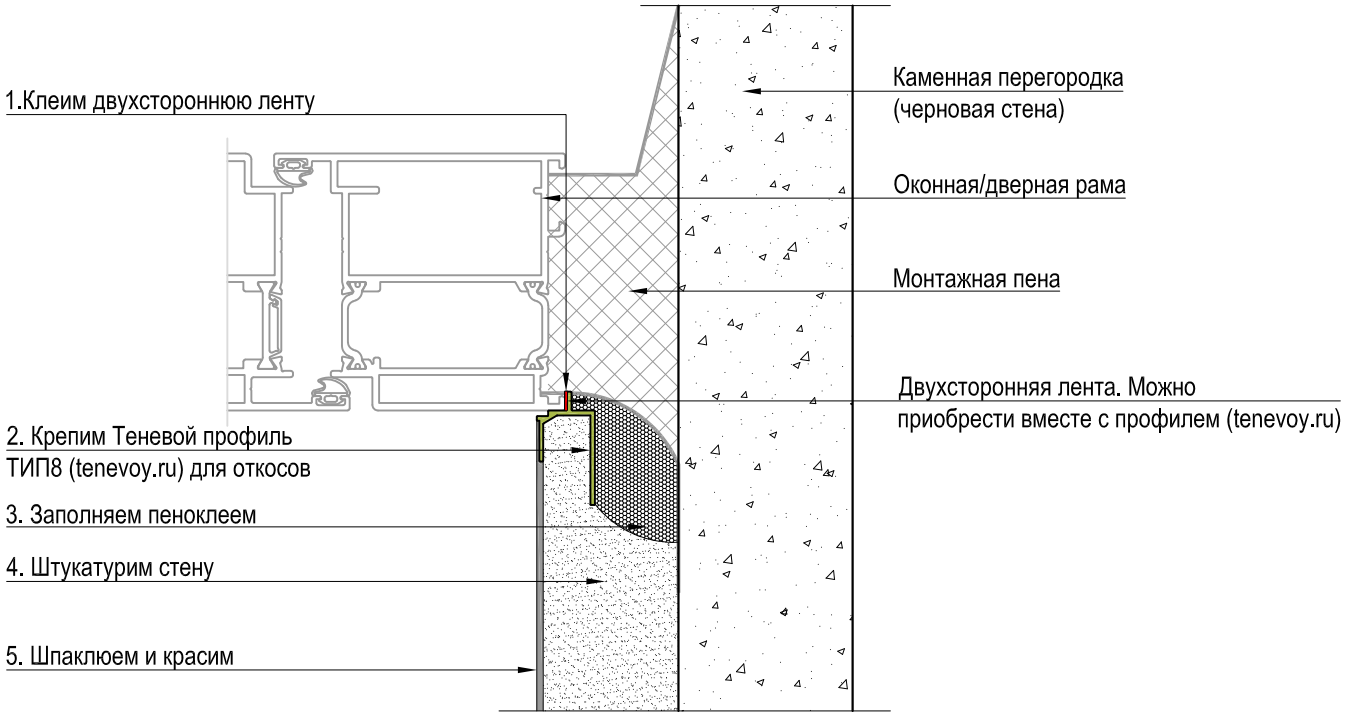

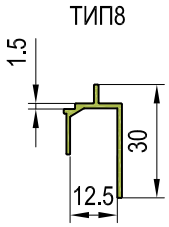
Последовательность монтажа:
1. Для временного закрепления профиля клеим двухсторонюю ленту на специальный выступ профиля
2. Крепим к оконной/дверной раме Теневой профиль ТИП8 (tenevoy.ru) для откосов
3. Заполняем пеноклеем полость между профилем и откосом
4. После засыхания пеноклея штукатурим стену
5. Шпаклюем и красим

*На этапе шпаклёвки излишки, которые попадают в теневой зазор - убрать с помощью тканевой салфетки и шпателя

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу
(пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее,
наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017